


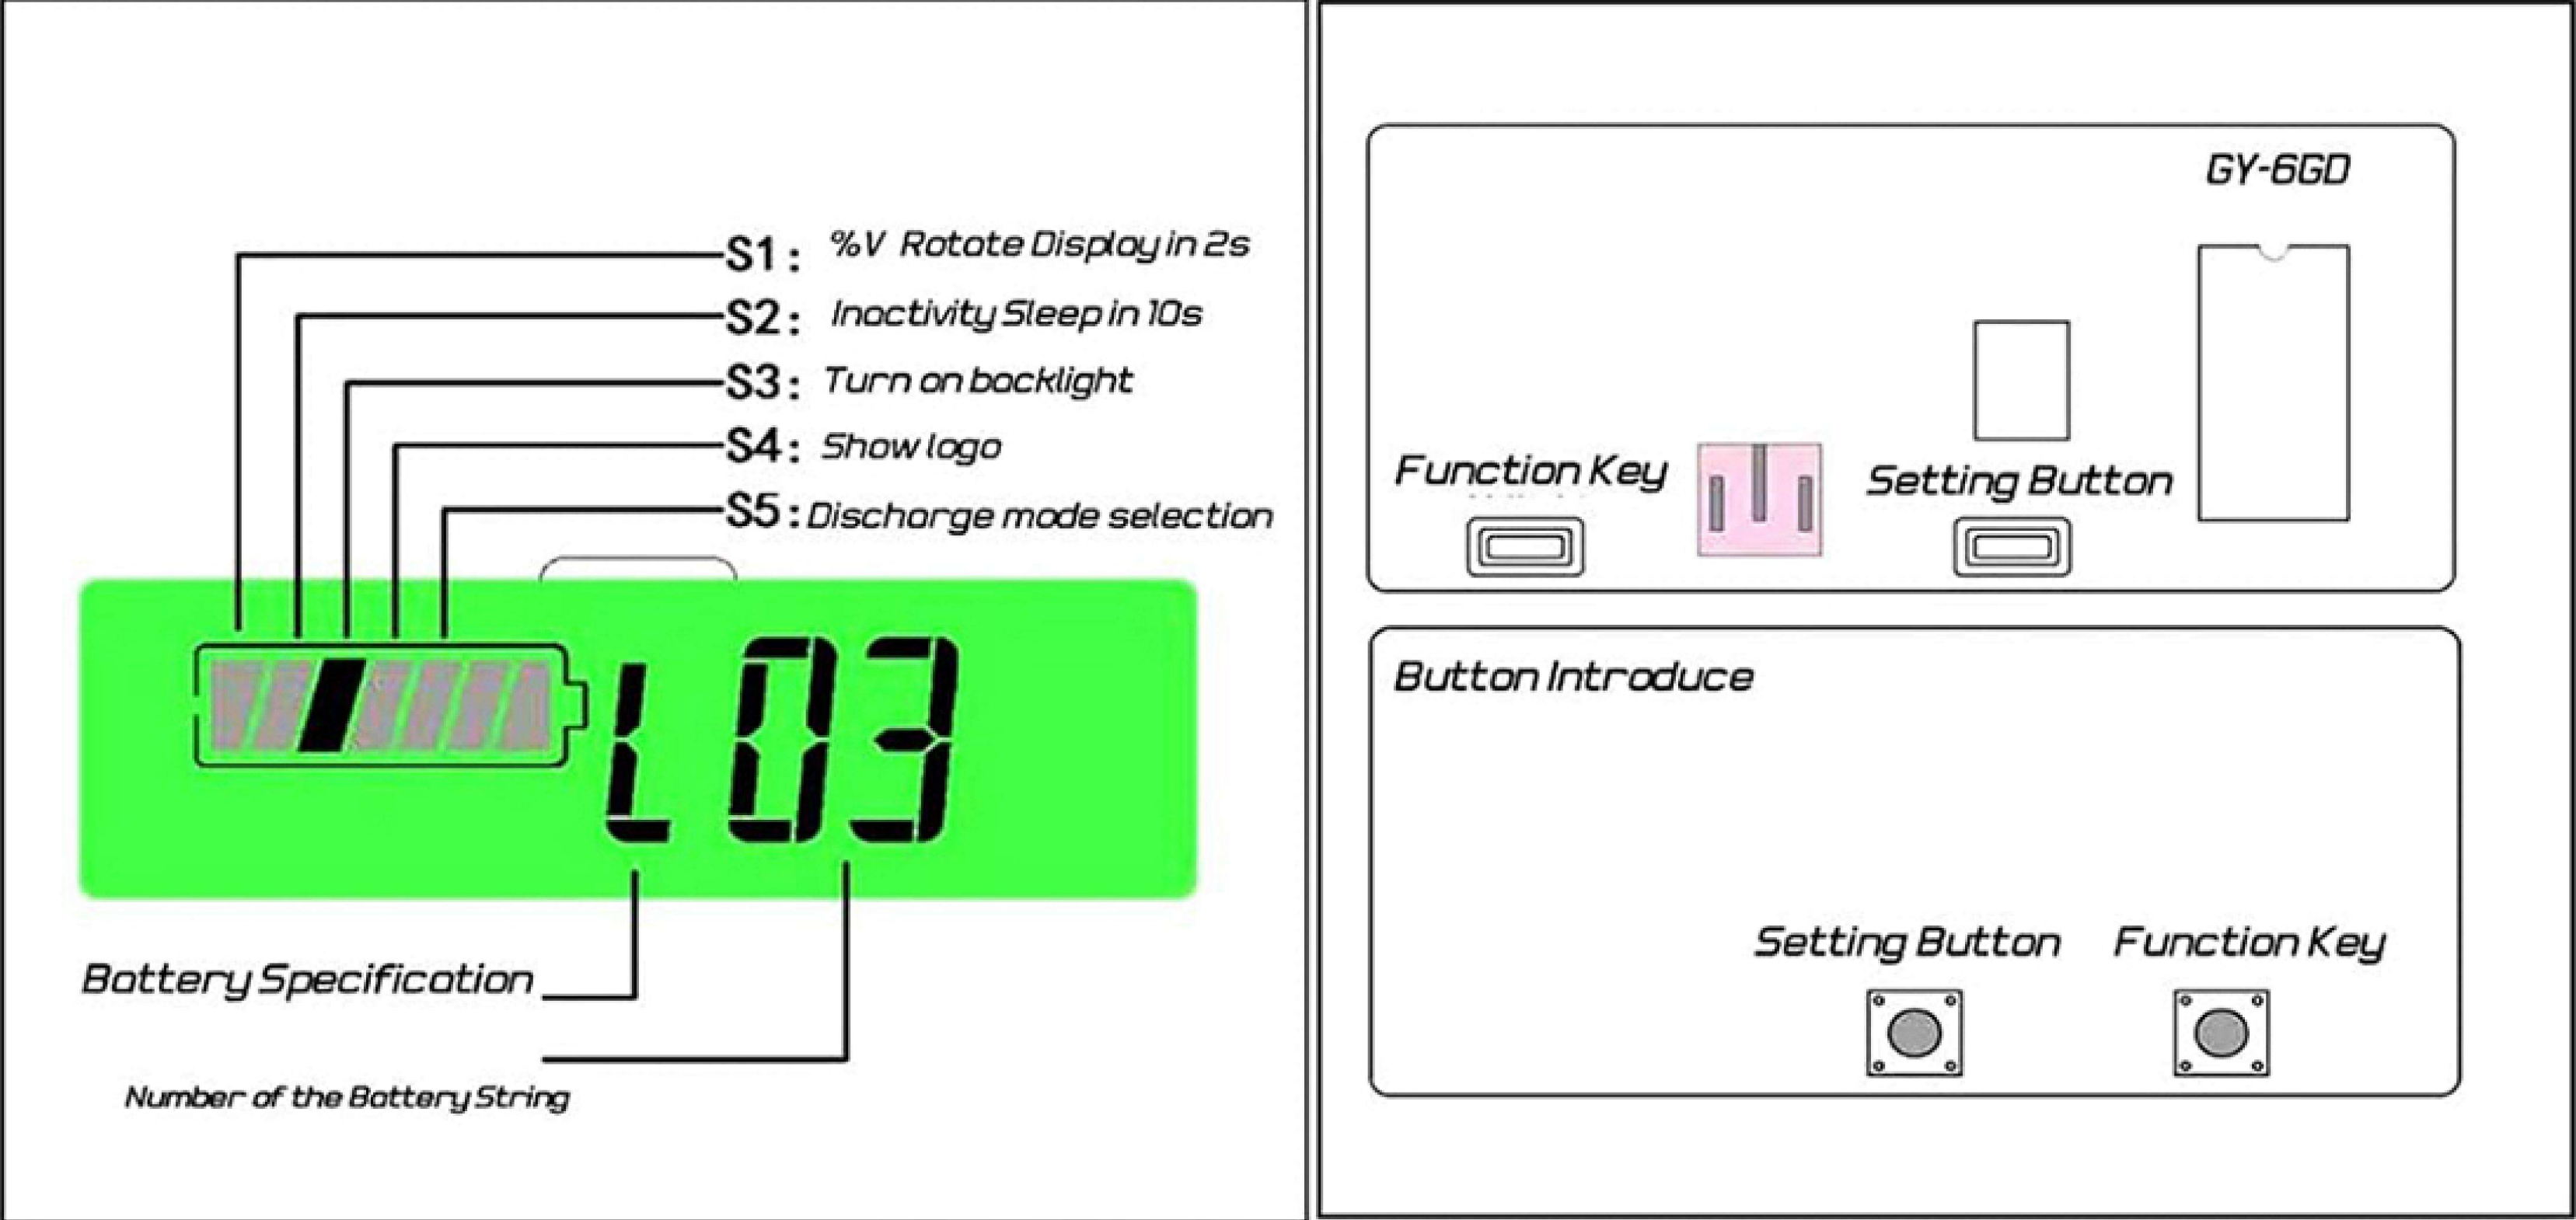

S1: %/V Rotate display in 2s

Power percentage and voltage are displayed in turn recurrently and automatically;

S2: Inactivity sleep in 10s

Automatically sleep after battery capacity display for 10 s, save power, press the function key to wake up power display for 10 seconds;

S3: Turn on backlight

Power display turns on or off power backlight;


Setting procedure

1. Disconnect the module power supply, press and hold the setting button until powering the power module. Display shows the current power setting parameters;
2. Press the setting button to select P / L / F , (P = 12V lead acid, L = 3.7V lithium battery, F = 3.2V lithium iron phosphate battery);
- 3 press the function key to set the number of the battery string, according to the function keys and set the key up or down to choose the number of batteries in series;
4. Press the function key for a long time to enter the advanced setting interface, use setting key to select S1-S5, enter key to select or cancel the current mode;
5. Reenergize the power after setting. The power automatically saves setting data.


E.g. 10 lithium battery power, turn on power percentage and voltage automatic rotation display (S1 mode)

Operation: Disconnect display module power, press and hold the setting button, power the power module, press the setting button for a short time to select L, press the function key to select 10, press the function key for a long time to select S1 and re-power.


Wiring Diagram 1


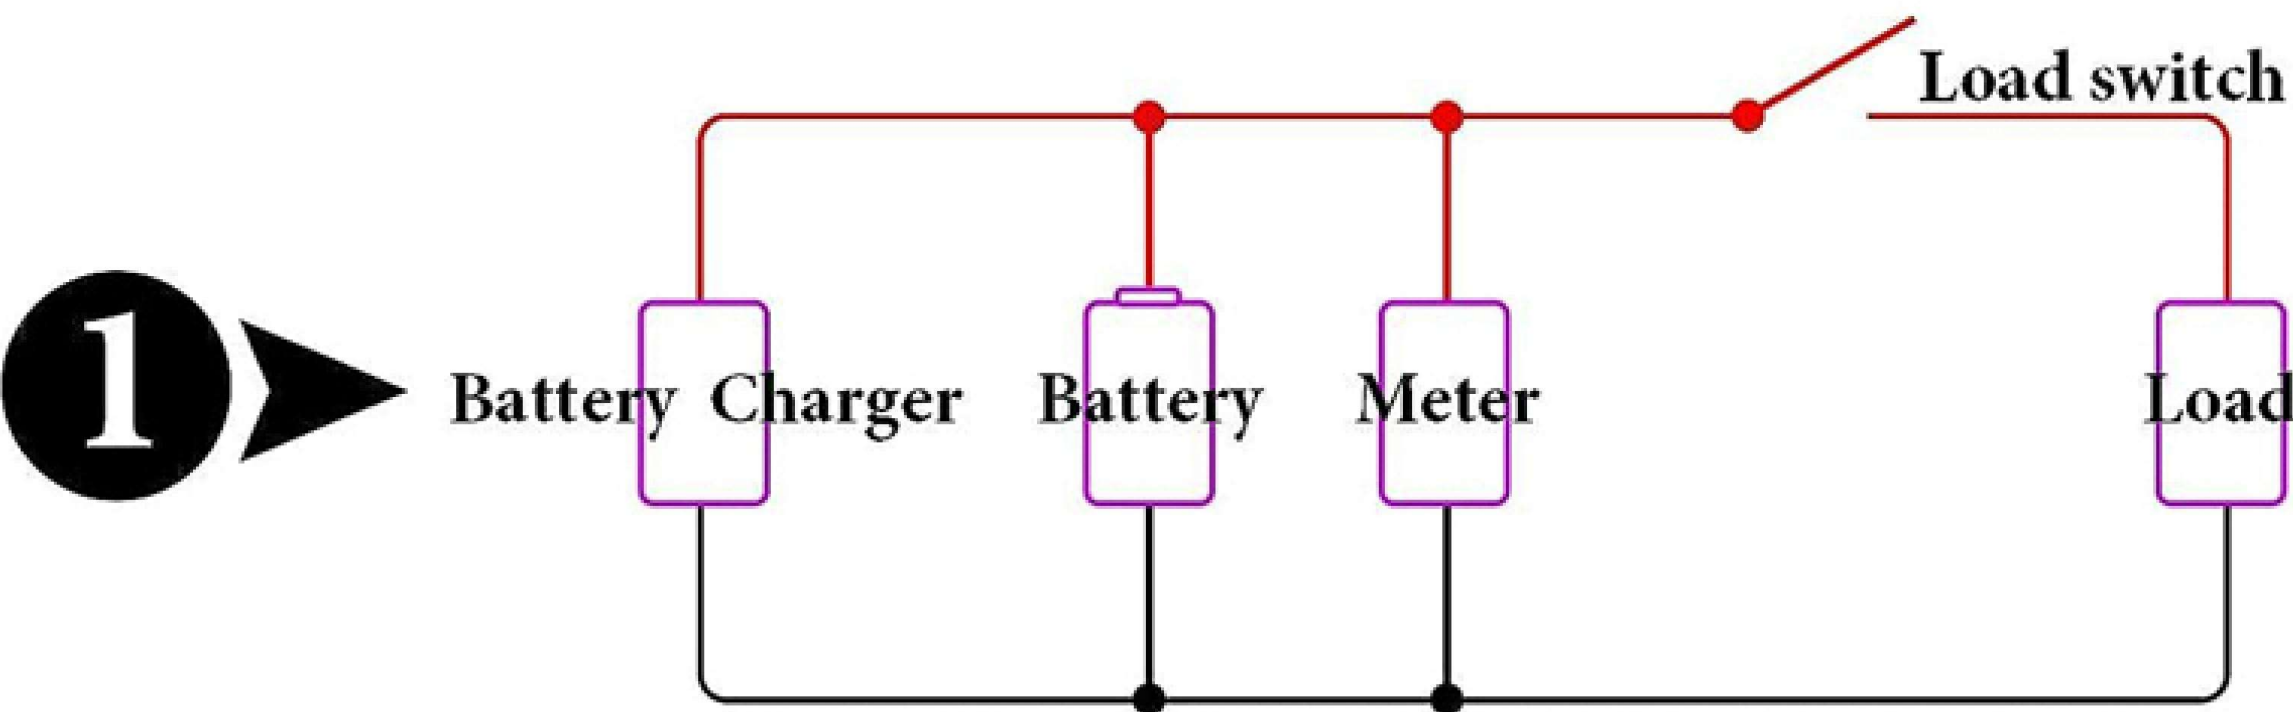


Wiring Diagram 2

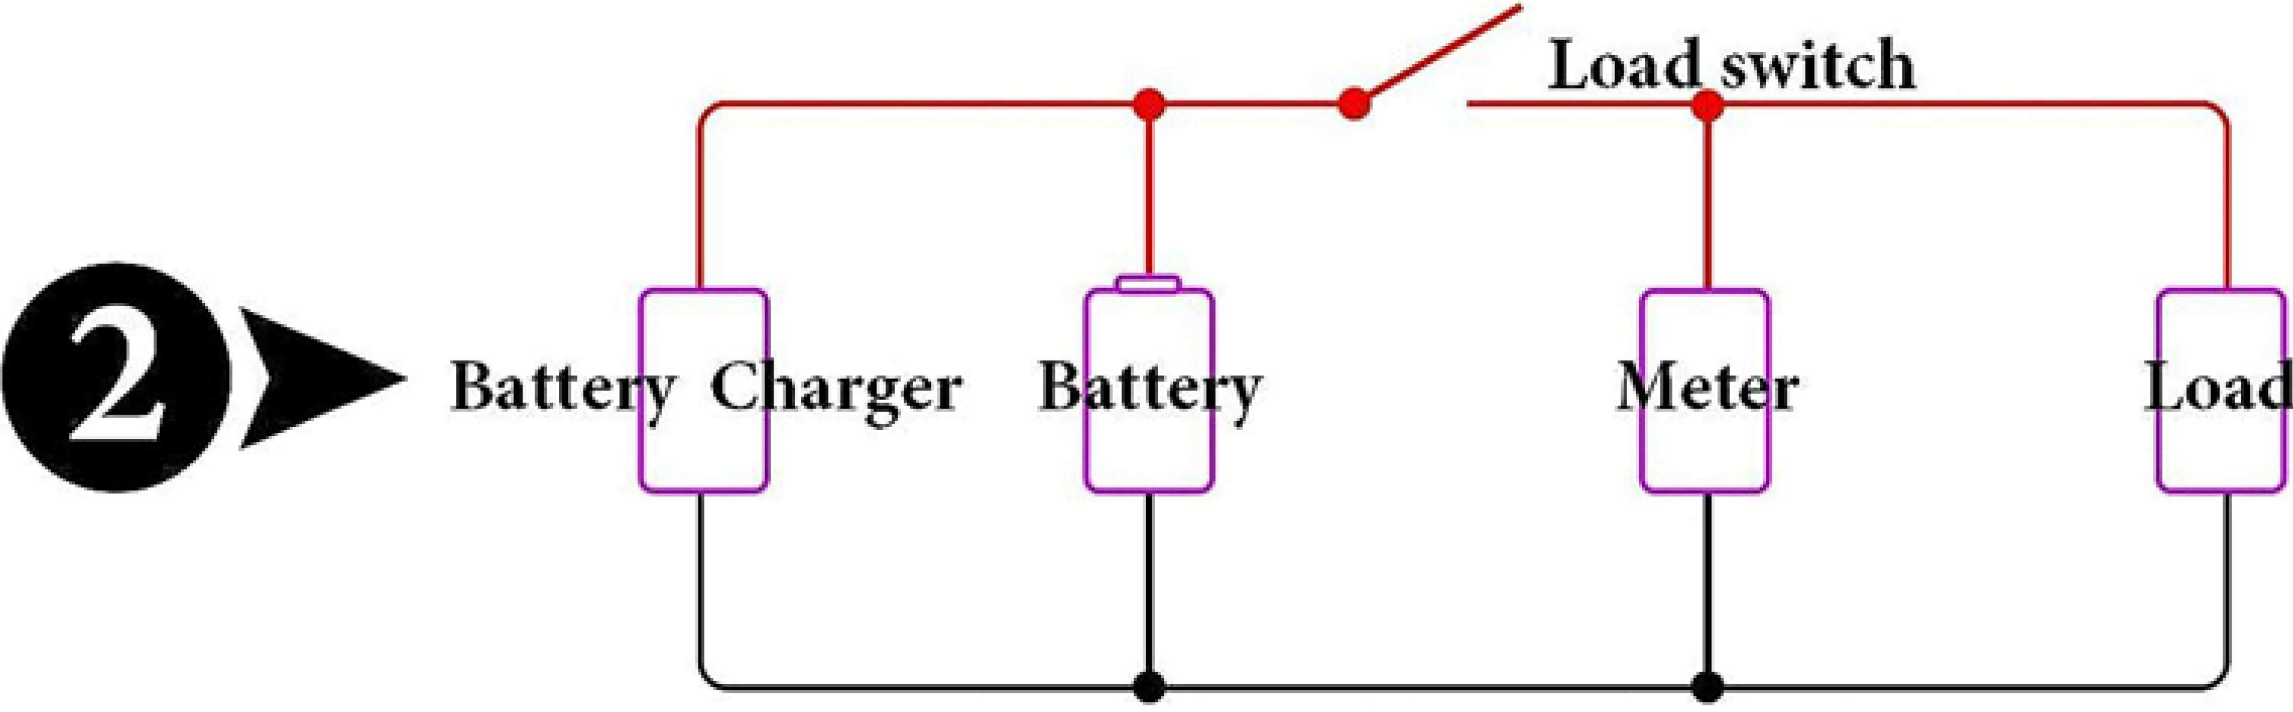

Wiring Diagram 3

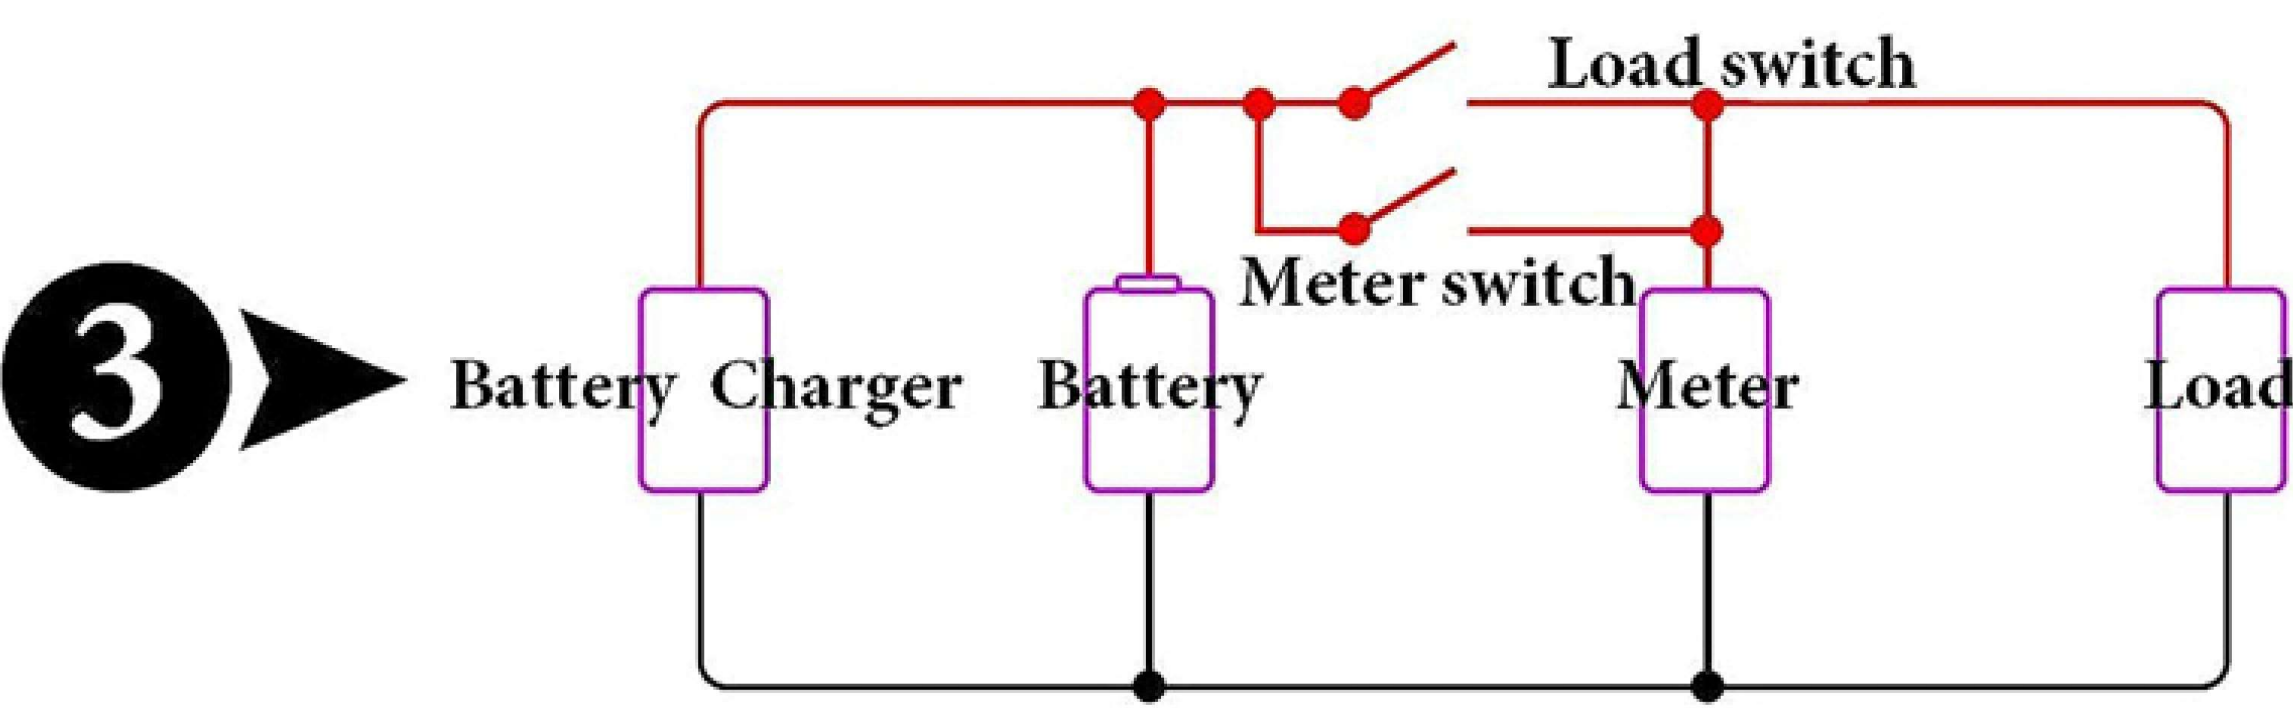

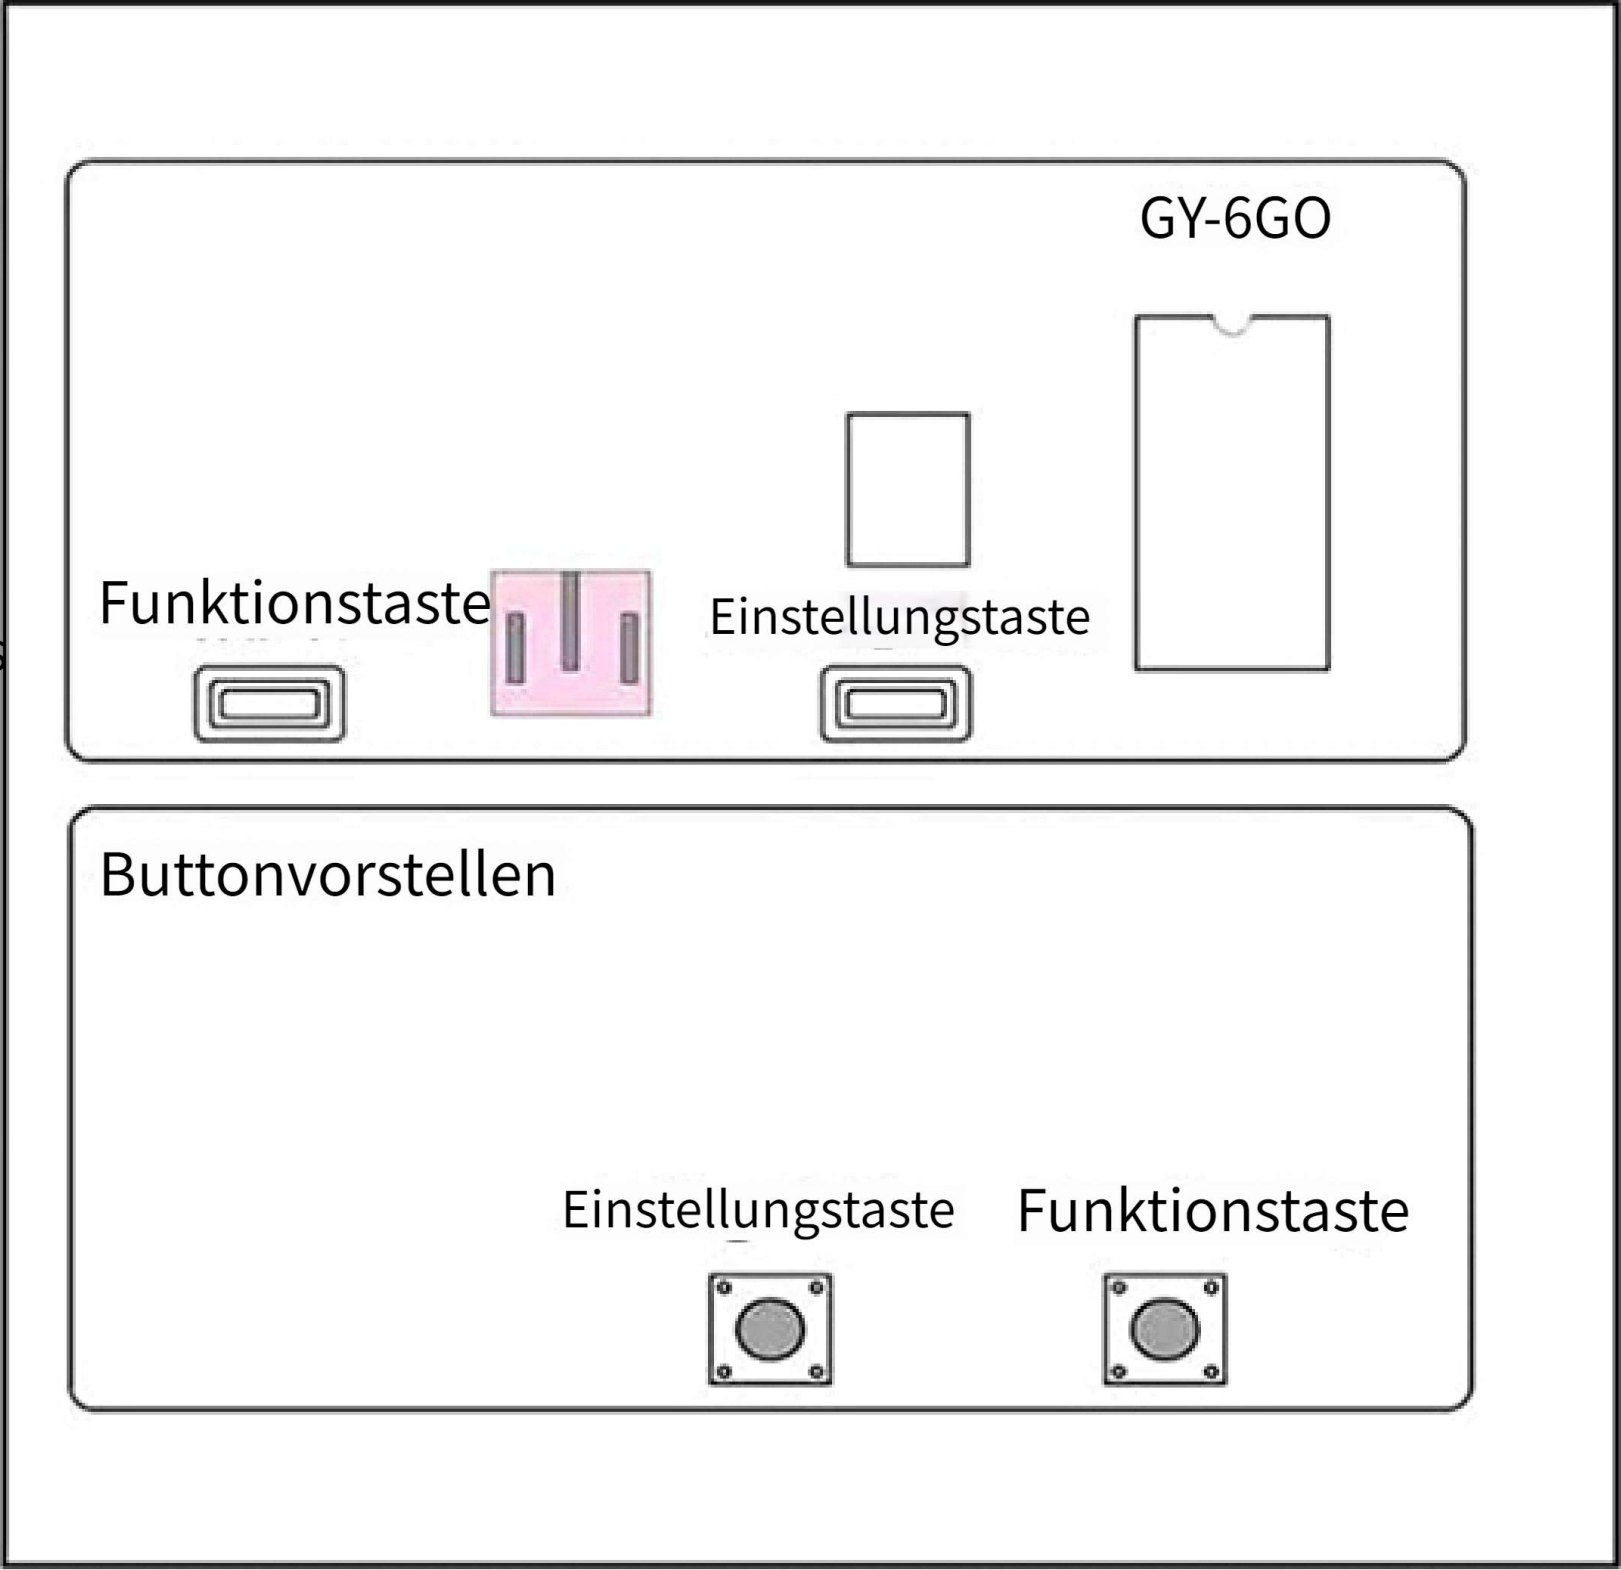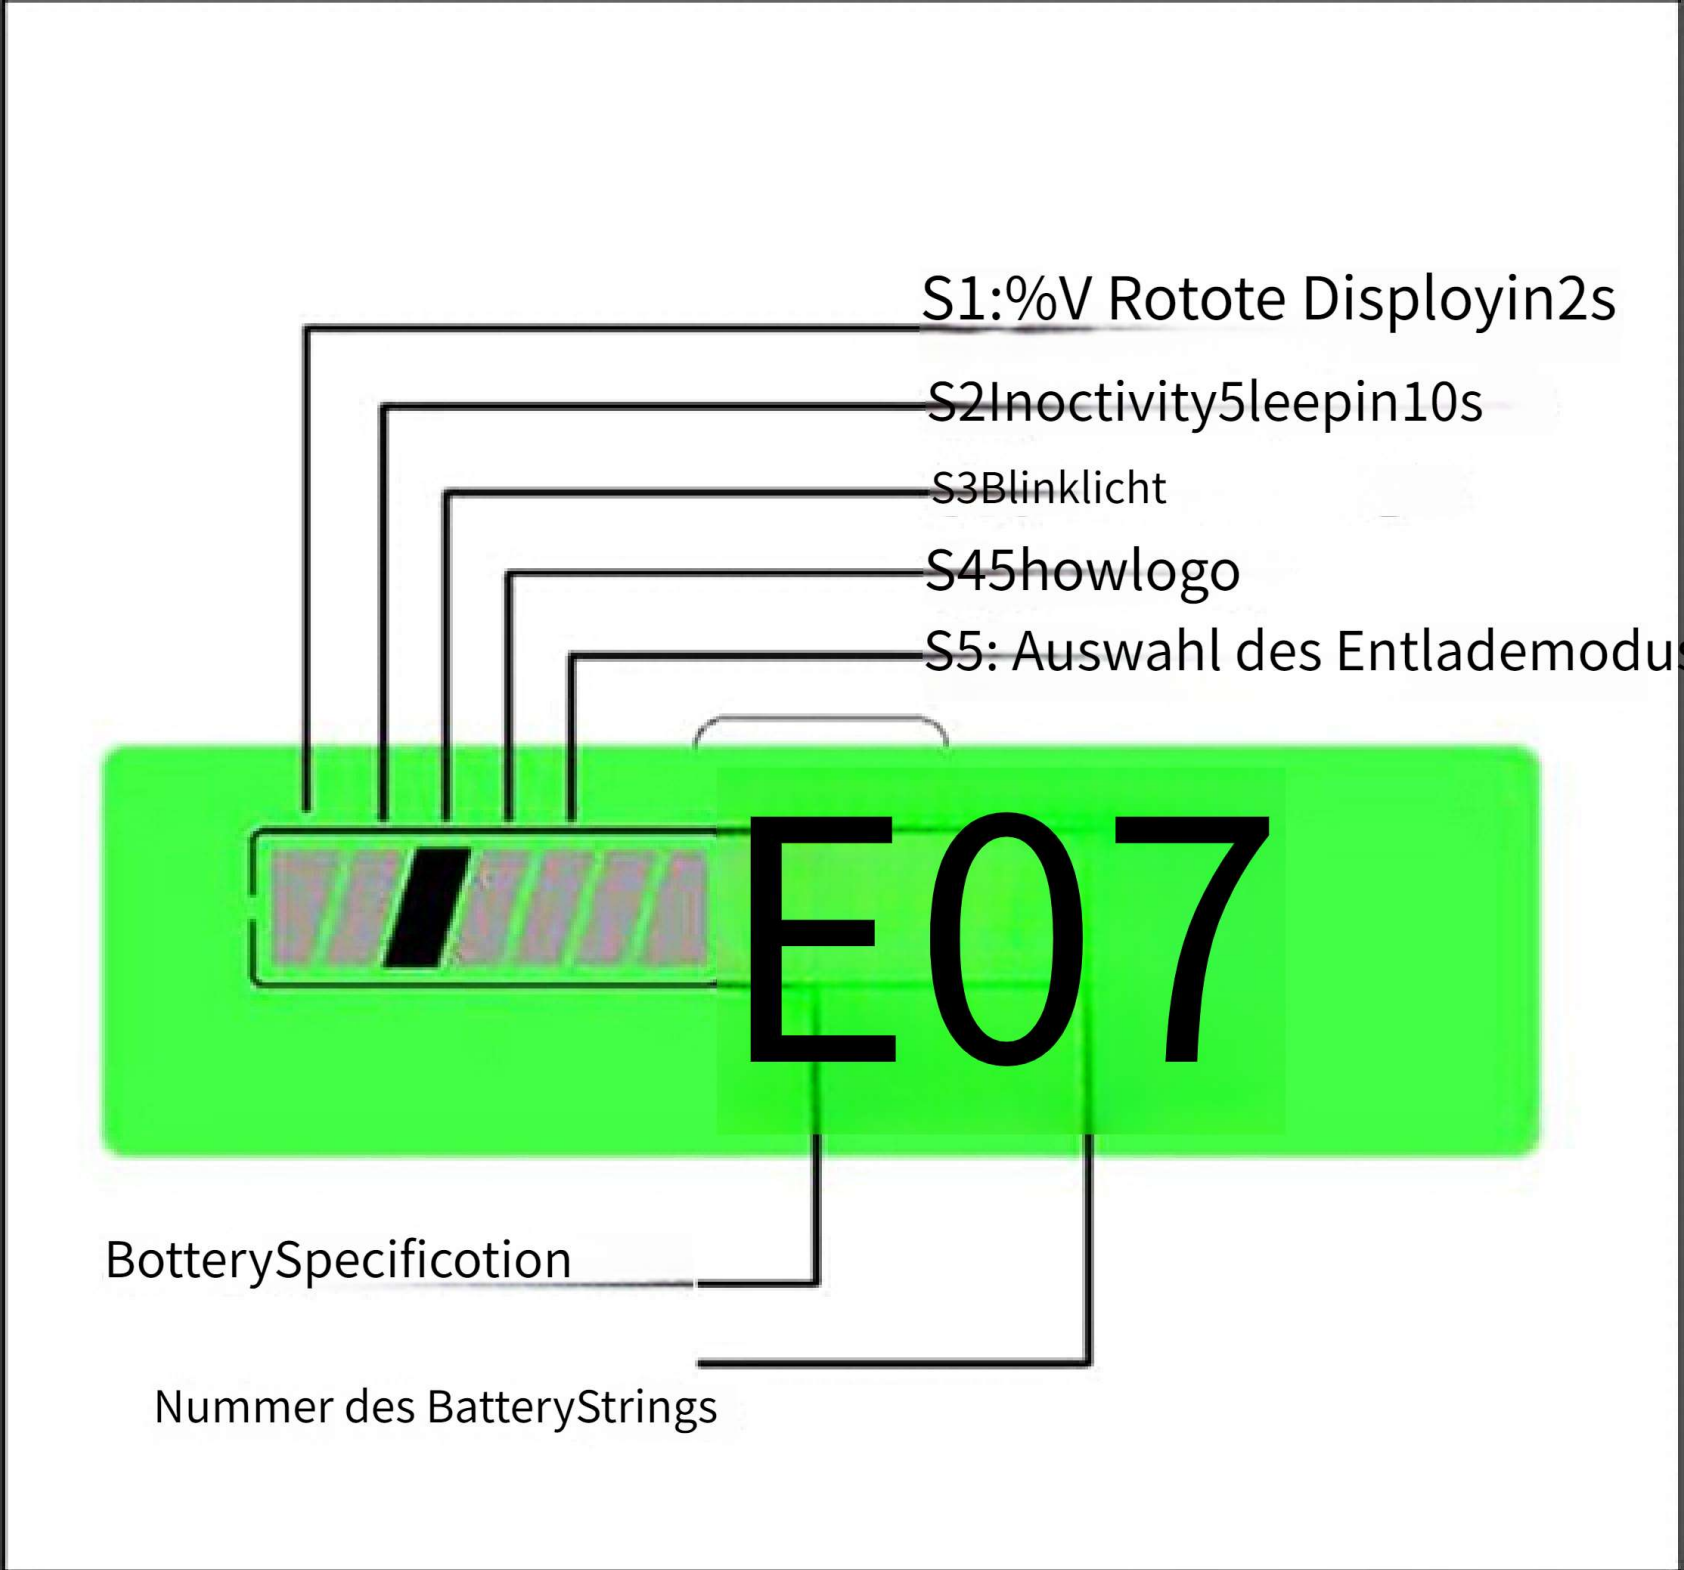

S1: %/V Anzeige in 2 Sekunden drehen

Leistungsprozent und Spannung werden abwechselnd wiederkehrend und automatisch angezeigt;

S2: Inaktivitätsschlaf in 10 Sekunden




Automatisch in den Ruhezustand wechseln, nachdem die Batteriekapazität 10 Sekunden lang angezeigt wurde. Sparen Sie Strom und drücken Sie die Funktionstaste, um die Funktion zu aktivieren


Weckleistungsanzeige für 10 Sekunden;

S3: Hintergrundbeleuchtung einschalten

Power-Anzeige schaltet die Power-Hintergrundbeleuchtung ein oder aus;

- Einstellvorgang
1. Trennen Sie die Stromversorgung des Moduls, halten Sie die Einstelltaste gedrückt, bis das Modul mit Strom versorgt wird Leistungsmodul. Das Display zeigt die aktuellen Leistungseinstellungsparameter an.
 2. Drücken Sie die Einstelltaste, um P/L/FP = 12 V Bleisäure, L = 3,7 V Lithiumbatterie, F = auszuwählen 3,2-V-Lithium-Eisenphosphat-Batterie
 3. Drücken Sie die Funktionstaste, um die Nummer des Batteriestrangs entsprechend den Funktionstasten und einzustellen. Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um die Anzahl der in Reihe geschalteten Batterien auszuwählen.
 4. Drücken Sie die Funktionstaste lange, um die erweiterte Einstellungsoberfläche aufzurufen. Verwenden Sie dazu die Einstellungstaste Wählen Sie S1-S5 und drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Modus auszuwählen oder abubrechen.
 5. Schalten Sie das Gerät nach der Einstellung wieder ein. Das Gerät speichert die Einstellungsdaten automatisch Z.B. 100-Lithium-Batterieleistung, Einschaltstromprozent und automatische Rotationsanzeige der Spannung (S1-Modus)
- Bedienung: Trennen Sie das Anzeigemodul von der Stromversorgung, halten Sie die Einstelltaste gedrückt und schalten Sie das Gerät ein Leistungsmodul, drücken Sie kurz die Einstelltaste, um L auszuwählen, drücken Sie die Funktionstaste, um auszuwählen 10, drücken Sie lange die Funktionstaste, um S1 auszuwählen und das Gerät erneut einzuschalten

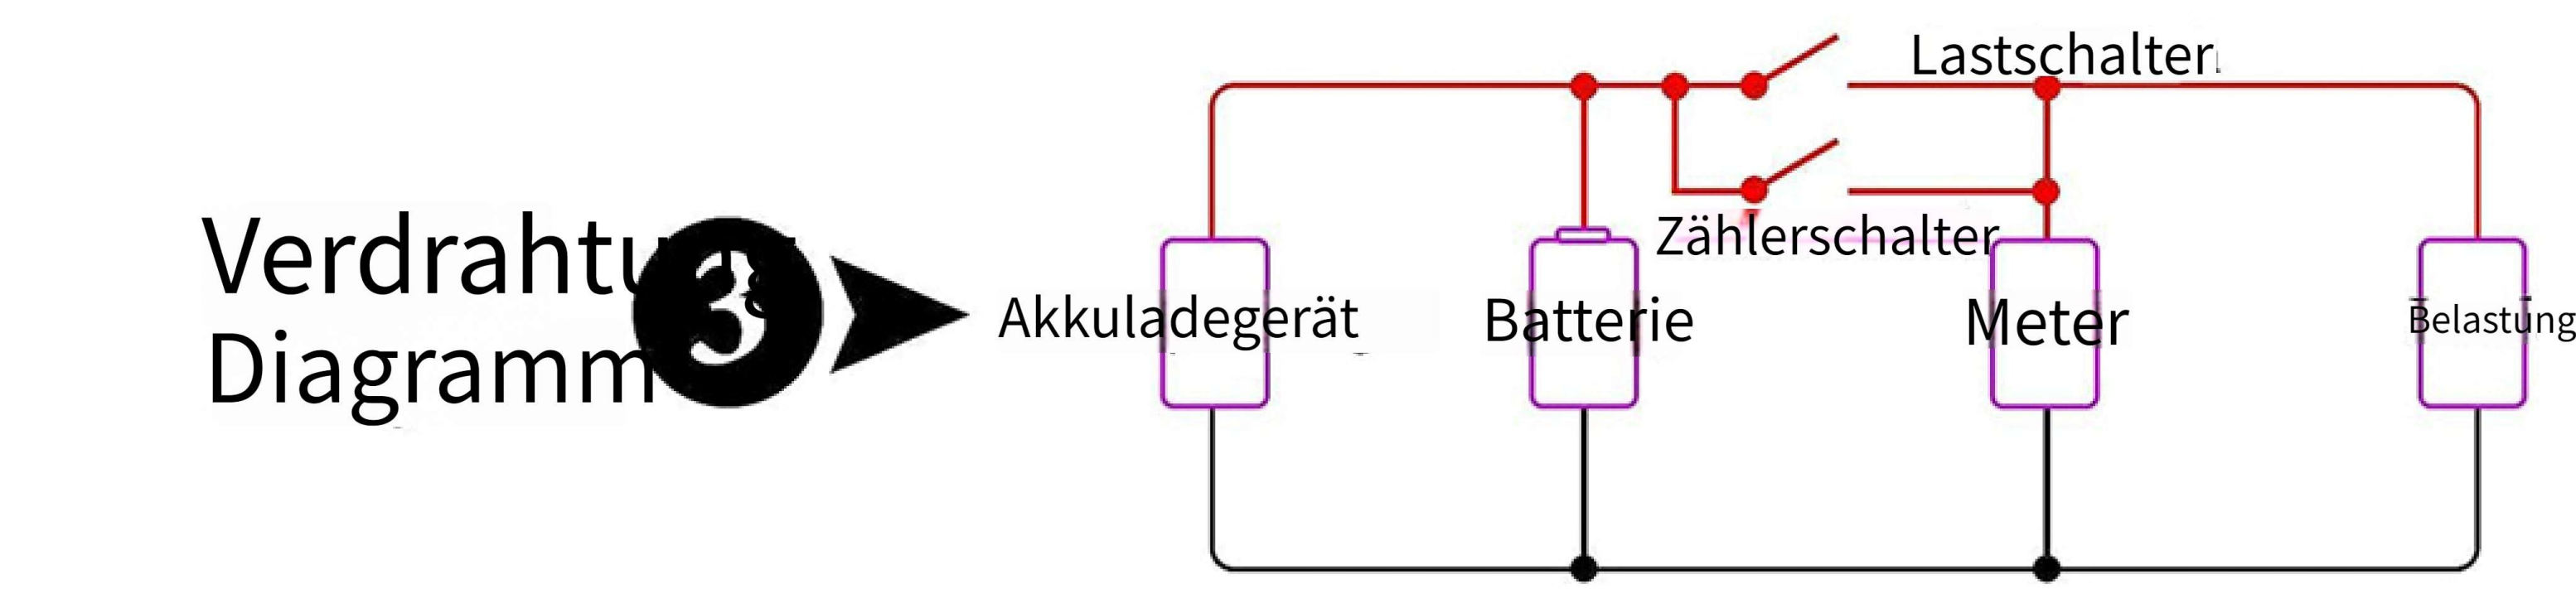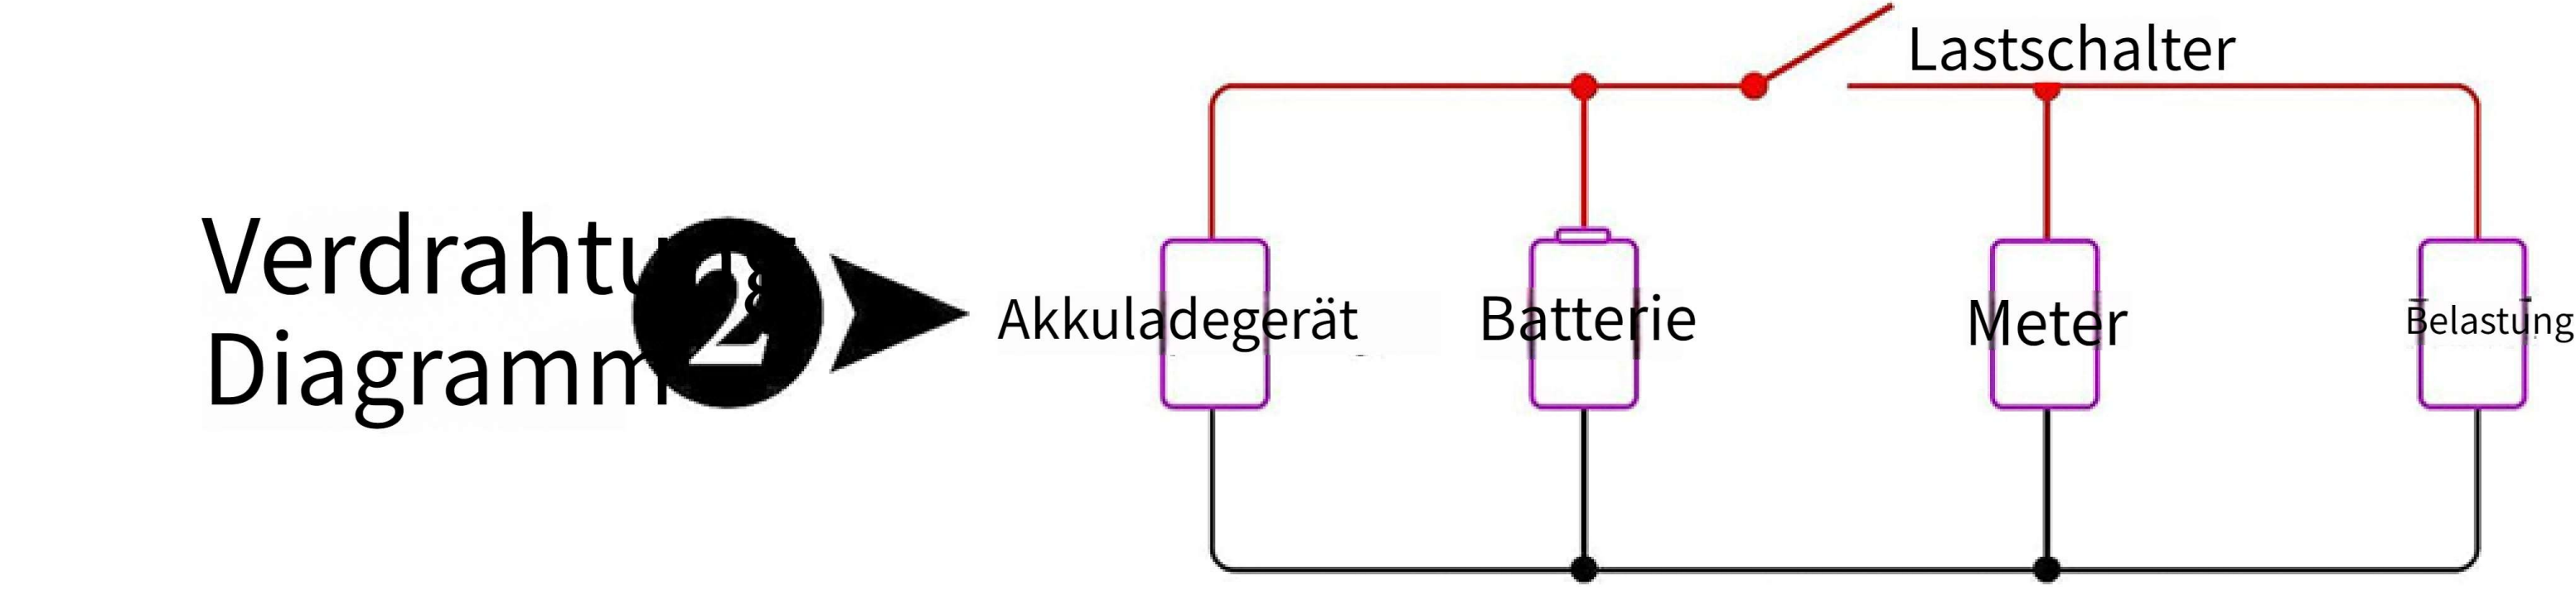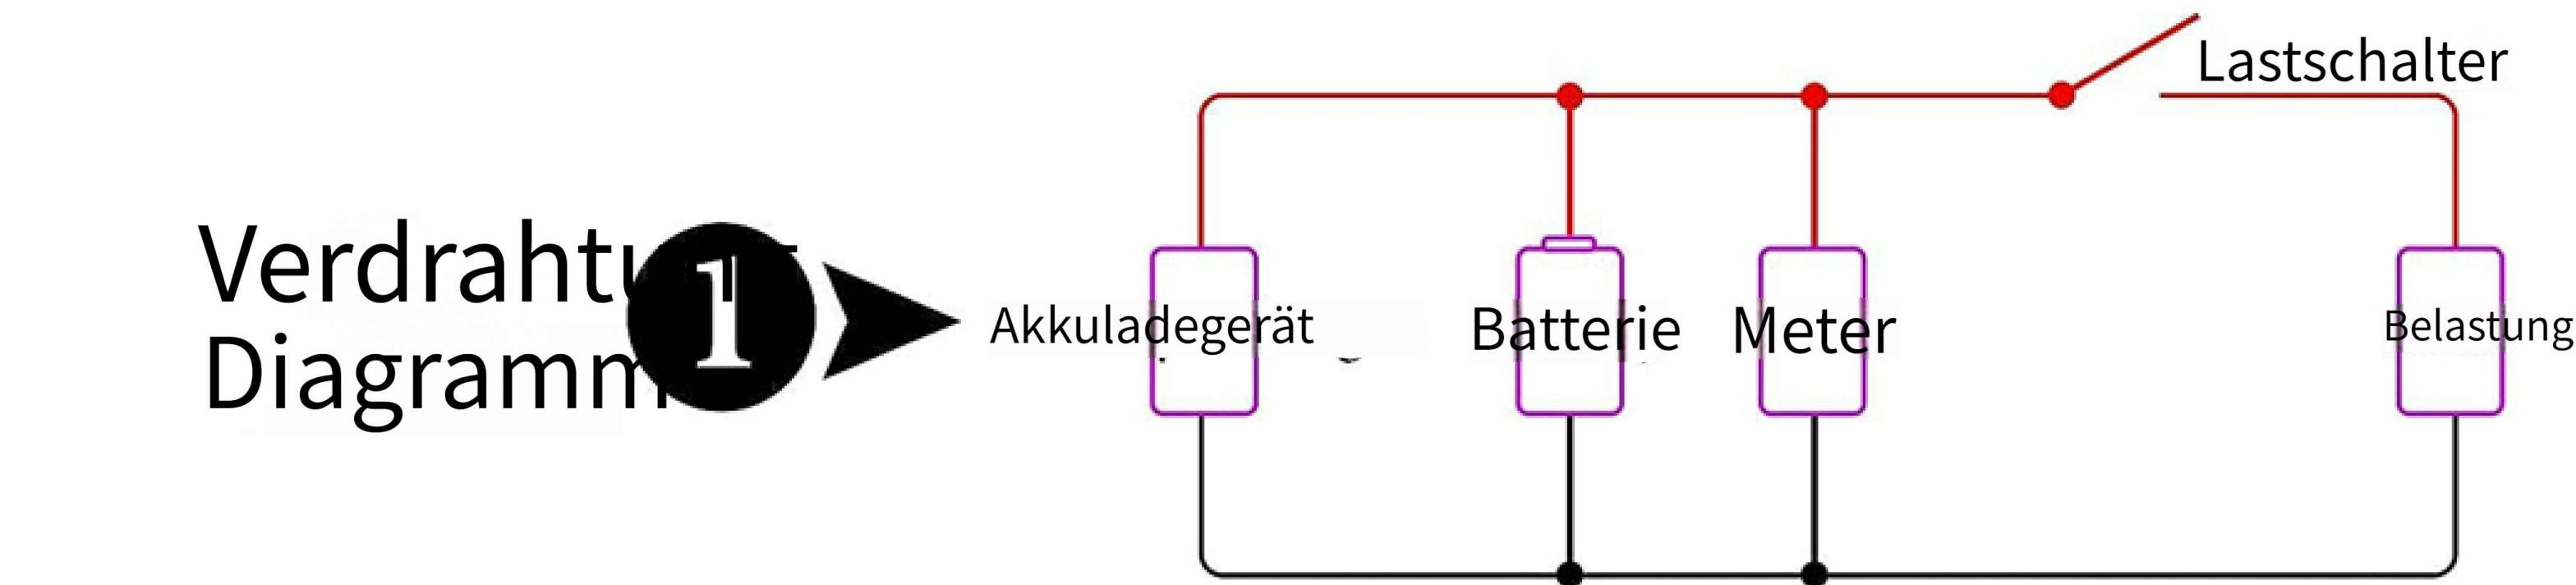

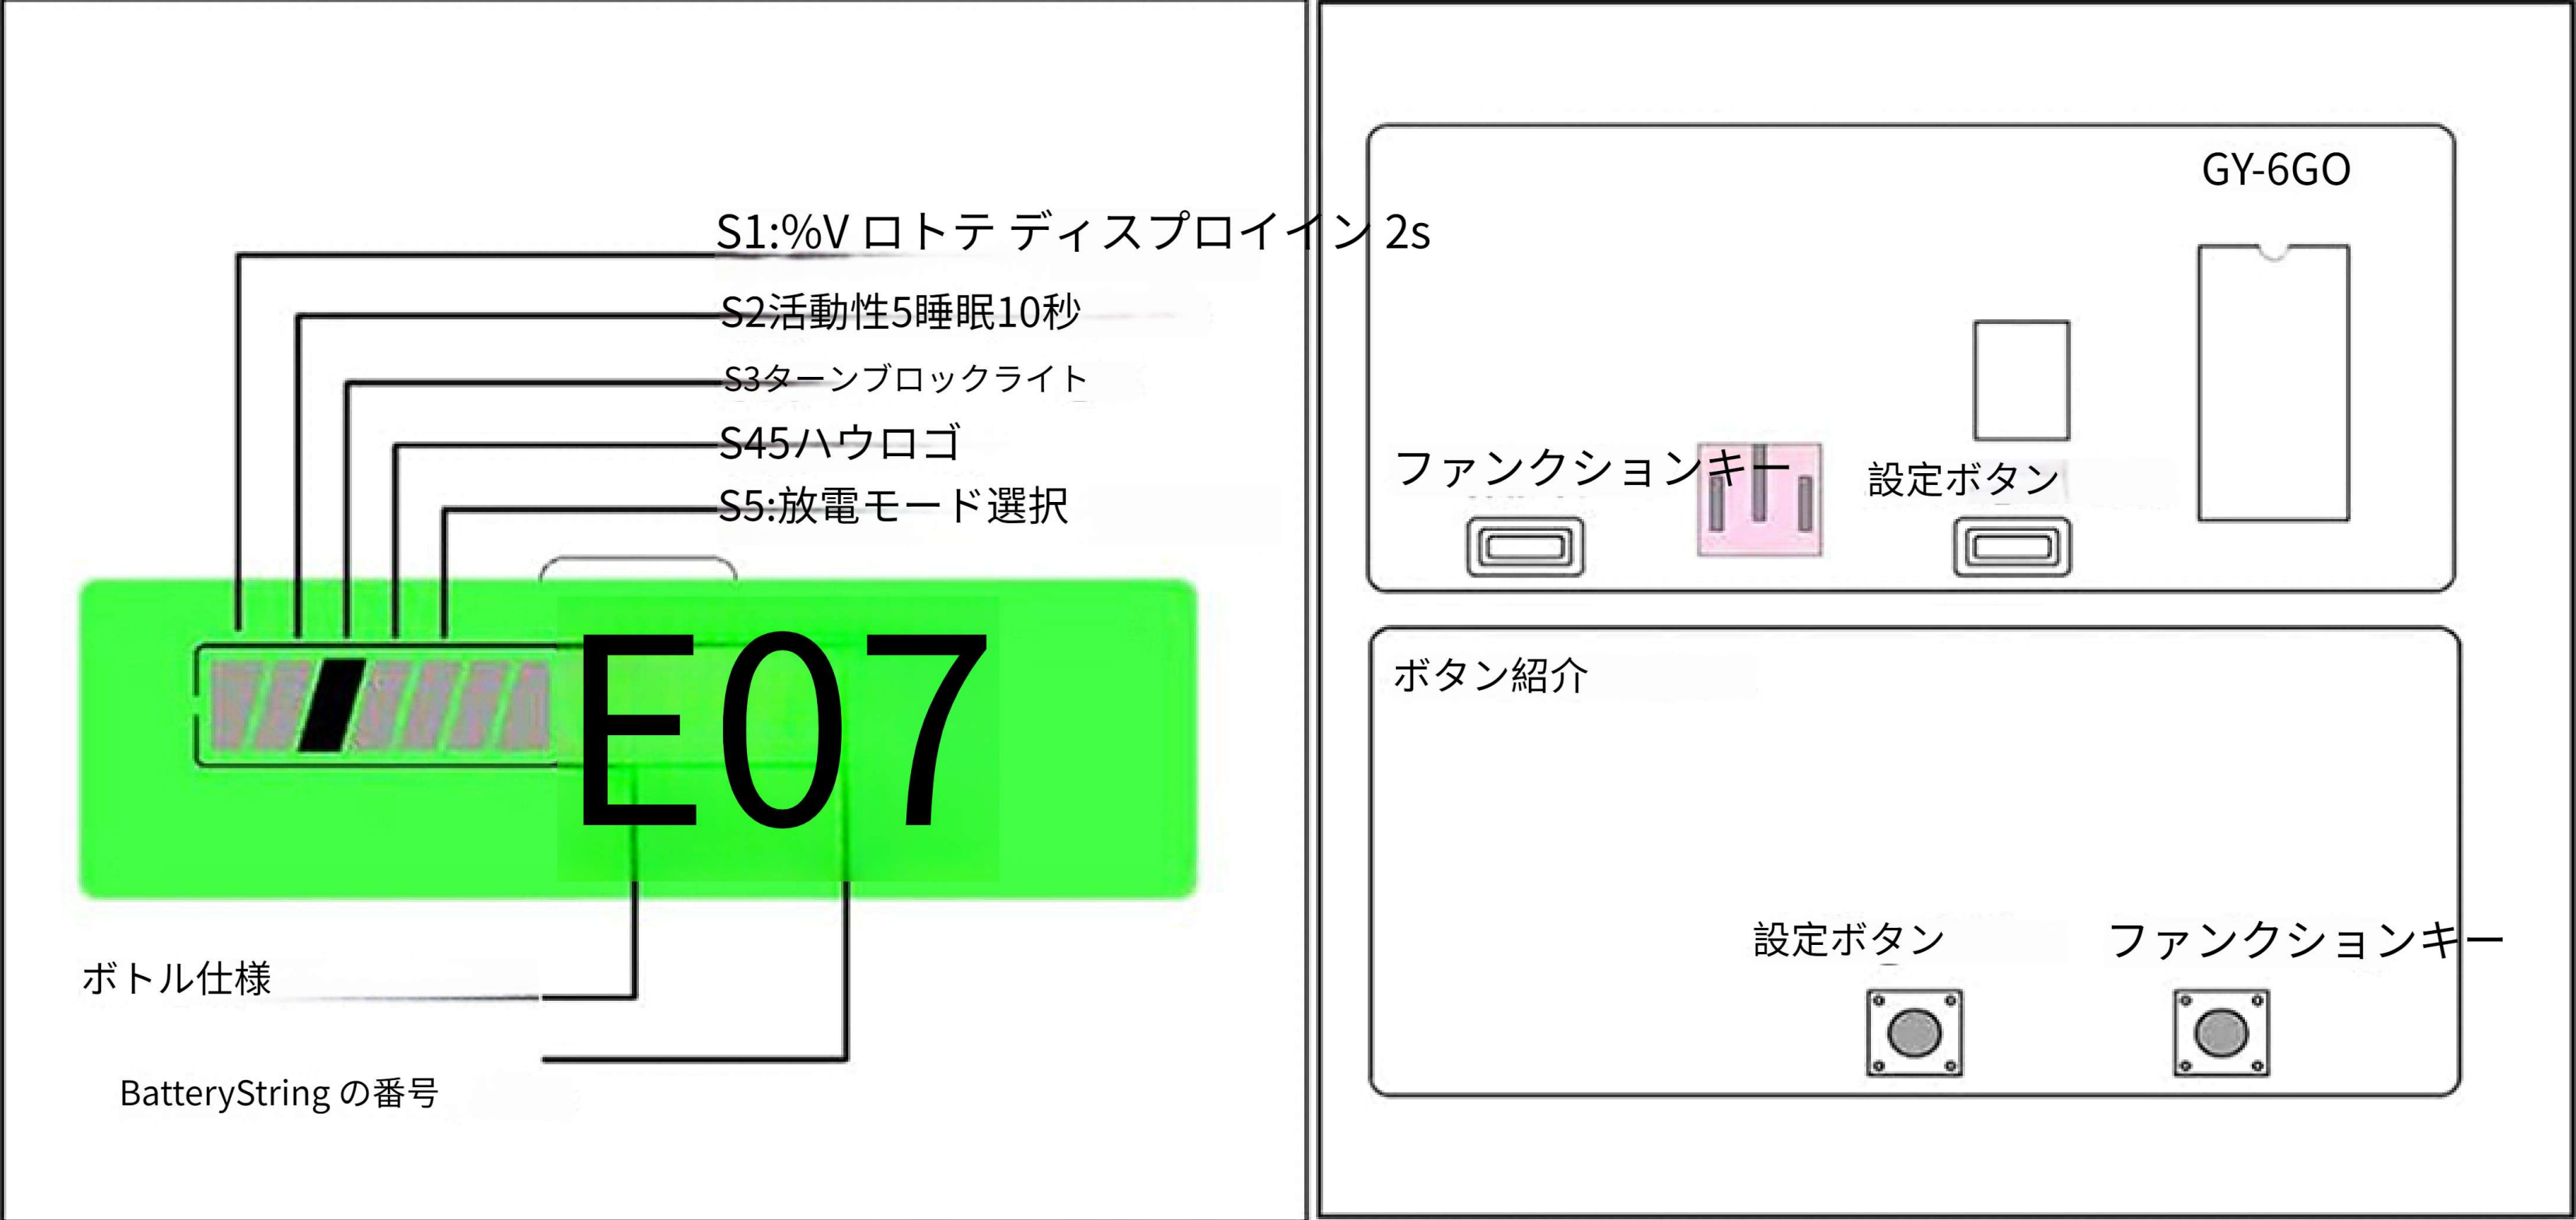

S1: %/V 2秒で表示を回転
電力パーセンテージと電圧が交互に自動的に表示されます。

S2: 10 秒間の非アクティブな睡眠
バッテリー容量が 10 秒間表示された後、自動的にスリープし、電力を節約し、ファンクション キーを押して 10 秒間パワー表示を起動します。

S3: バックライトをオンにする
電源ディスプレイは電源バックライトをオンまたはオフにします。

設定手順

1.モジュールの電源を切断し、電源が投入されるまで設定ボタンを押し続けます。
電源モジュール。ディスプレイには現在の電源設定パラメータが表示されます。

2.設定ボタンを押して、P/L/FP=12V鉛酸、L=3.7Vリチウム電池、F=を選択します。

3.2Vリン酸鉄リチウム電池

3 ファンクションキーを押して、ファンクションキーとファンクションキーに従ってバッテリーstringの番号を設定します。
キーを上下に設定して、直列のバッテリーの数を選択します。

4.ファンクションキーを長押しして詳細設定インターフェイスに入り、設定キーを使用して
S1 ～ S5 を選択し、Enter キーを押して現在のモードを選択またはキャンセルします。


5.設定後、電源を再投入してください。電源が自動的に設定データを保存します。

例: l0 リチウム電池の電源、電源の割合と電圧の自動回転表示
(S1モード)

操作: ディスプレイモジュールの電源を切断し、設定ボタンを押し続け、電源を投入します。
電源モジュール、設定ボタンを短く押してLを選択し、ファンクション キーを押して選択します
l0、ファンクションキーを長押ししてSlを選択し、電源を入れ直します


配線
ダイアグラム

1

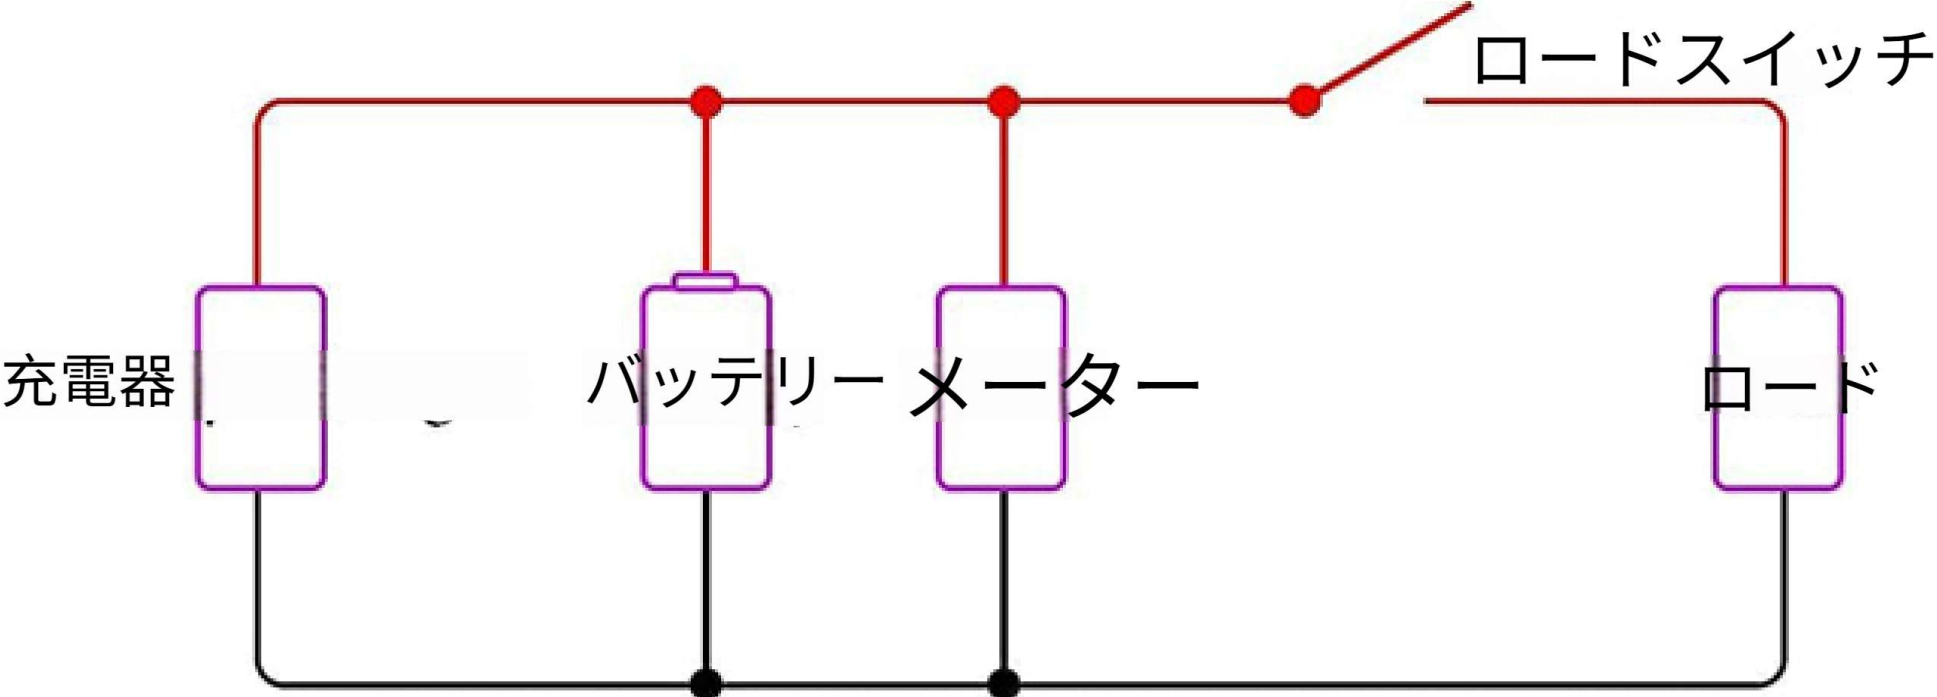


配線
ダイアグラム


2

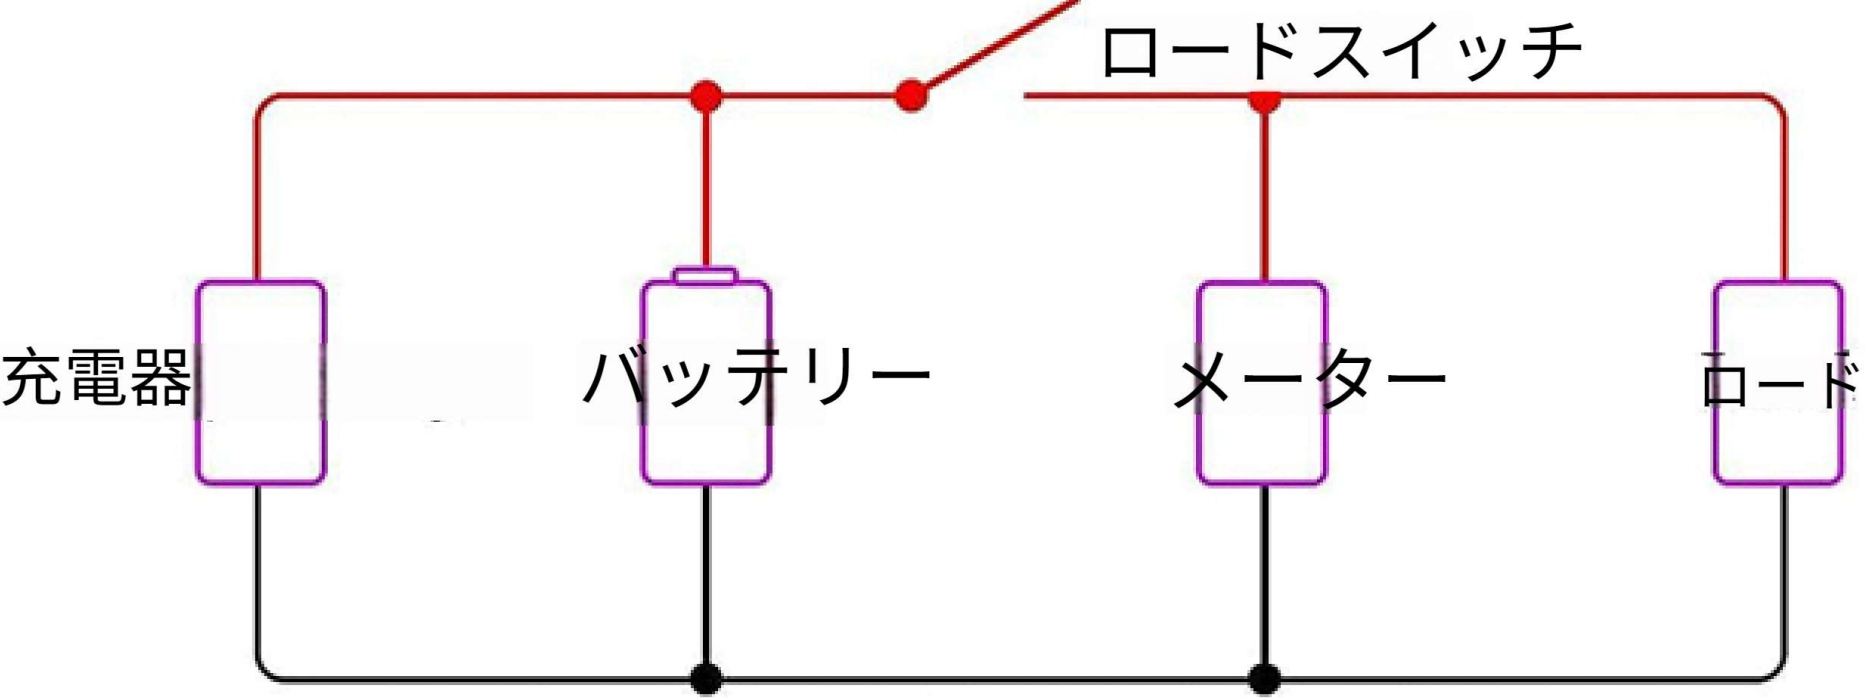

配線
ダイアグラム

3

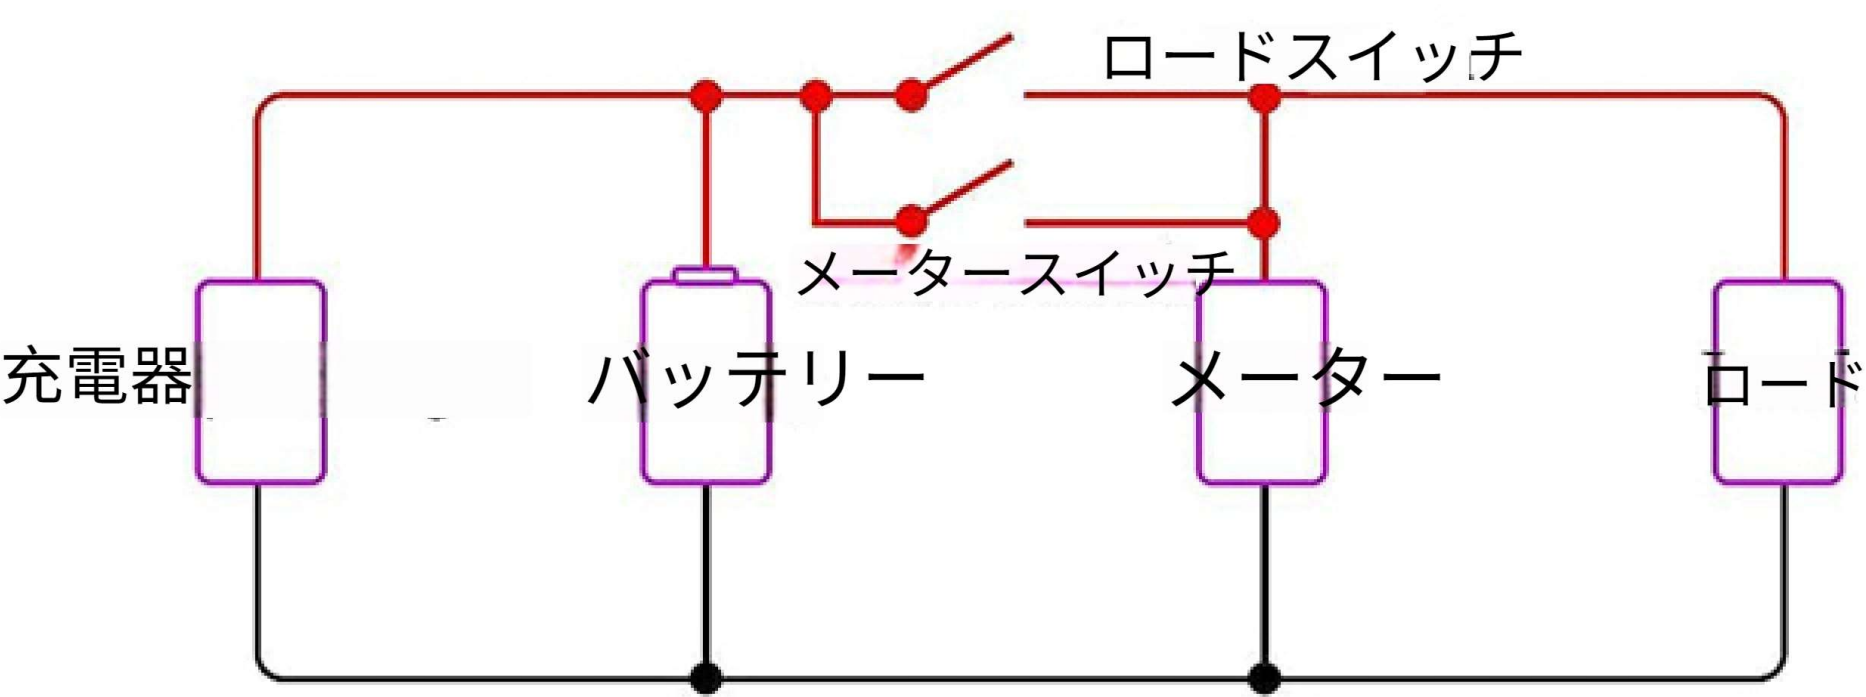

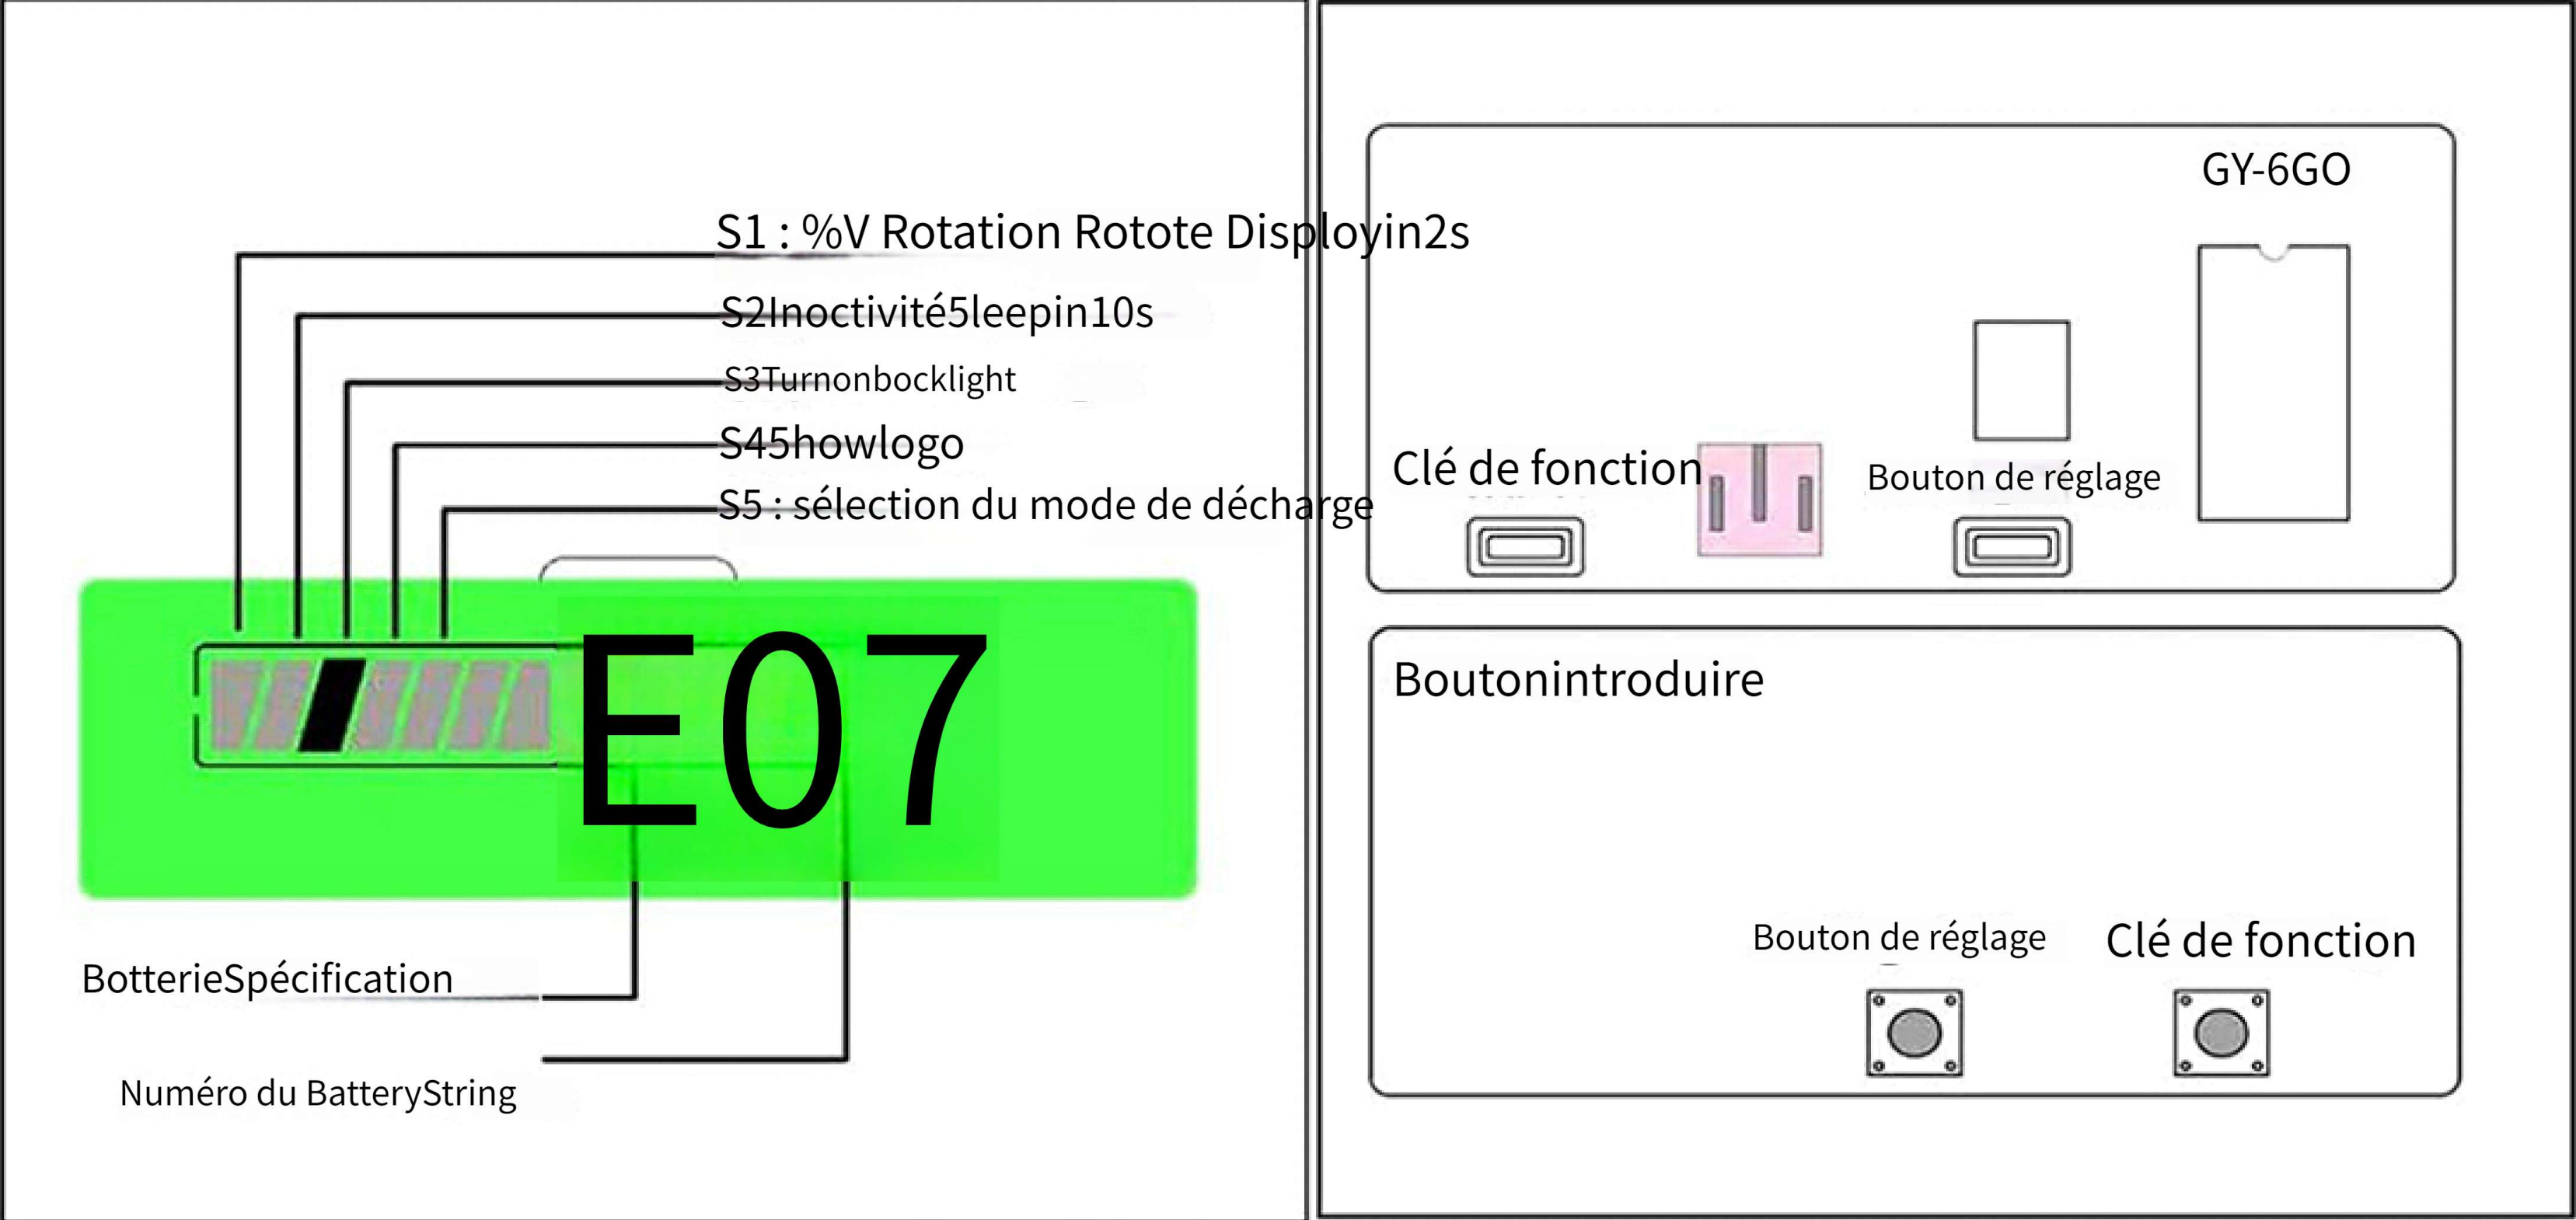

S1 : %/V Rotation de l'affichage en 2 s

Le pourcentage de puissance et la tension sont affichés tour à tour de manière récurrente et automatique ;

S2 : sommeil d'inactivité en 10 s

Veille automatiquement après l'affichage de la capacité de la batterie pendant l0 s, économise de l'énergie, appuyez sur la touche de fonction pour affichage de la puissance de réveil pendant 10 secondes ;

S3 : allumer le rétroéclairage

L'affichage de l'alimentation allume ou éteint le rétroéclairage ;

Procédure de réglage

1. Débranchez l'alimentation du module, appuyez et maintenez le bouton de réglage jusqu'à alimenter le module d'alimentation. L'affichage affiche les paramètres de réglage de puissance actuels ;

2. Appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner P/L/FP = plomb-acide 12 V, L = batterie au lithium 3,7 V, F = Batterie au lithium fer phosphate 3,2 V

3 appuyez sur la touche de fonction pour définir le numéro de la chaîne de batterie, en fonction des touches de fonction et réglez la touche vers le haut ou vers le bas pour choisir le nombre de batteries en série ;



4. Appuyez longuement sur la touche de fonction pour accéder à l'interface de configuration avancée, utilisez la touche de configuration pour sélectionnez S1-S5, touche entrée pour sélectionner ou annuler le mode actuel ;

5. Remettez l'alimentation sous tension après le réglage. L'alimentation enregistre automatiquement les données de réglage



Par exemple, alimentation par batterie au lithium l0, activation du pourcentage de puissance et affichage de la rotation automatique de la tension (mode S1)

Fonctionnement : débranchez l'alimentation du module d'affichage, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réglage, allumez le module d'alimentation, appuyez brièvement sur le bouton de réglage pour sélectionner L, appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l0, appuyez longuement sur la touche de fonction pour sélectionner S1 et remettre sous tension



Câblage Diagramme

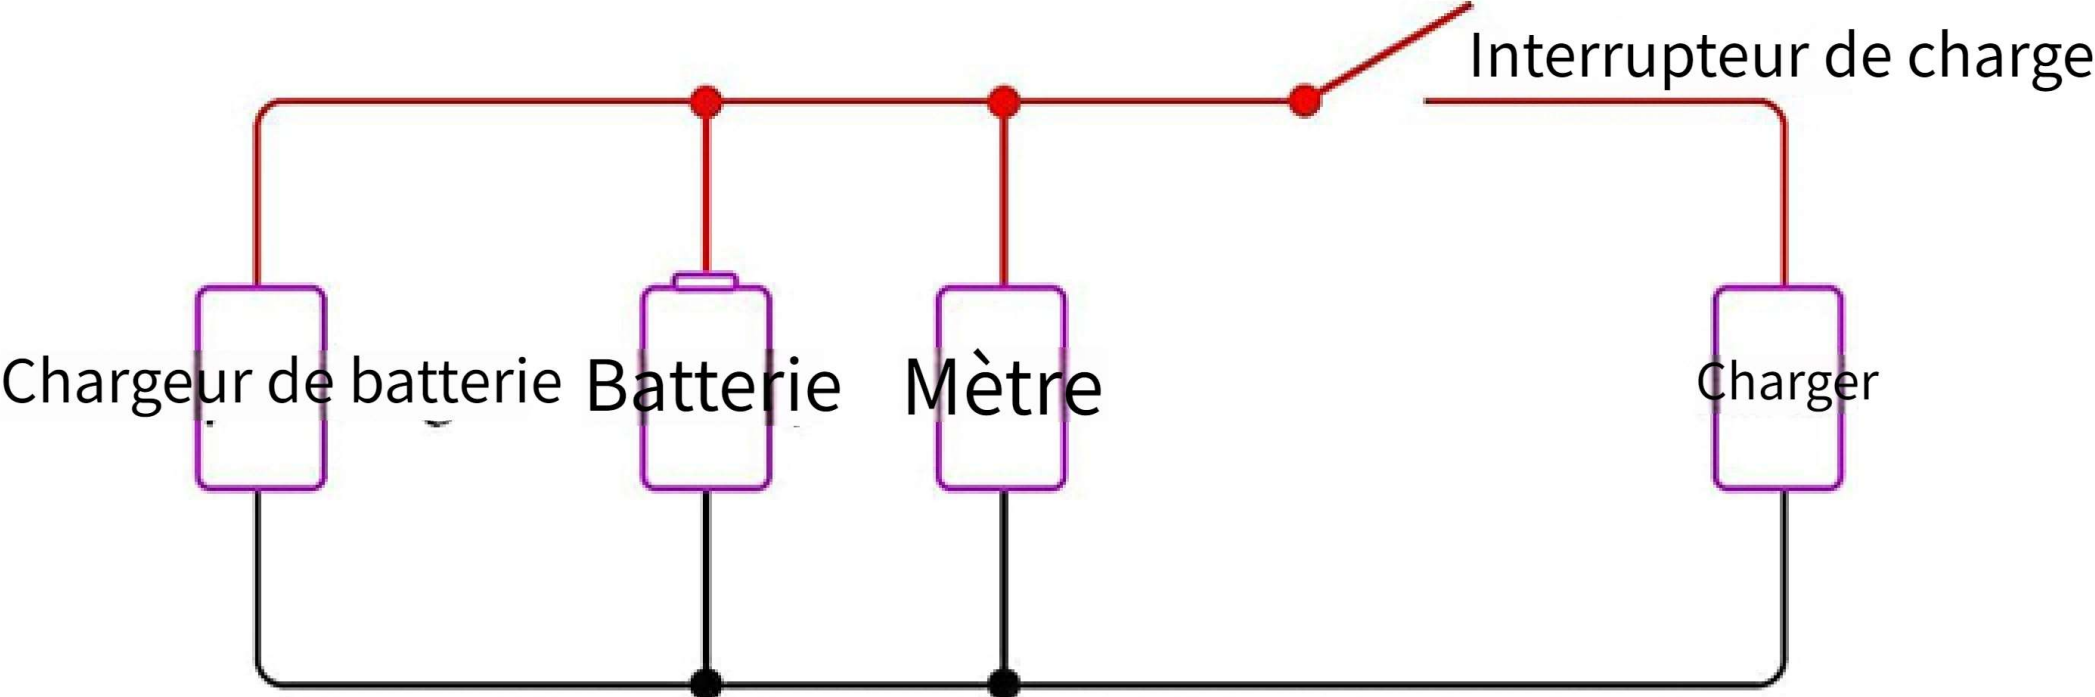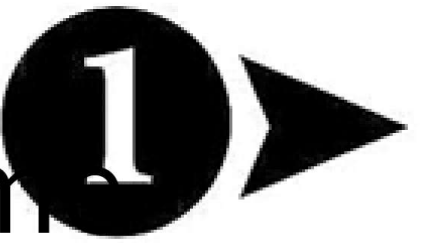


Câblage Diagramme

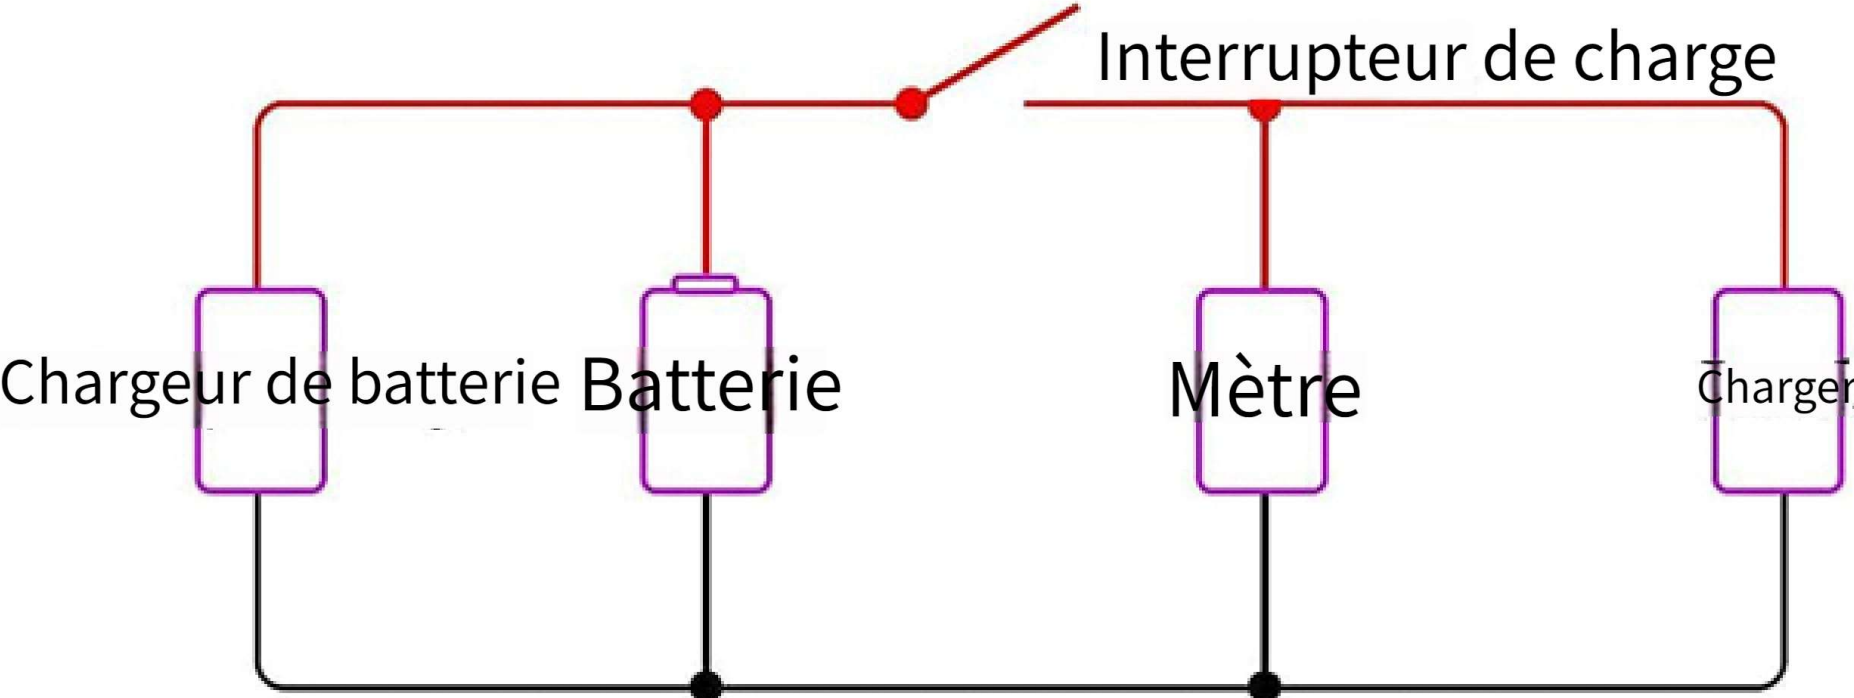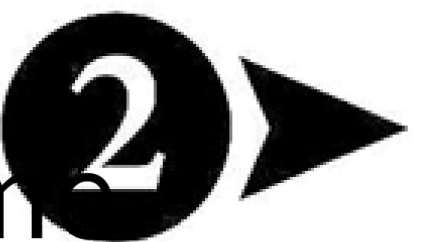

Câblage Diagramme

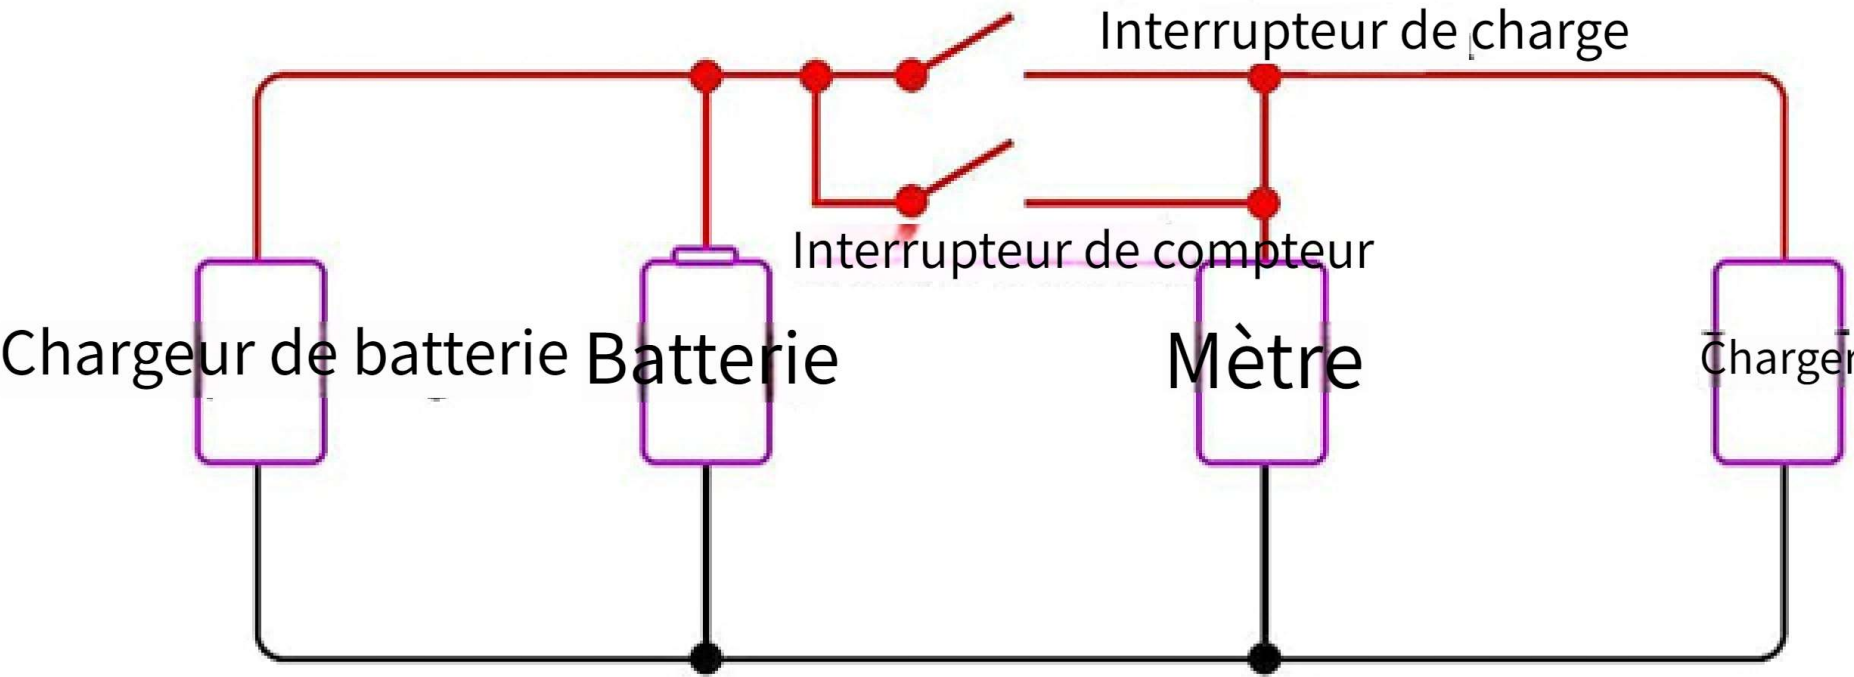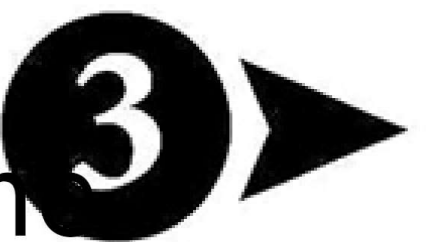

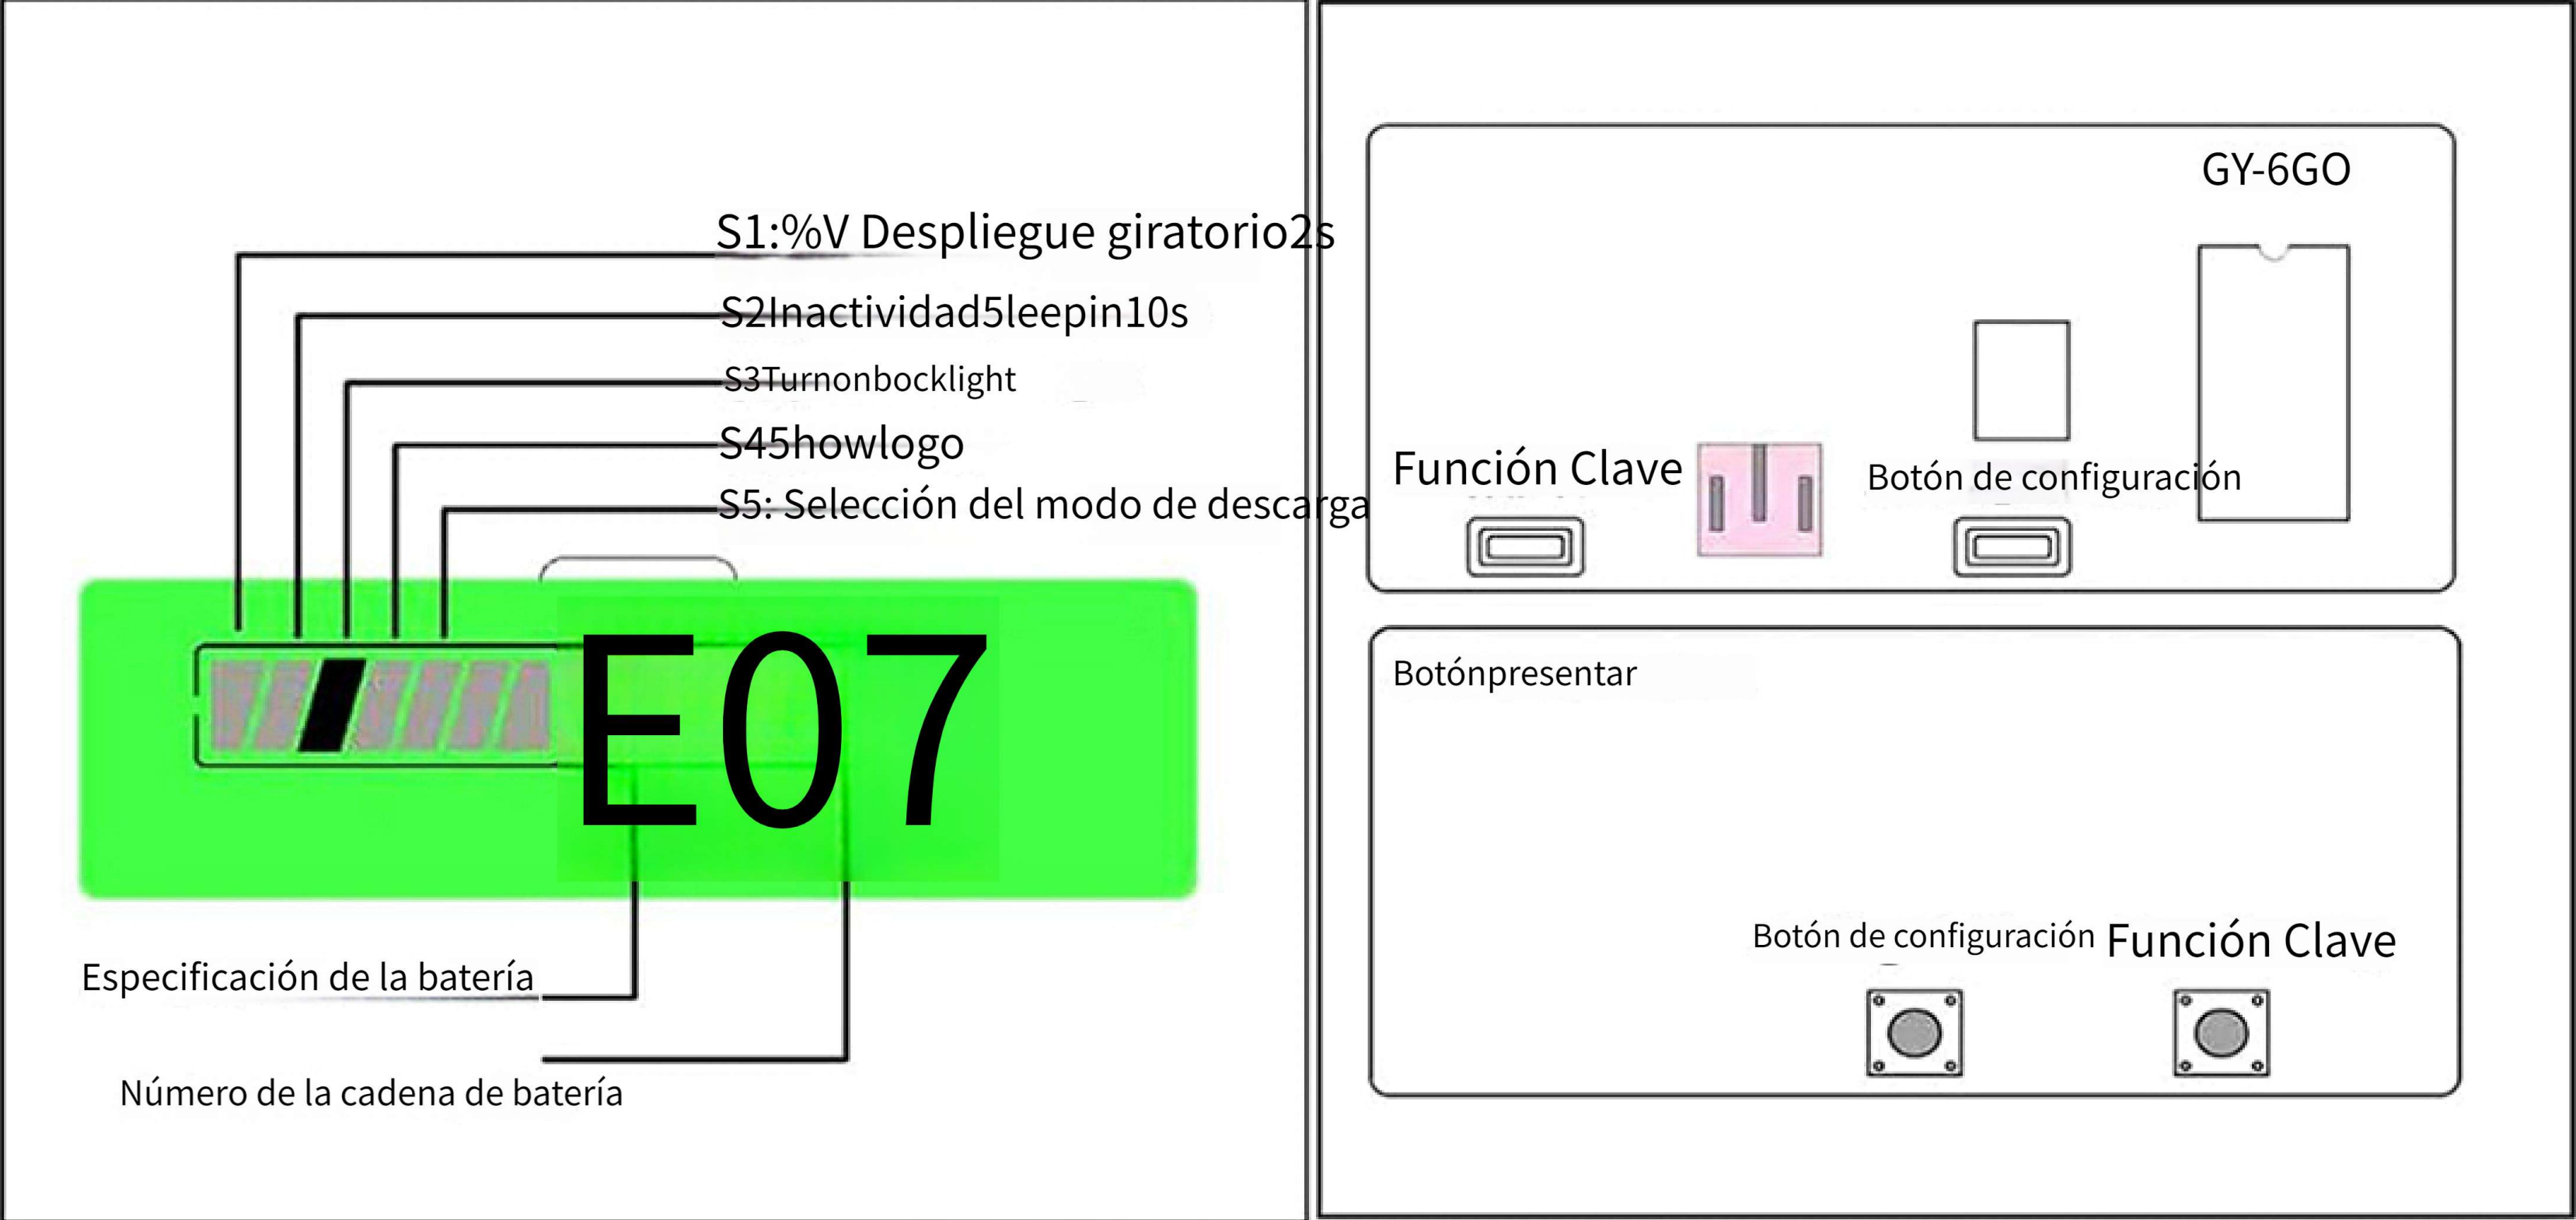

S1: %/V Girar la pantalla en 2 s

El porcentaje de potencia y el voltaje se muestran a su vez de forma recurrente y automática;

S2: sueño inactivo en 10 segundos

Duerme automáticamente después de que se muestre la capacidad de la batería durante l0 s, ahorra energía, presiona la tecla de función para

despierta la pantalla de energía durante l0 segundos;

S3: enciende la luz de fondo

La pantalla de alimentación enciende o apaga la luz de fondo;

Procedimiento de configuración

l. Desconecte la fuente de alimentación del módulo, presione y mantenga presionado el botón de configuración hasta encender el módulo de alimentación. La pantalla muestra los parámetros de configuración de energía actuales;

2. Presione el botón de configuración para seleccionar P/L/FP = ácido de plomo de 12 V, L = batería de litio de 3,7 V, F = Batería de fosfato de hierro y litio de 3,2 V

3 presione la tecla de función para configurar el número de la cadena de batería, de acuerdo con las teclas de función y configure la tecla hacia arriba o hacia abajo para elegir el número de baterías en serie;

4. Presione la tecla de función durante mucho tiempo para ingresar a la interfaz de configuración avanzada, use la tecla de configuración para seleccione S1-S5, ingrese la tecla para seleccionar o cancelar el modo actual;



5. Vuelva a energizar la energía después de la configuración. La energía guarda automáticamente los datos de configuración

Por ejemplo, batería de litio l0, porcentaje de energía encendido y pantalla de rotación automática de voltaje (modo S1)


Operación: Desconecte la alimentación del módulo de visualización, presione y mantenga presionado el botón de configuración, encienda el Módulo de alimentación, presione el botón de configuración durante un corto tiempo para seleccionar L, presione la tecla de función para seleccionar

l0, presione la tecla de función durante mucho tiempo para seleccionar S1 y volver a encender



Alambrado
Diagrama

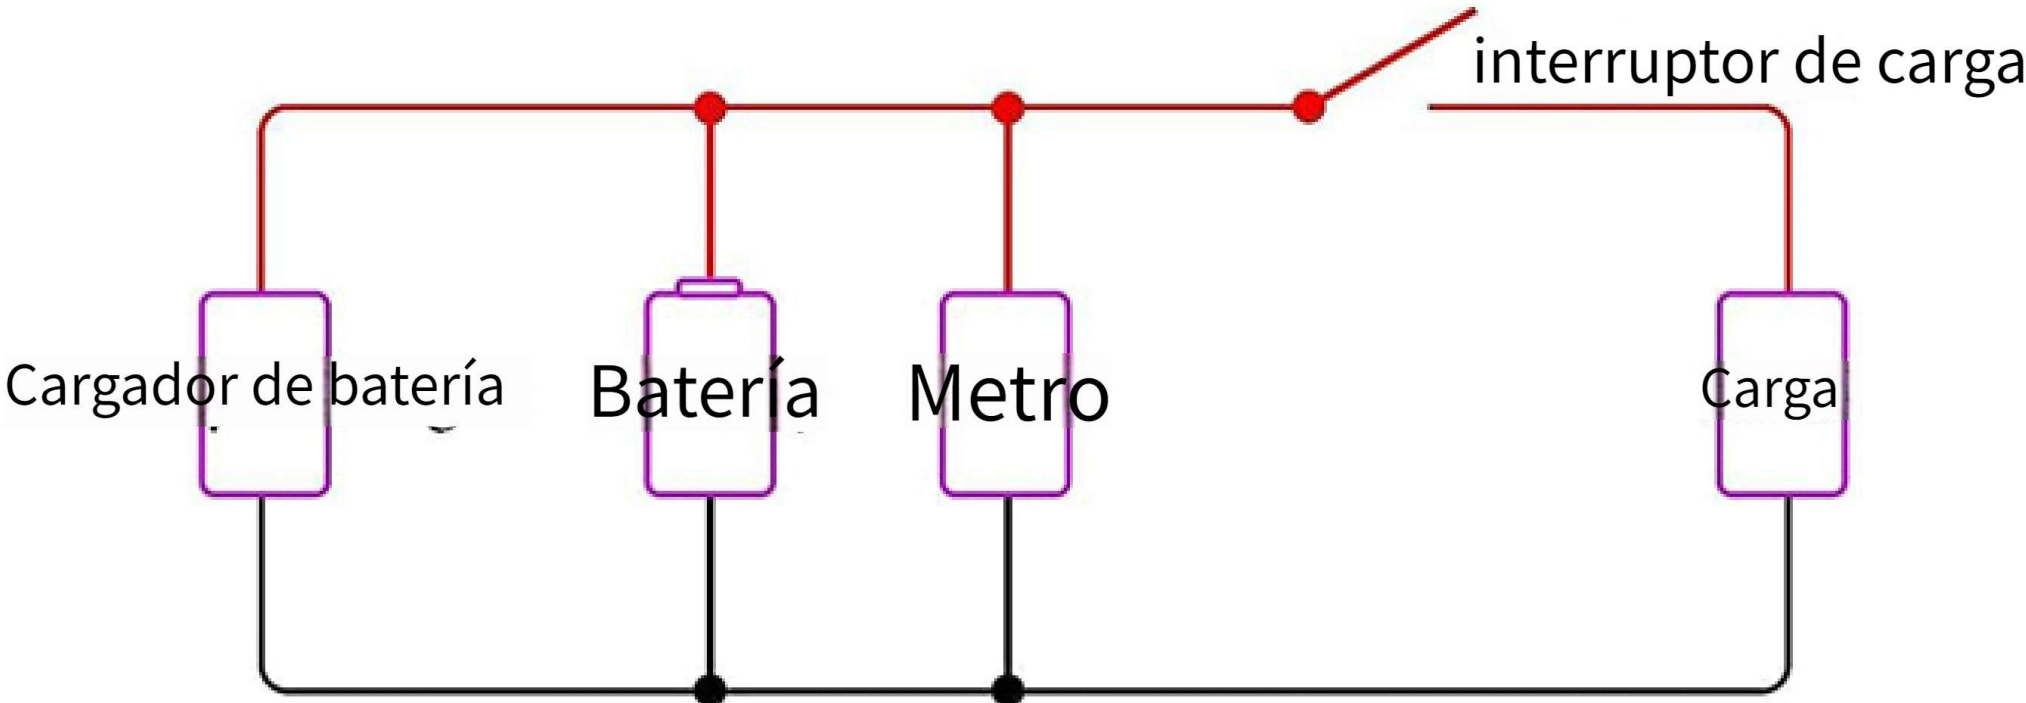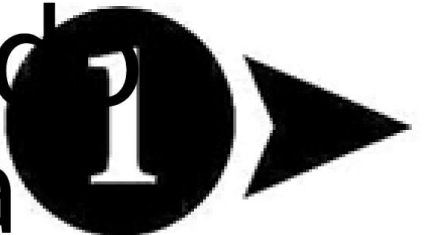


Alambrado
Diagrama

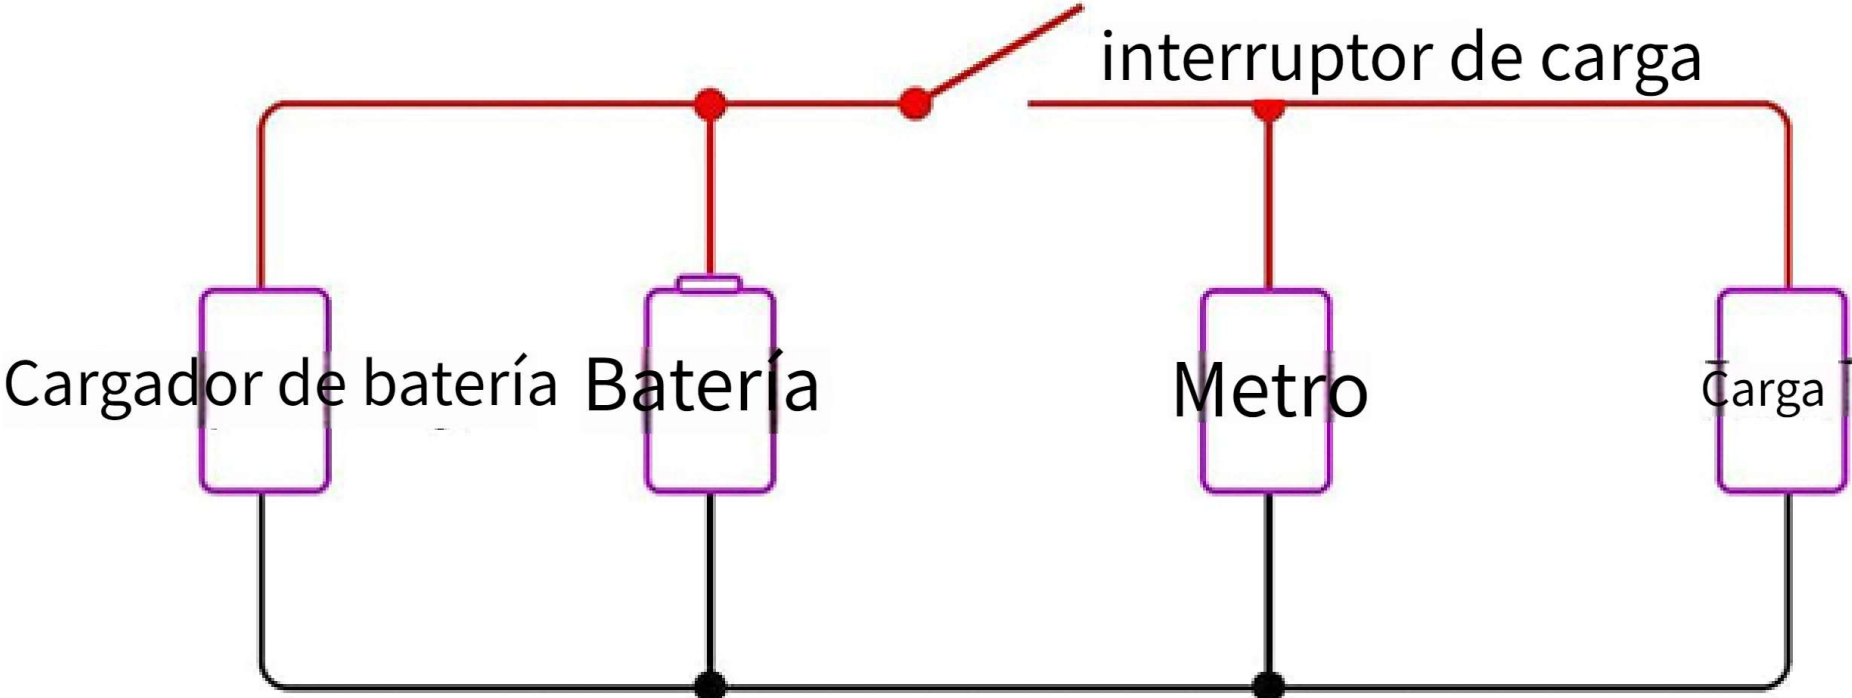

Alambrado
Diagrama

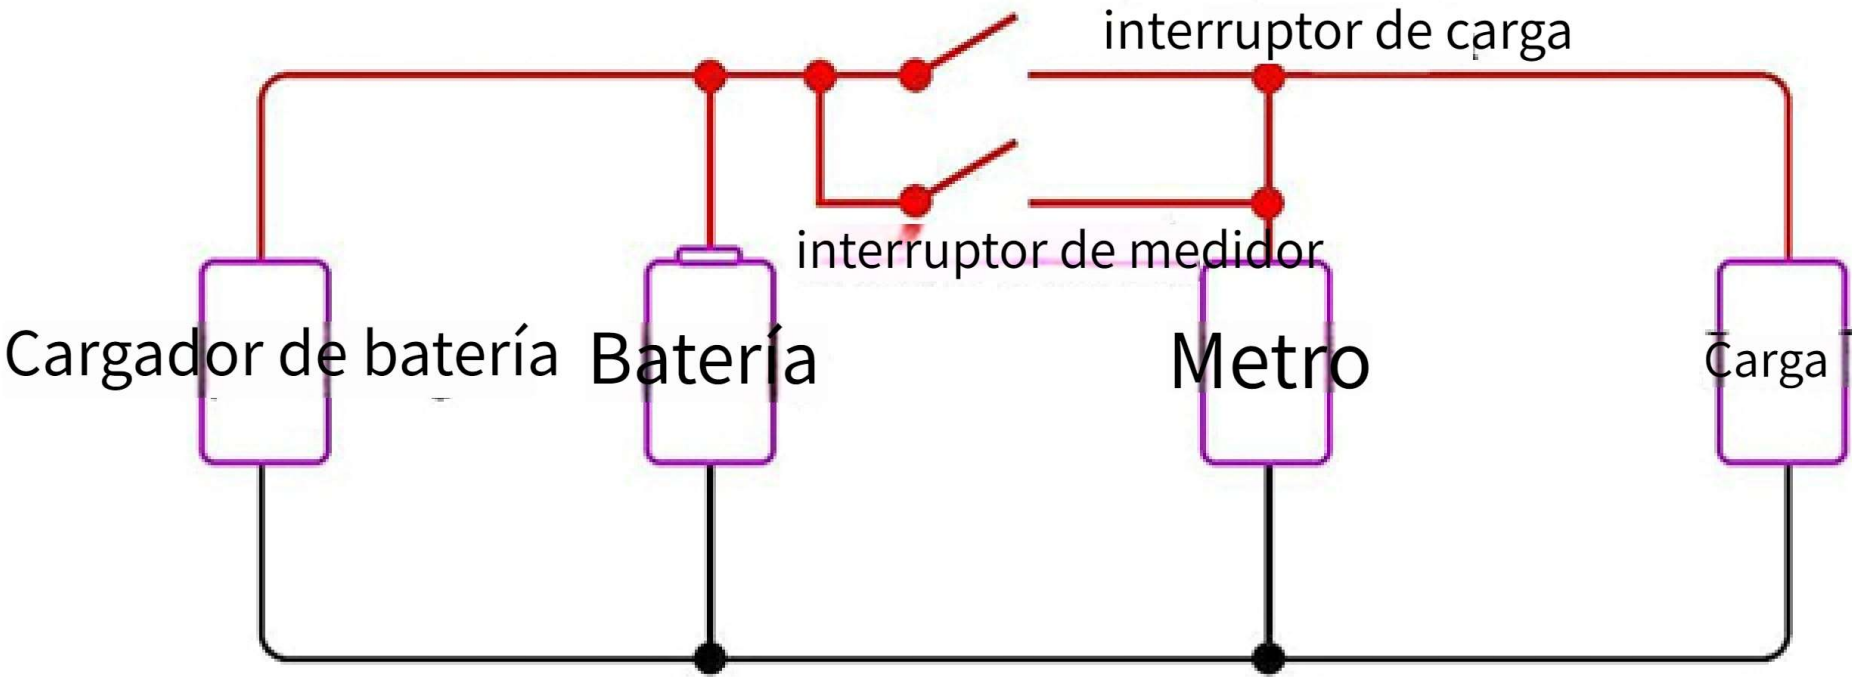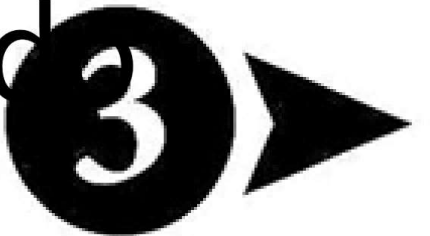

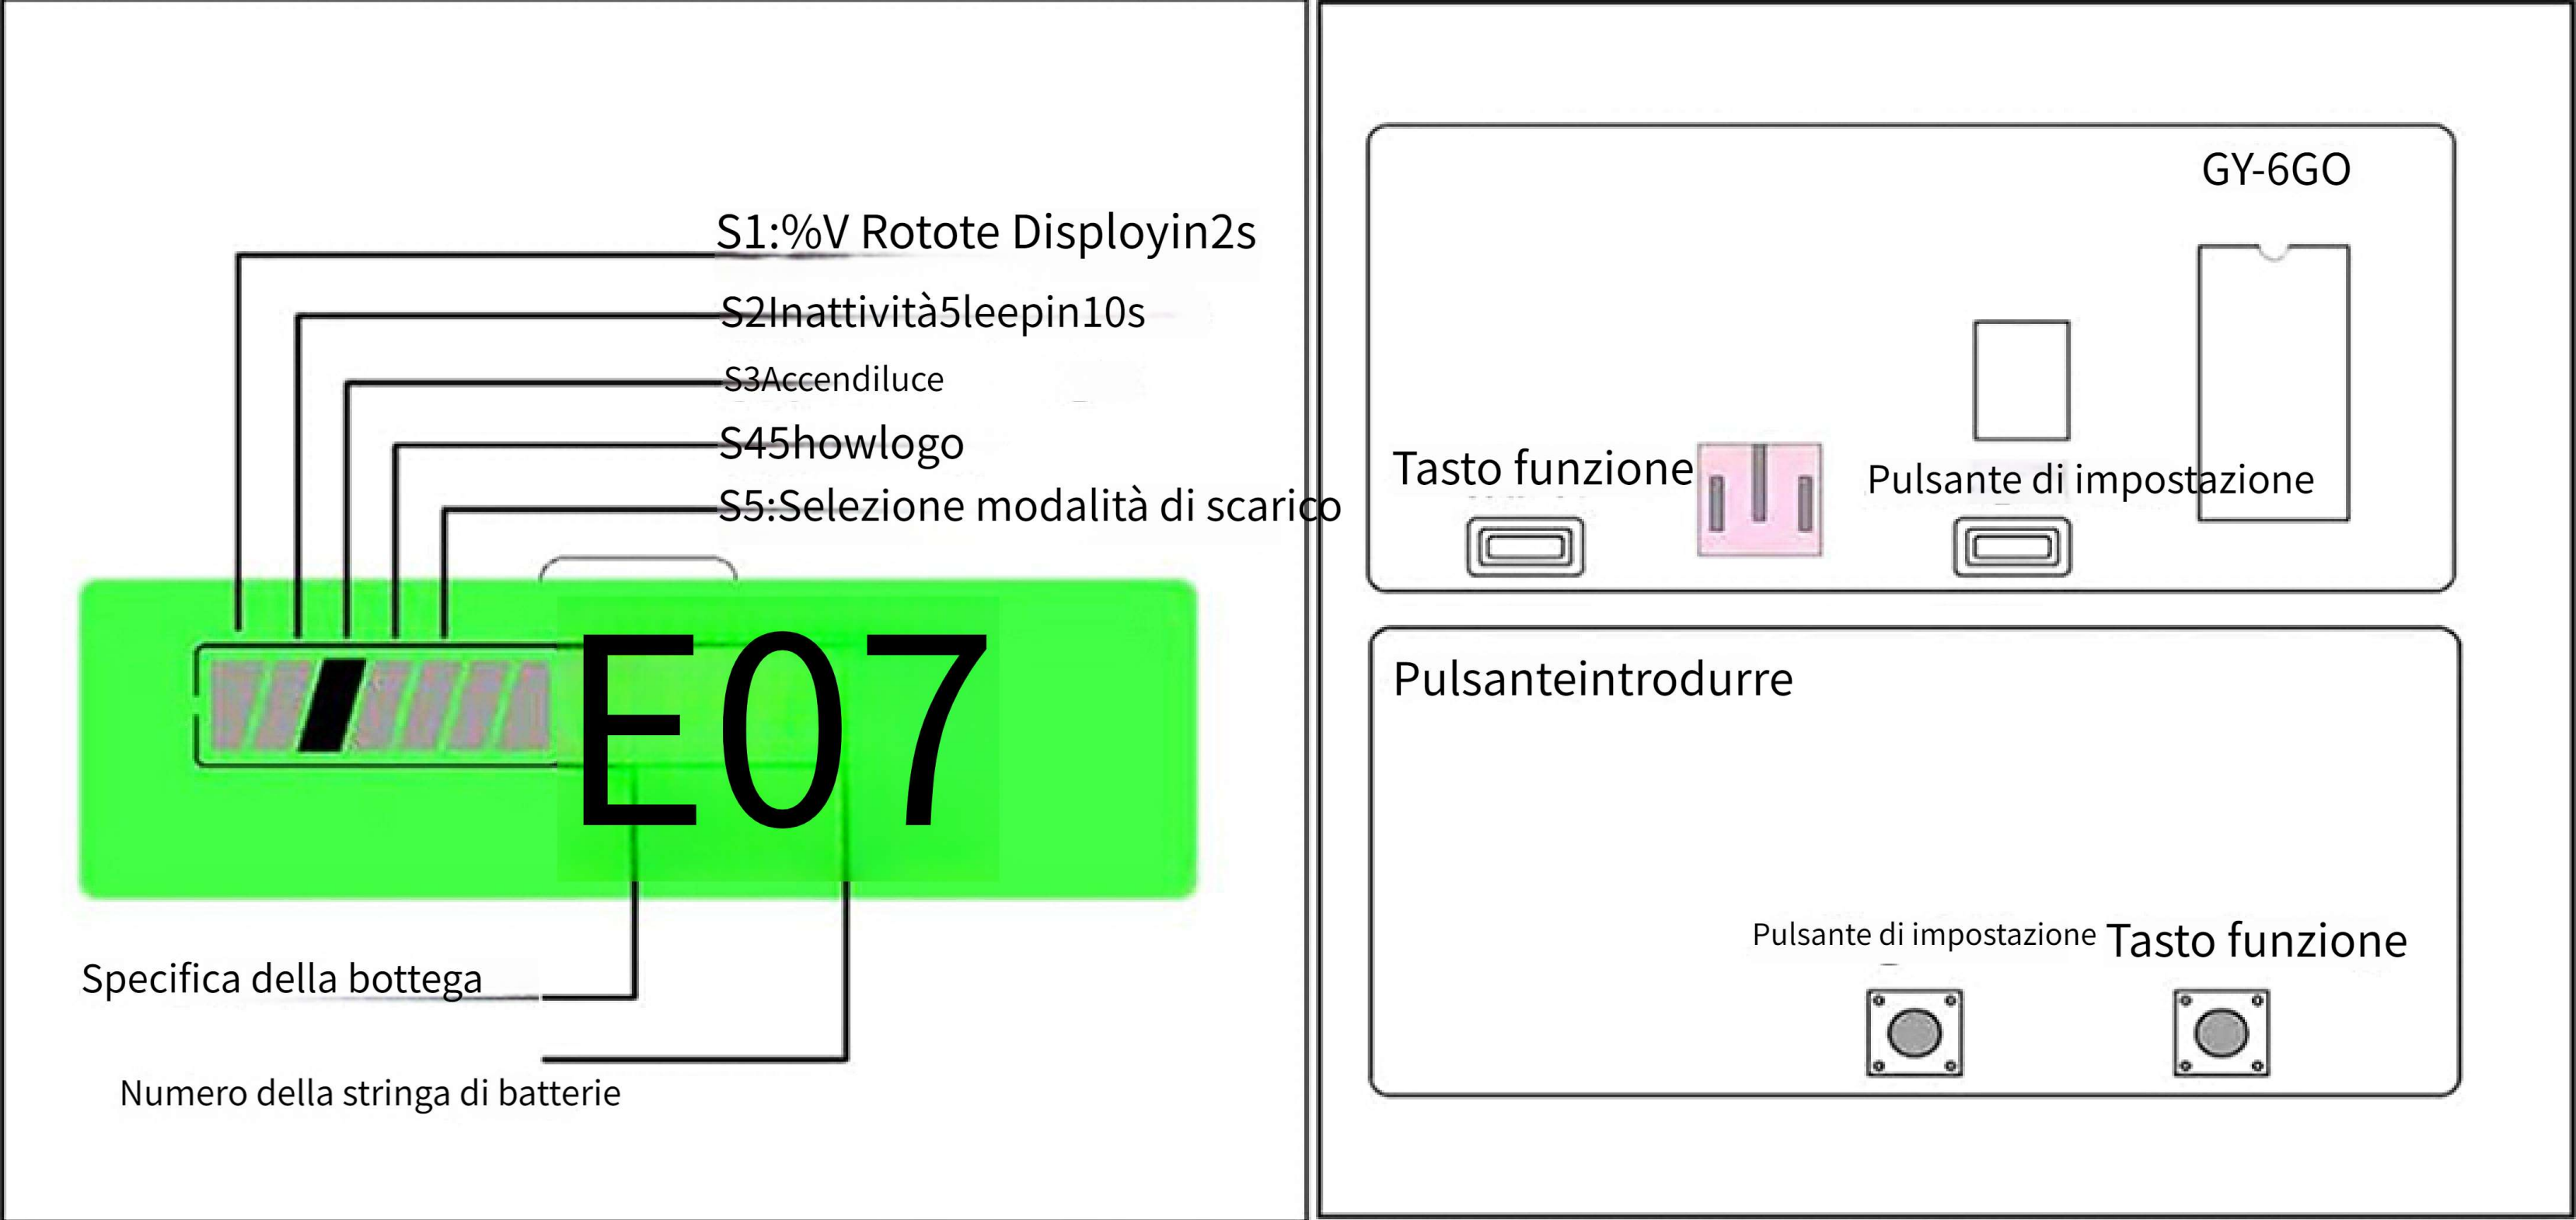

S1: %/V Ruota il display in 2 s

La percentuale di potenza e la tensione vengono visualizzate alternativamente in modo ricorrente e automatico;

S2: sonno inattivo in 10 secondi

Spegnimento automatico dopo la visualizzazione della capacità della batteria per l0 s, risparmio energetico, premere il tasto funzione per sveglia il display della potenza per l0 secondi;

S3: attiva la retroilluminazione

Il display di alimentazione attiva o disattiva la retroilluminazione;

- Procedura di impostazione
- I. Scollegare l'alimentazione del modulo, tenere premuto il pulsante di impostazione fino all'accensione modulo di alimentazione. Il display mostra i parametri di impostazione dell'alimentazione correnti;



2.Premere il pulsante di impostazione per selezionare P/L/FP=acido al piombo 12V, L=batteria al litio 3,7V, F= Batteria al litio ferro fosfato da 3,2 V

3 premere il tasto funzione per impostare il numero della stringa della batteria, in base ai tasti funzione e impostare la chiave su o giù per scegliere il numero di batterie in serie;


4.Premere a lungo il tasto funzione per accedere all'interfaccia di impostazione avanzata, utilizzare il tasto di impostazione per selezionare S1-S5, premere il tasto Invio per selezionare o annullare la modalità corrente;

5. Riaccendere l'alimentazione dopo l'impostazione. L'alimentazione salva automaticamente i dati di impostazione
- Ad esempio, potenza della batteria al litio 10, percentuale di potenza di accensione e visualizzazione della rotazione automatica della tensione (Modalità S1)
- Funzionamento: scollegare l'alimentazione del modulo display, tenere premuto il pulsante di impostazione, accendere modulo di alimentazione, premere brevemente il pulsante di impostazione per selezionare L, premere il tasto funzione per selezionare l0, premere a lungo il tasto funzione per selezionare S1 e riaccendere


Cablaggio Diagramma

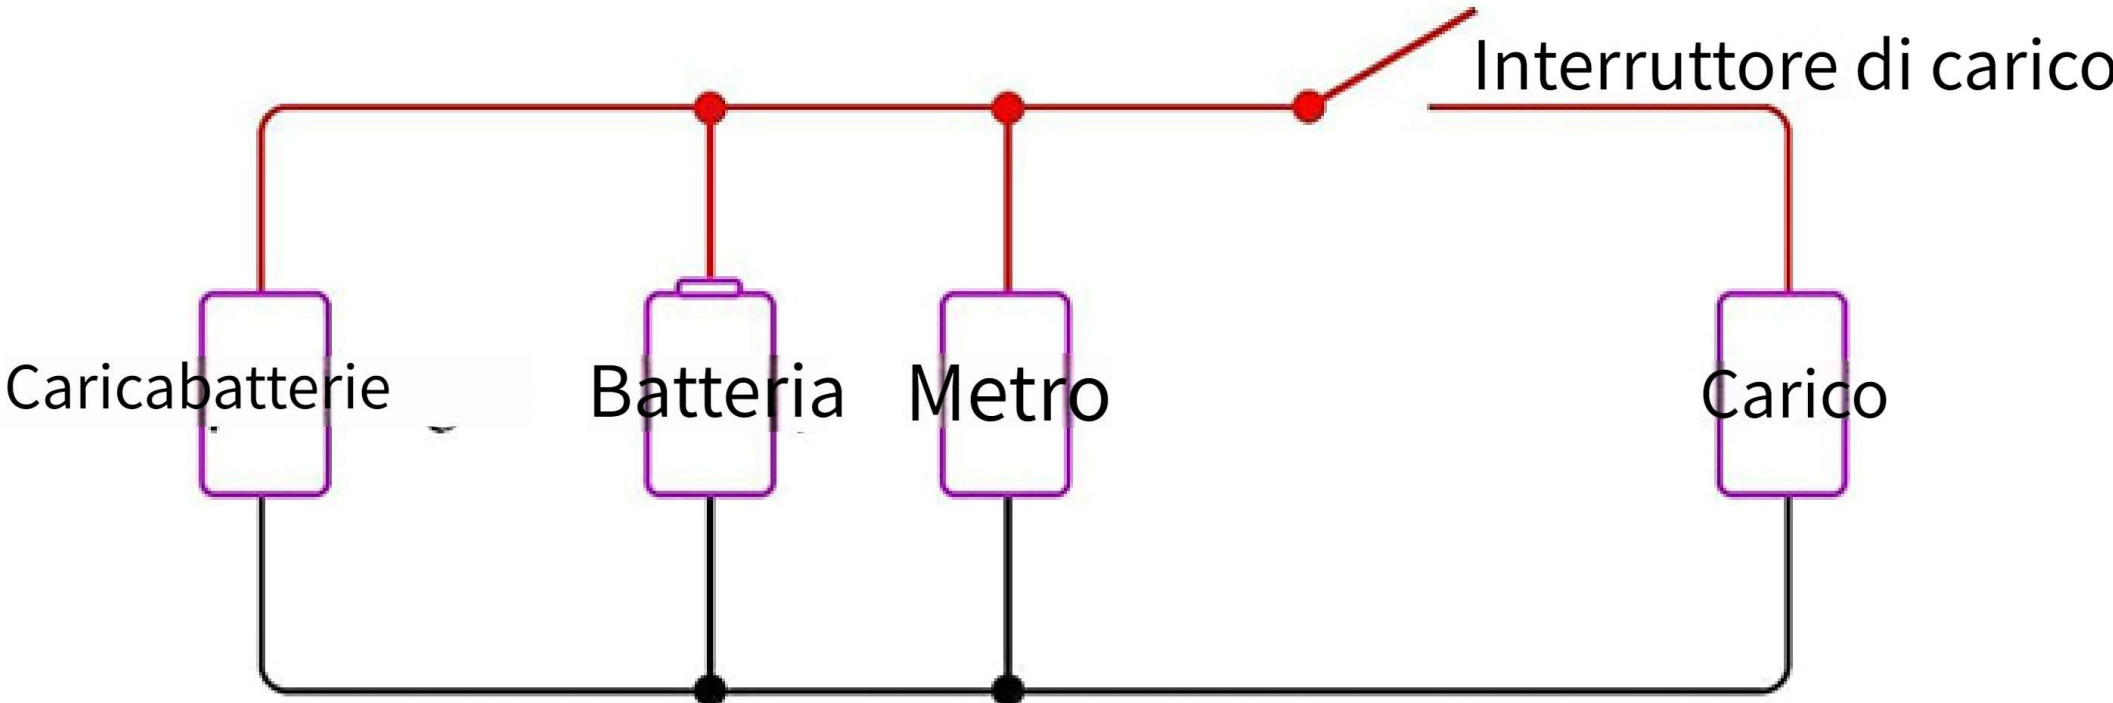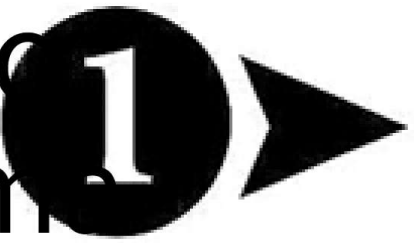


Cablaggio Diagramma

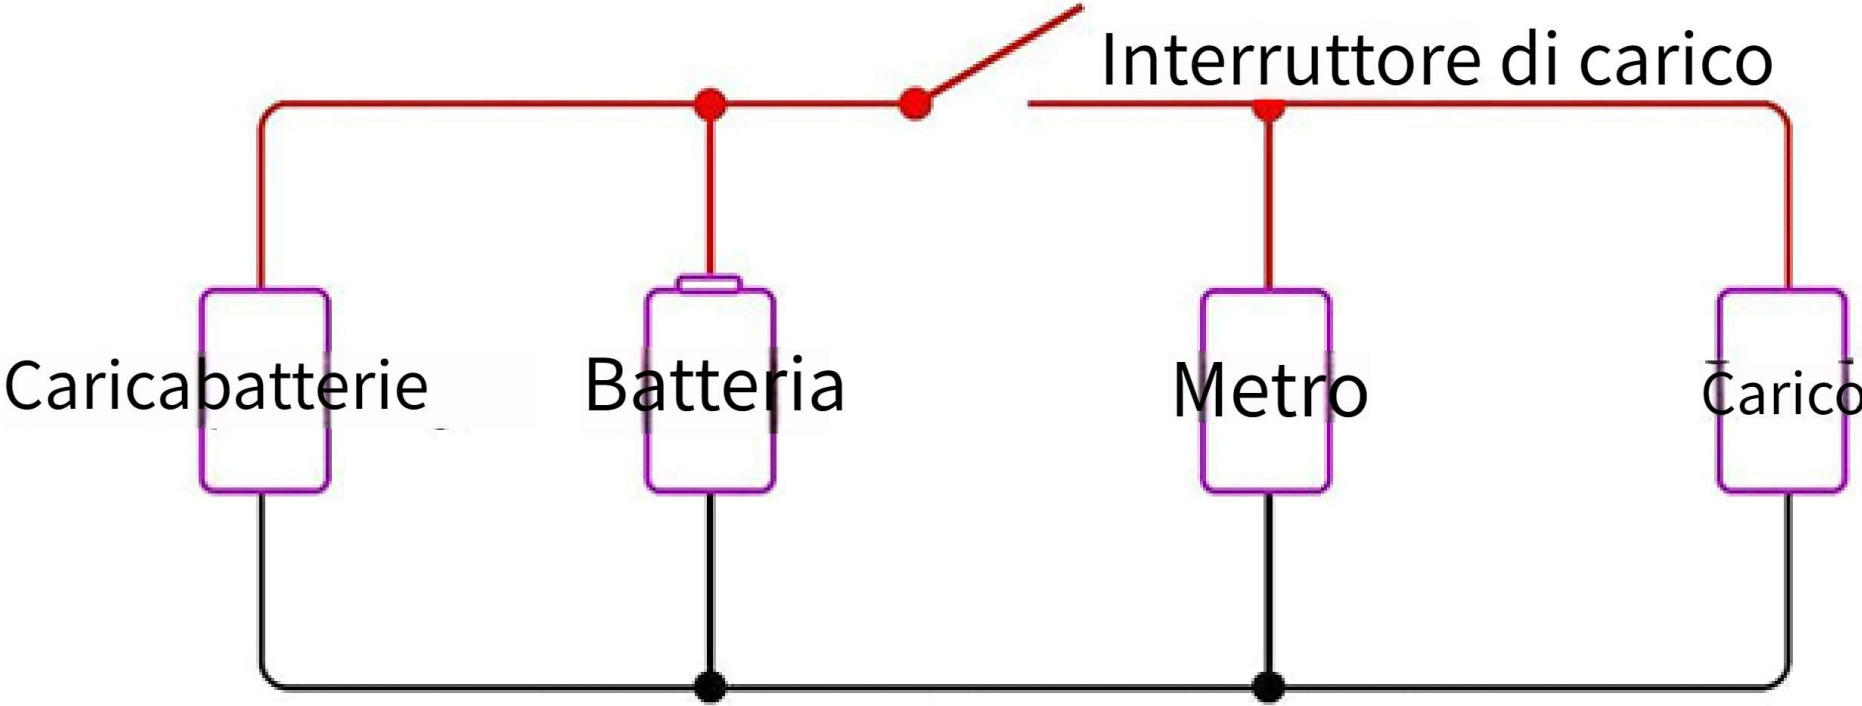

Cablaggio Diagramma

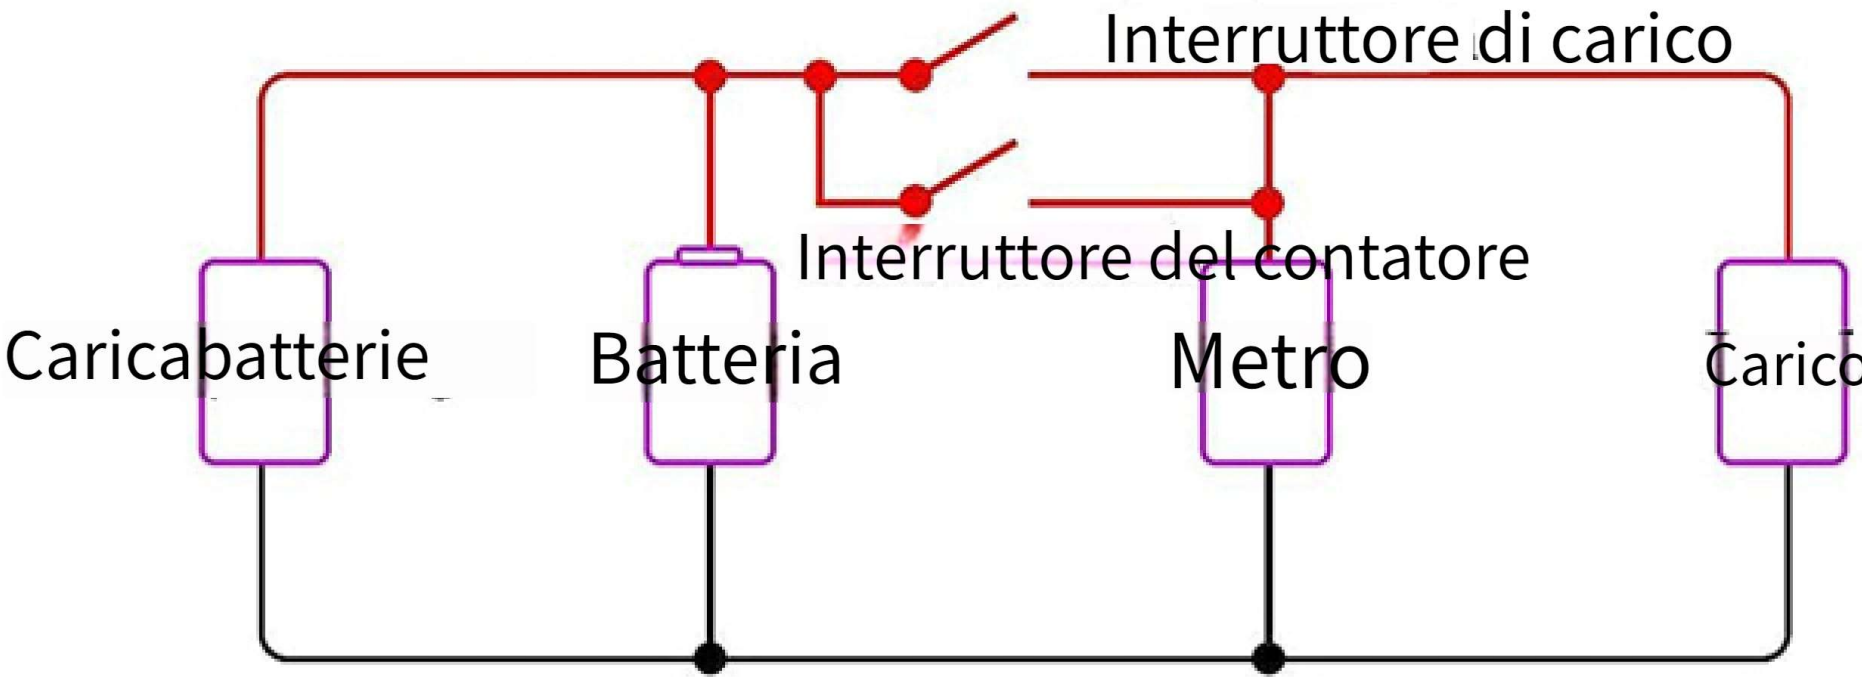

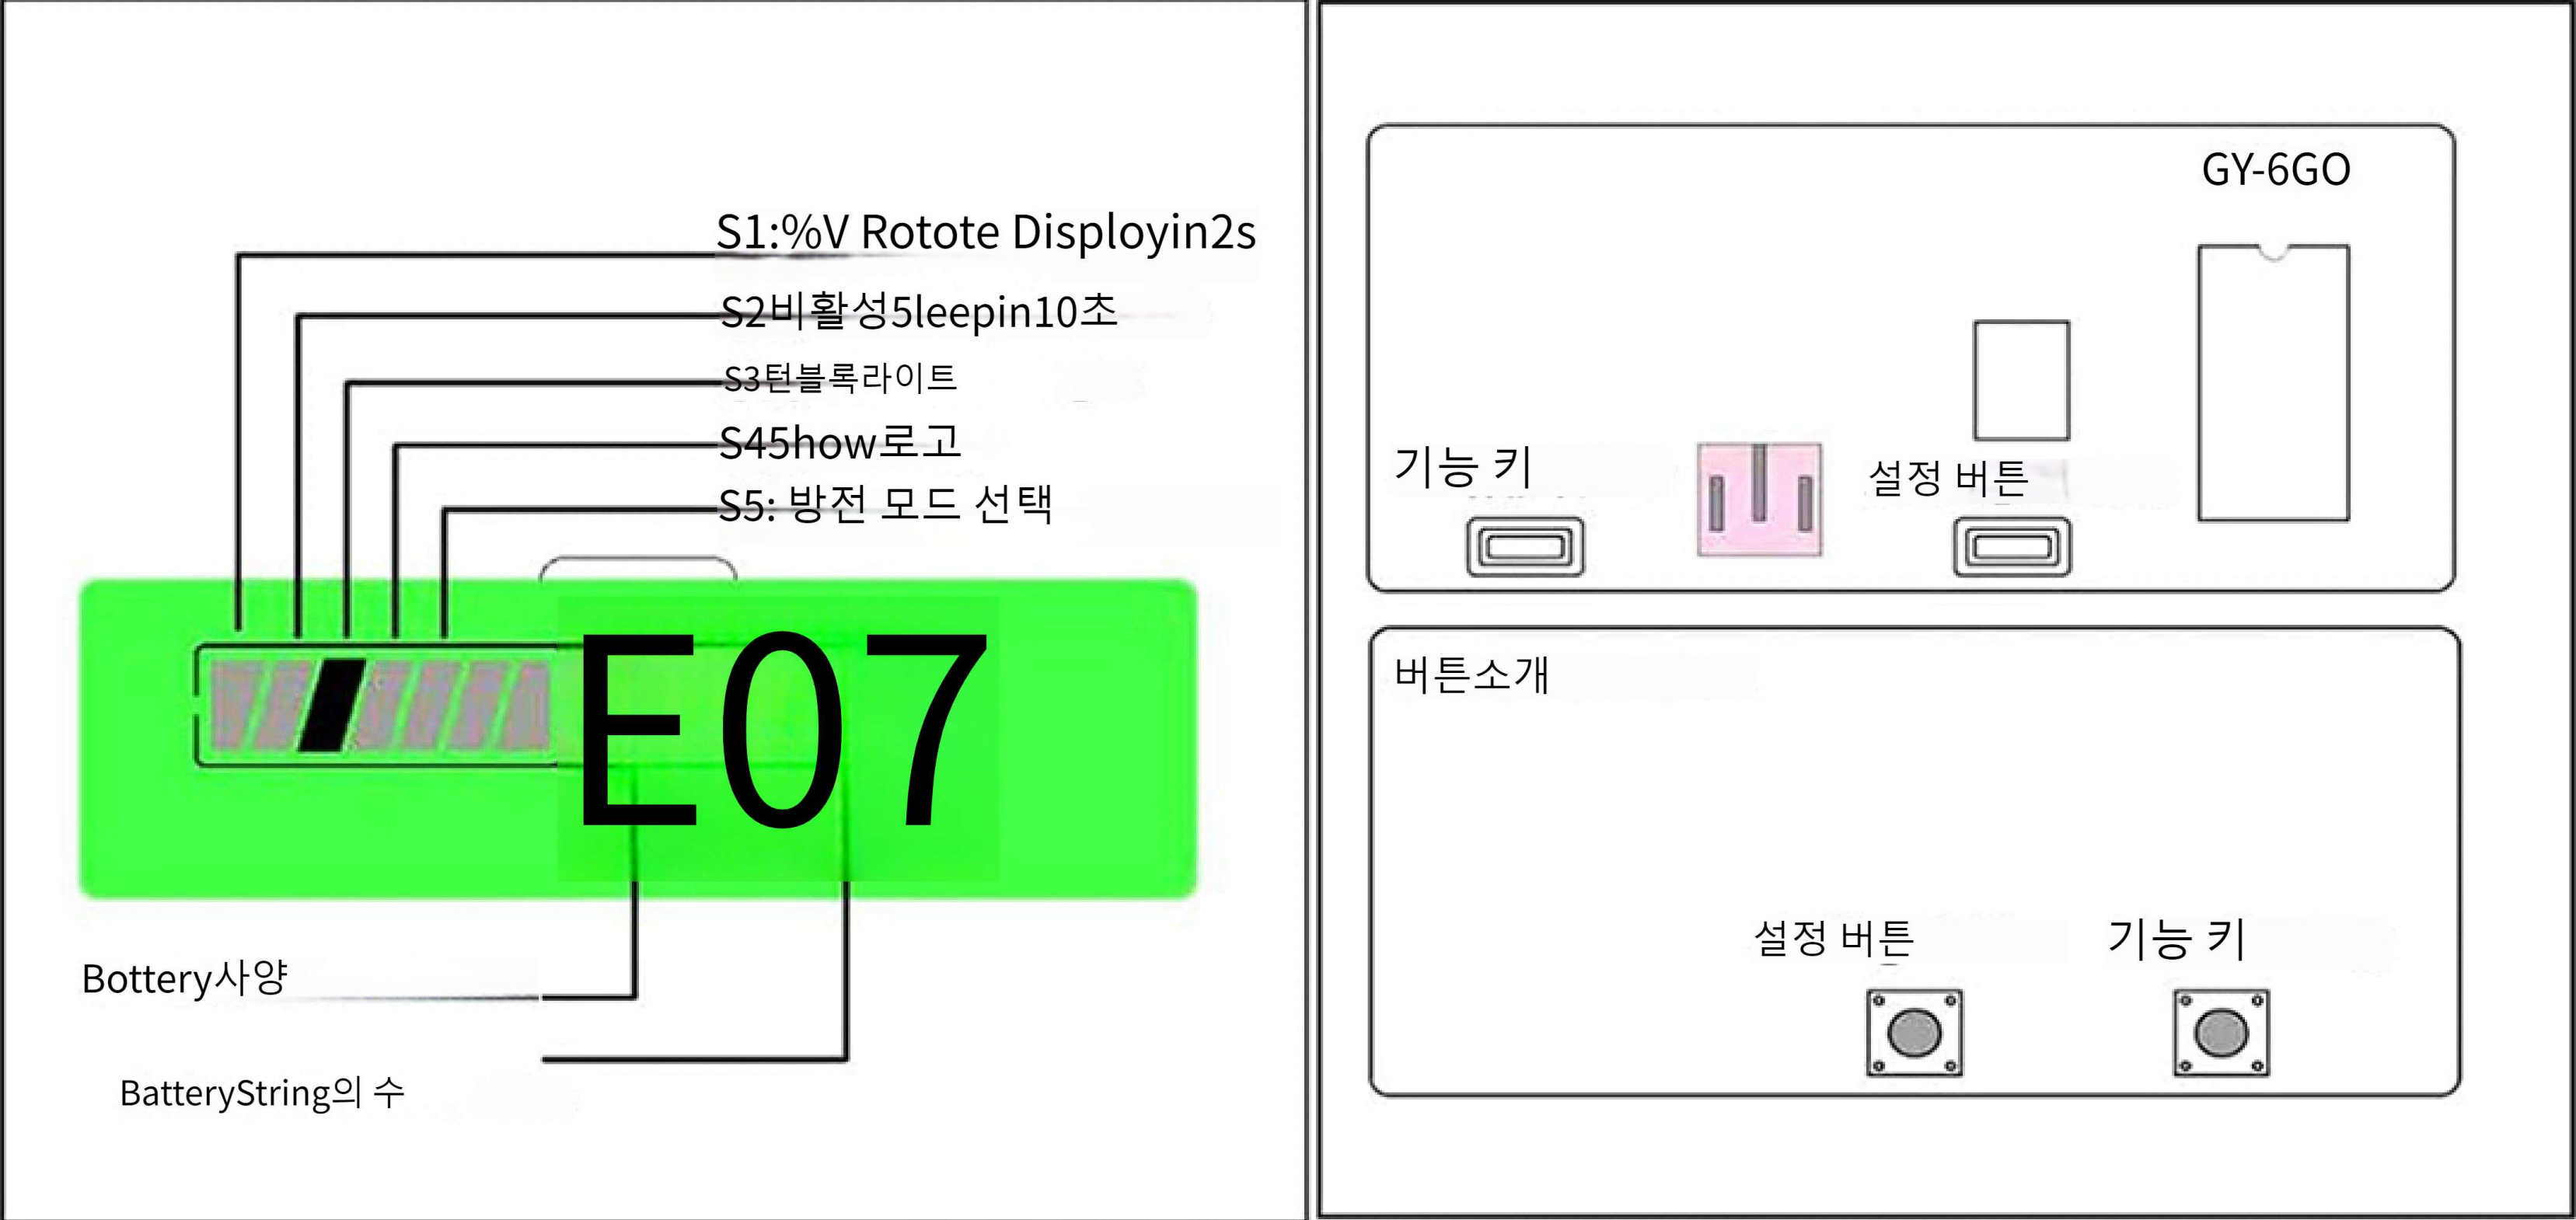

S1: %/V 2초 안에 디스플레이 회전
전력 비율과 전압이 차례로 자동으로 반복적으로 표시됩니다.

S2: 10초 동안 비활성 수면
10초 동안 배터리 용량이 표시된 후 자동으로 절전 모드로 전환되어 전원을 절약하고 기능 키를 눌러 10초 동안 전력 표시를 깨우고;

S3: 백라이트 켜기
전원 디스플레이는 전원 백라이트를 켜거나 끕니다.

설정 절차

예. 모듈 전원 공급 장치를 분리하고 전원이 켜질 때까지 설정 버튼을 길게 누릅니다.
전원 모듈. 디스플레이에는 현재 전원 설정 매개변수가 표시됩니다.

2. 설정 버튼을 눌러 P/L/FP=12V 납산, L=3.7V 리튬 배터리, F=를 선택합니다.

3.2V 리튬인산철 배터리


3 기능 키를 눌러 기능 키에 따라 배터리 문자열의 수를 설정하고 키를 위 또는 아래로 설정하여 직렬 배터리 수를 선택하십시오.


4. 기능 키를 오랫동안 눌러 고급 설정 인터페이스로 들어가고 설정 키를 사용하여 S1-S5를 선택하고 현재 모드를 선택하거나 취소하려면 키를 입력하세요.

5. 설정 후 전원을 다시 켜십시오. 전원은 자동으로 설정 데이터를 저장합니다.

예를 들어 리튬 배터리 전원, 전원 비율 및 전압 자동 회전 표시 켜기 (S1 모드)

작동: 디스플레이 모듈 전원을 분리하고 설정 버튼을 길게 누른 다음 전원을 켜십시오.
전원 모듈, 설정 버튼을 잠시 눌러 L을 선택하고 기능 키를 눌러 선택 10, 기능 키를 오랫동안 눌러 S1을 선택하고 전원을 다시 켜십시오.

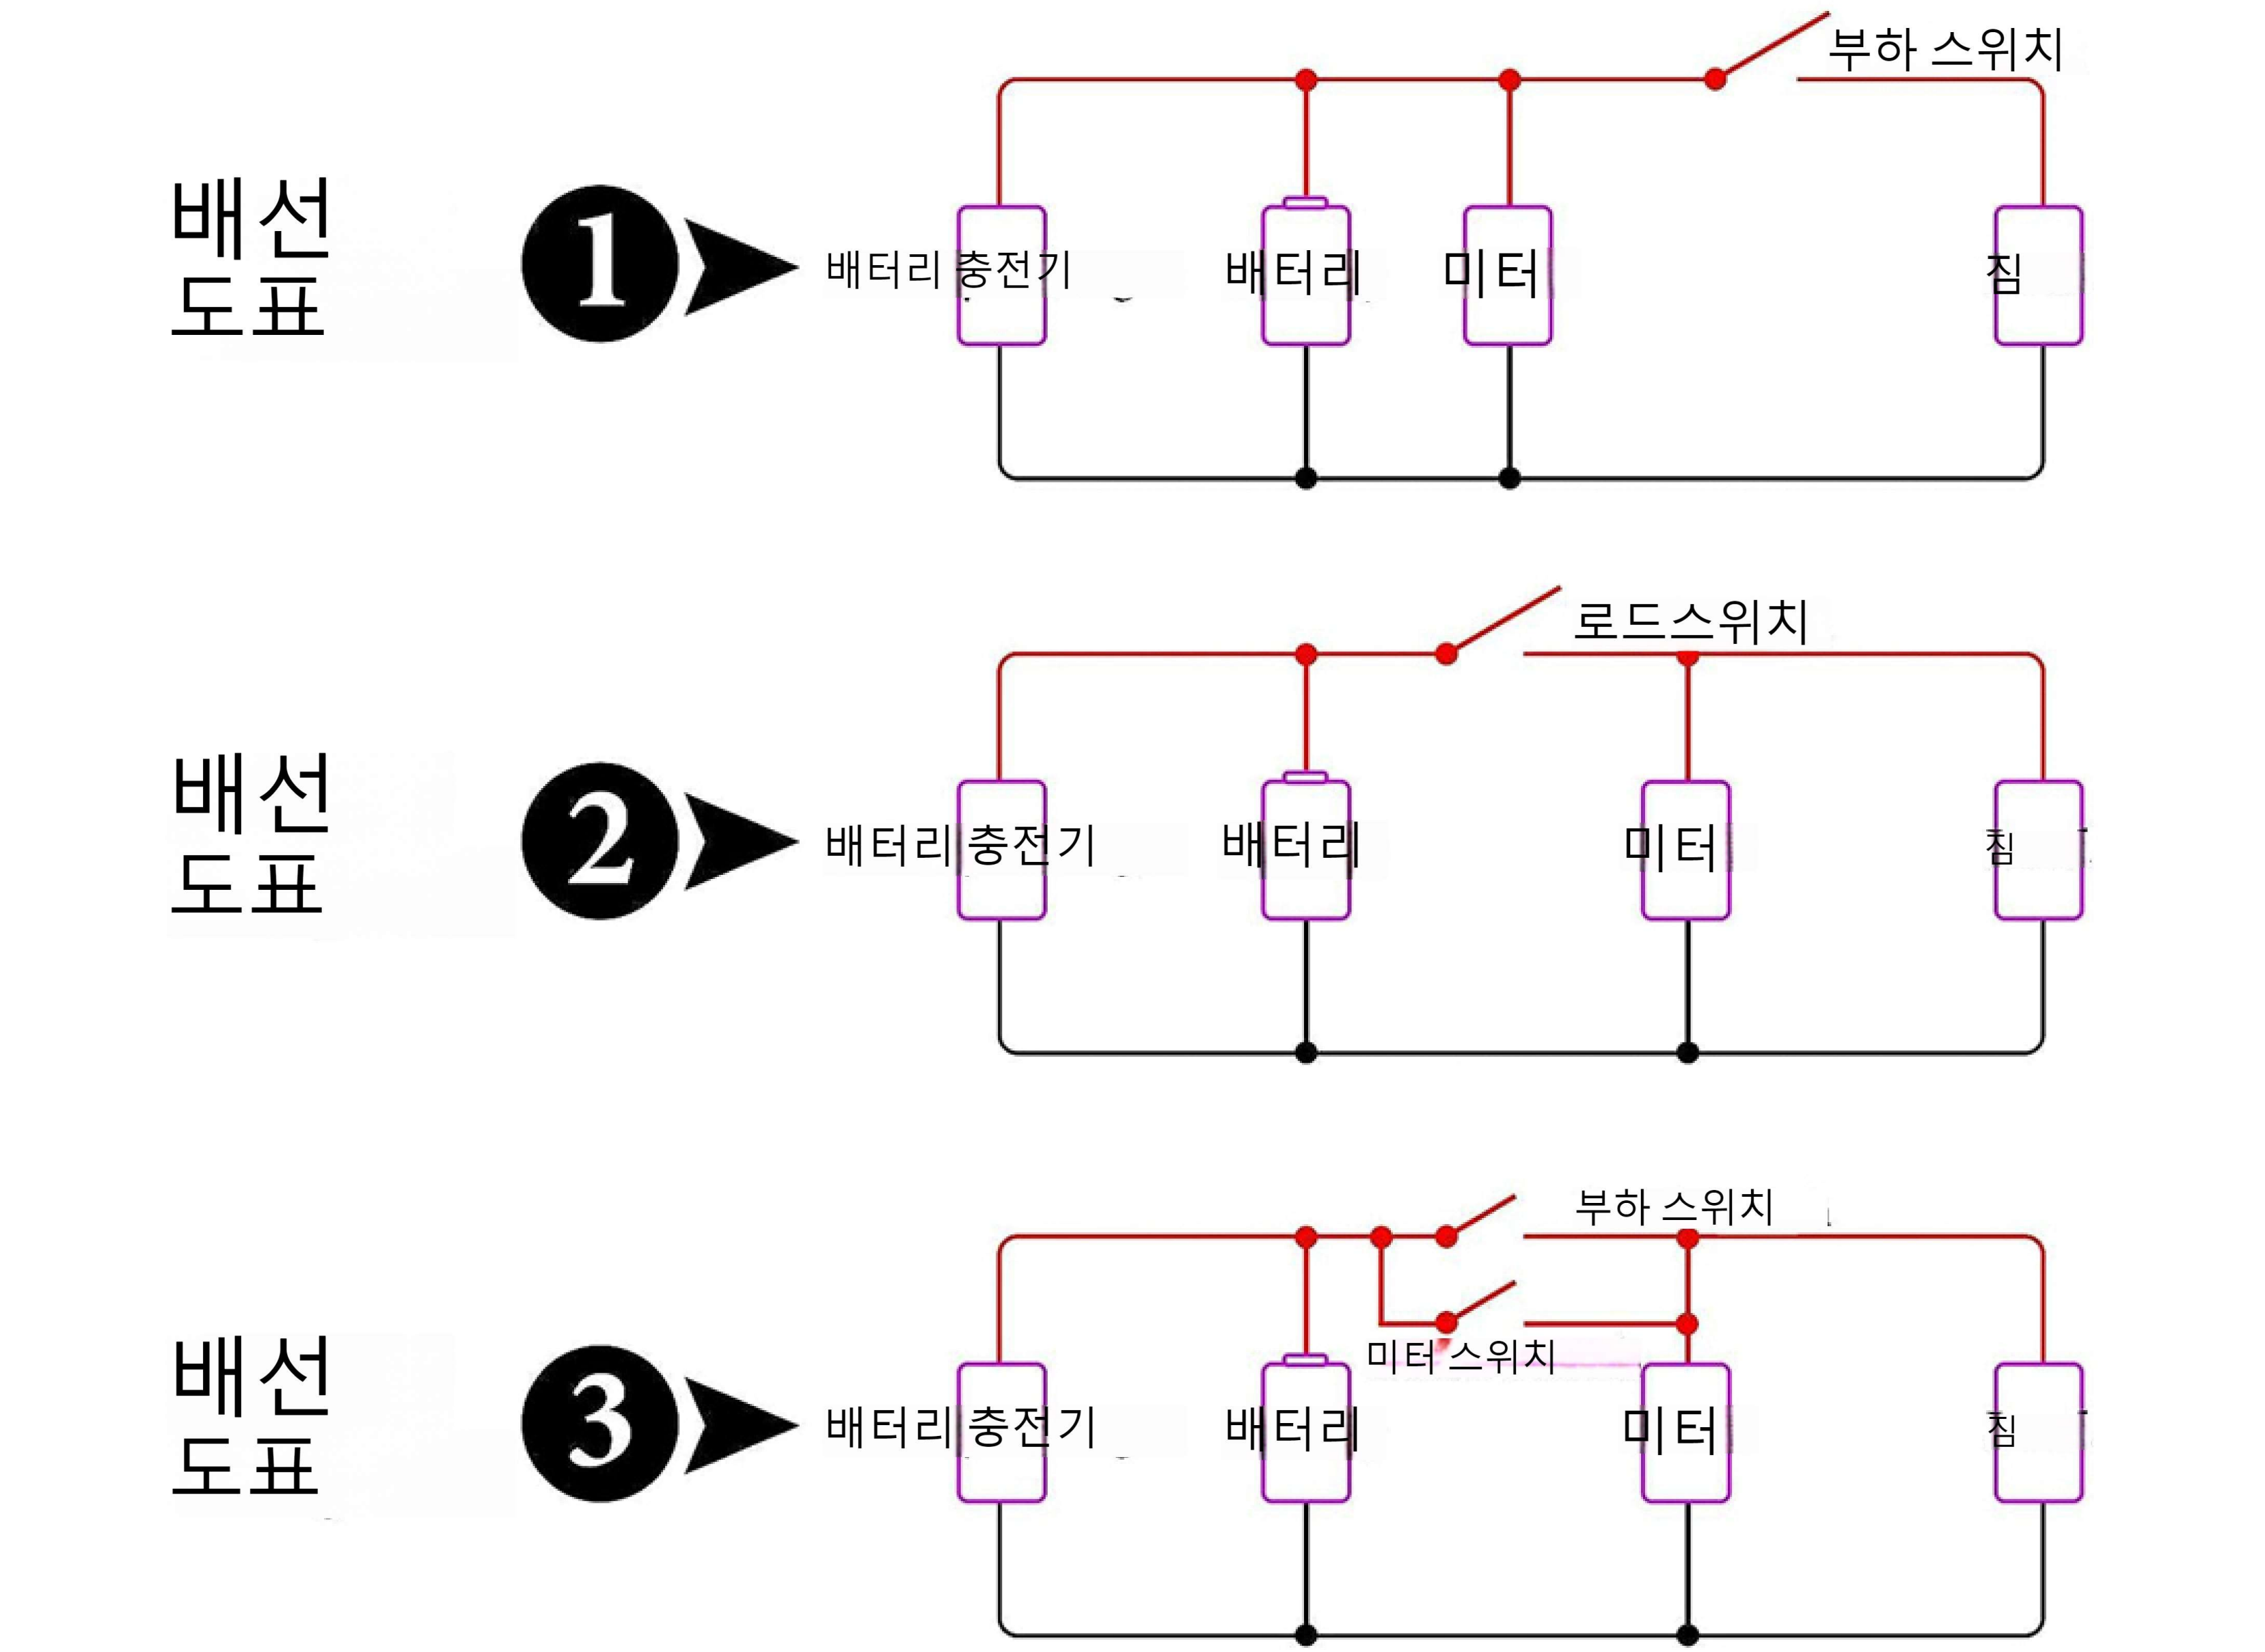

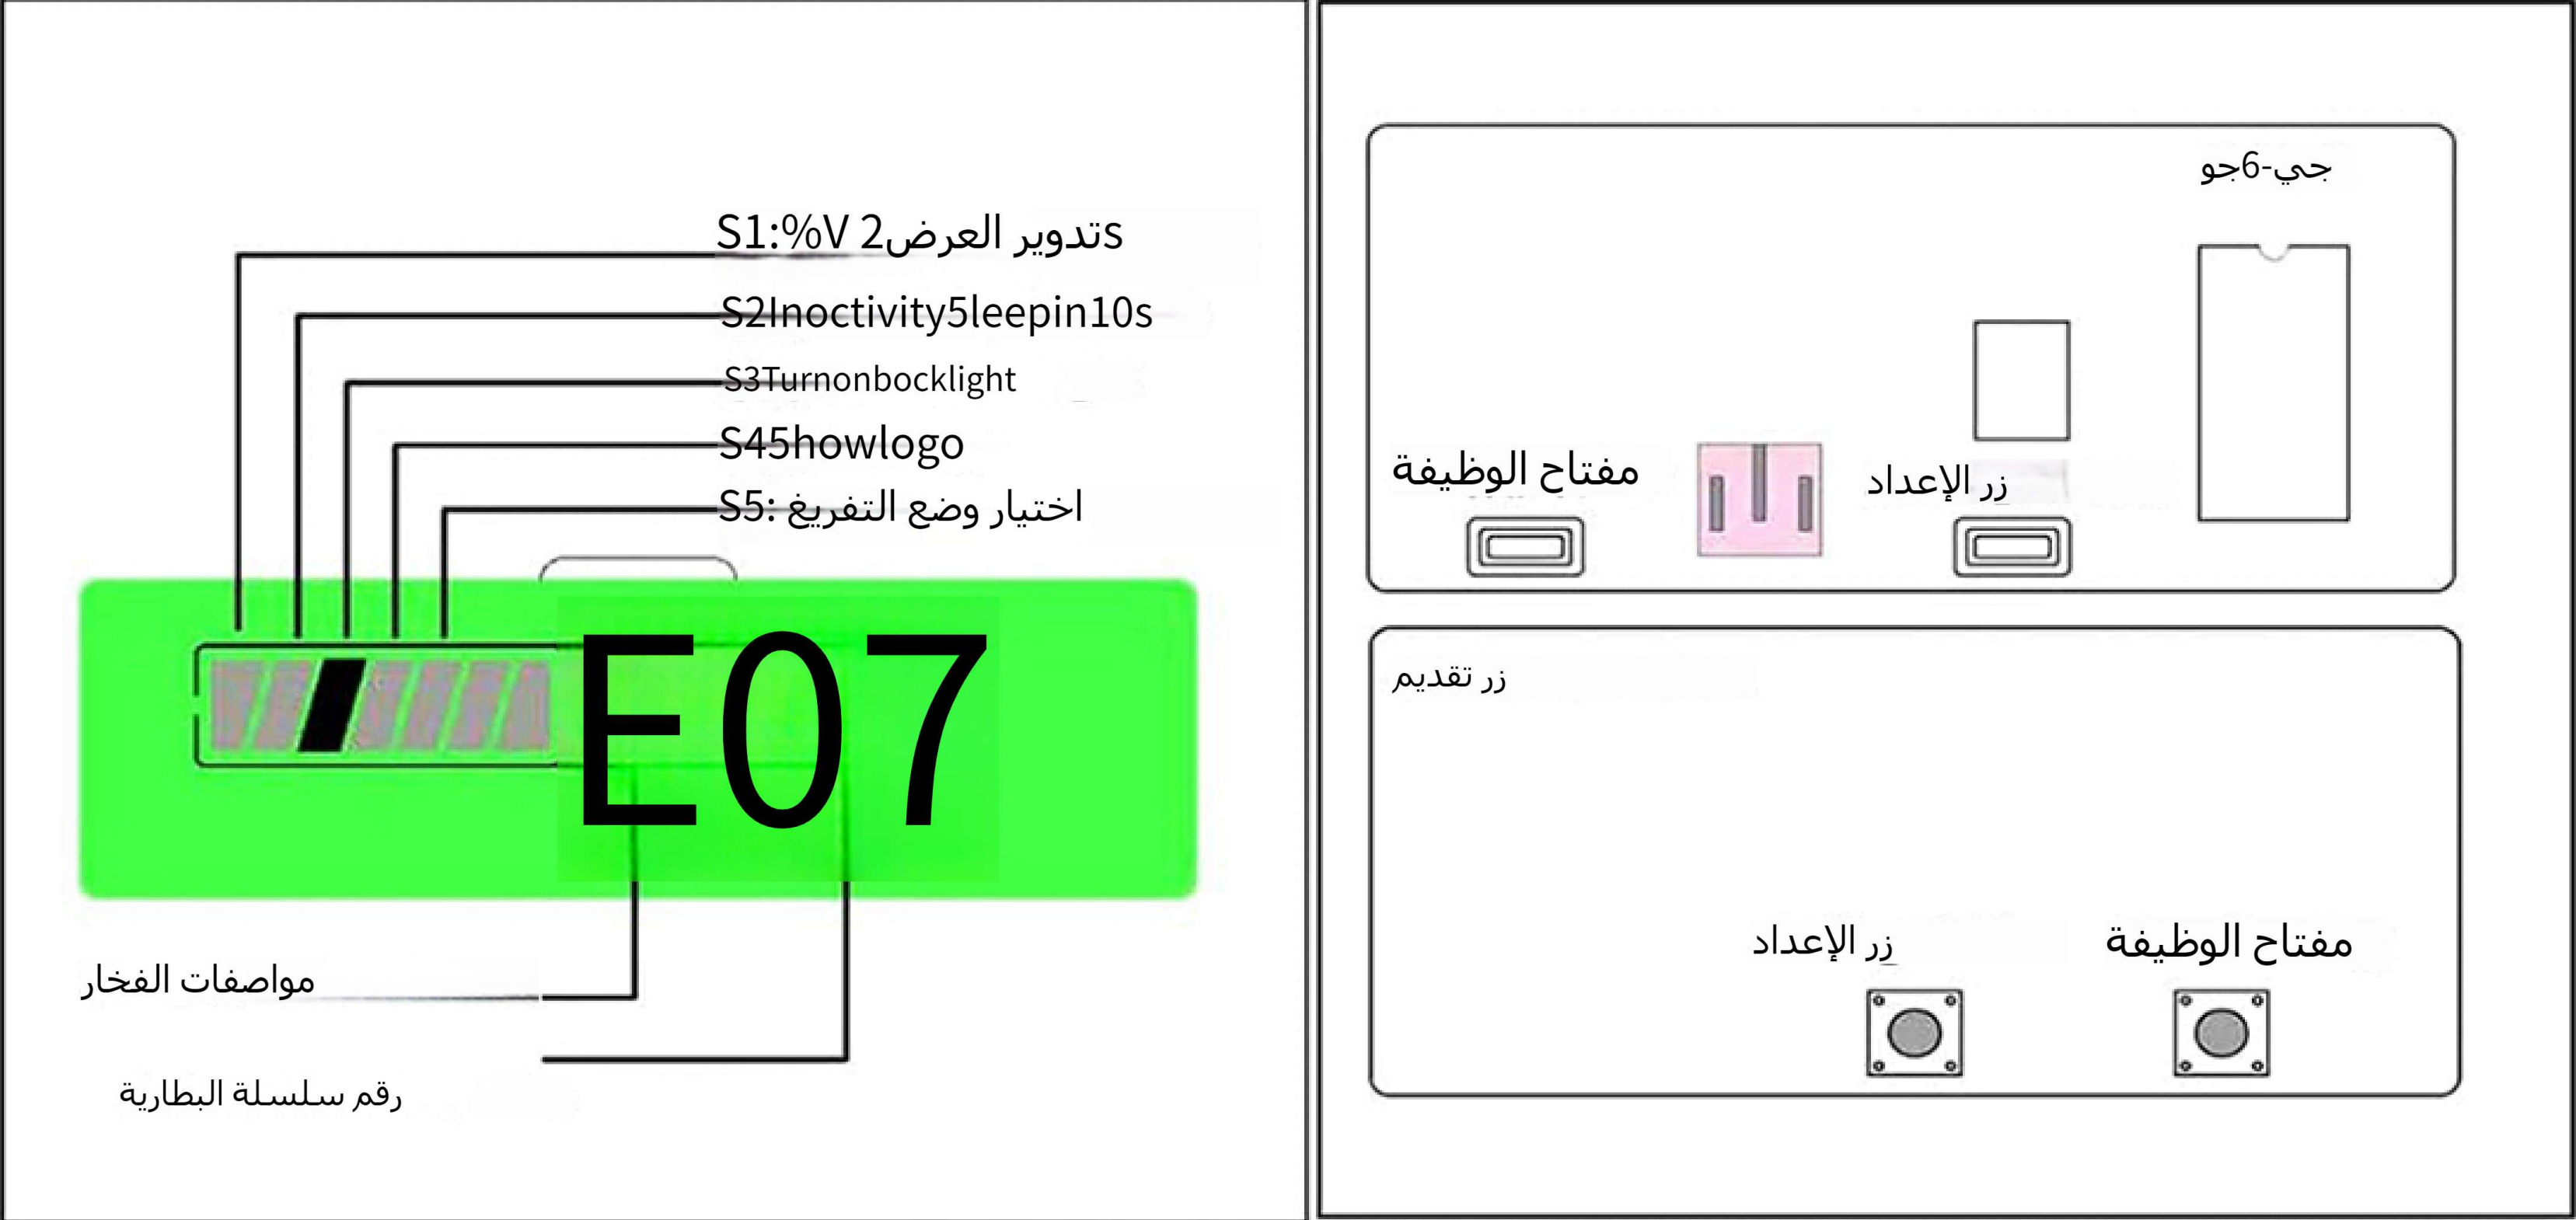

قم بتدوير العرض خلال ثانيتين S1: %/V

يتم عرض نسبة الطاقة والجهد بالتناوب بشكل متكرر وتلقائي؛

S2: 10 النوم الخمول في

ثانية، وتوفير الطاقة، واضغط على مفتاح الوظيفة L0 النوم تلقائيا بعد عرض سعة البطارية لمدة

عرض طاقة الاستيقاظ لمدة 0 ثانية؛

قم بتشغيل الإضاءة الخلفية S3:

تعمل شاشة الطاقة على تشغيل أو إيقاف الإضاءة الخلفية للطاقة؛

إجراء الإعداد

ل. افصل مصدر طاقة الوحدة، واضغط مع الاستمرار على زر الإعداد حتى يتم تشغيل الجهاز

وحدة الطاقة. يعرض العرض معلمات إعداد الطاقة الحالية؛

F=، فولت بطارية ليثيوم L=3.7، حمض الرصاص 12 فولت P/L/FP= اضغط على زر الإعداد لتحديد 2.

بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت

اضغط على مفتاح الوظيفة لتعيين رقم سلسلة البطارية، وفقا لمفاتيح الوظائف و 3

اضبط المفتاح لأعلى أو لأسفل لاختيار عدد البطاريات المتسلسلة؛

اضغط على مفتاح الوظيفة لفترة طويلة للدخول إلى واجهة الإعداد المتقدمة، واستخدم مفتاح الإعداد 4.

أدخل المفتاح لتحديد أو إلغاء الوضع الحالي؛ S1-S5 حدد

قم بإعادة تنشيط الطاقة بعد الإعداد. تقوم الطاقة تلقائيا بحفظ بيانات الإعداد 5.


على سبيل المثال، طاقة بطارية الليثيوم، تشغيل نسبة الطاقة وعرض الدوران التلقائي للجهد


(S1 وضع)

التشغيل: افصل طاقة وحدة العرض، اضغط مع الاستمرار على زر الإعداد، وقم بتشغيل الطاقة

واضغط على مفتاح الوظيفة للاختيار، L وحدة الطاقة، اضغط على زر الإعداد لفترة قصيرة لتحديد

وإعادة الطاقة S1 اضغط على مفتاح الوظيفة لفترة طويلة لتحديد، 10

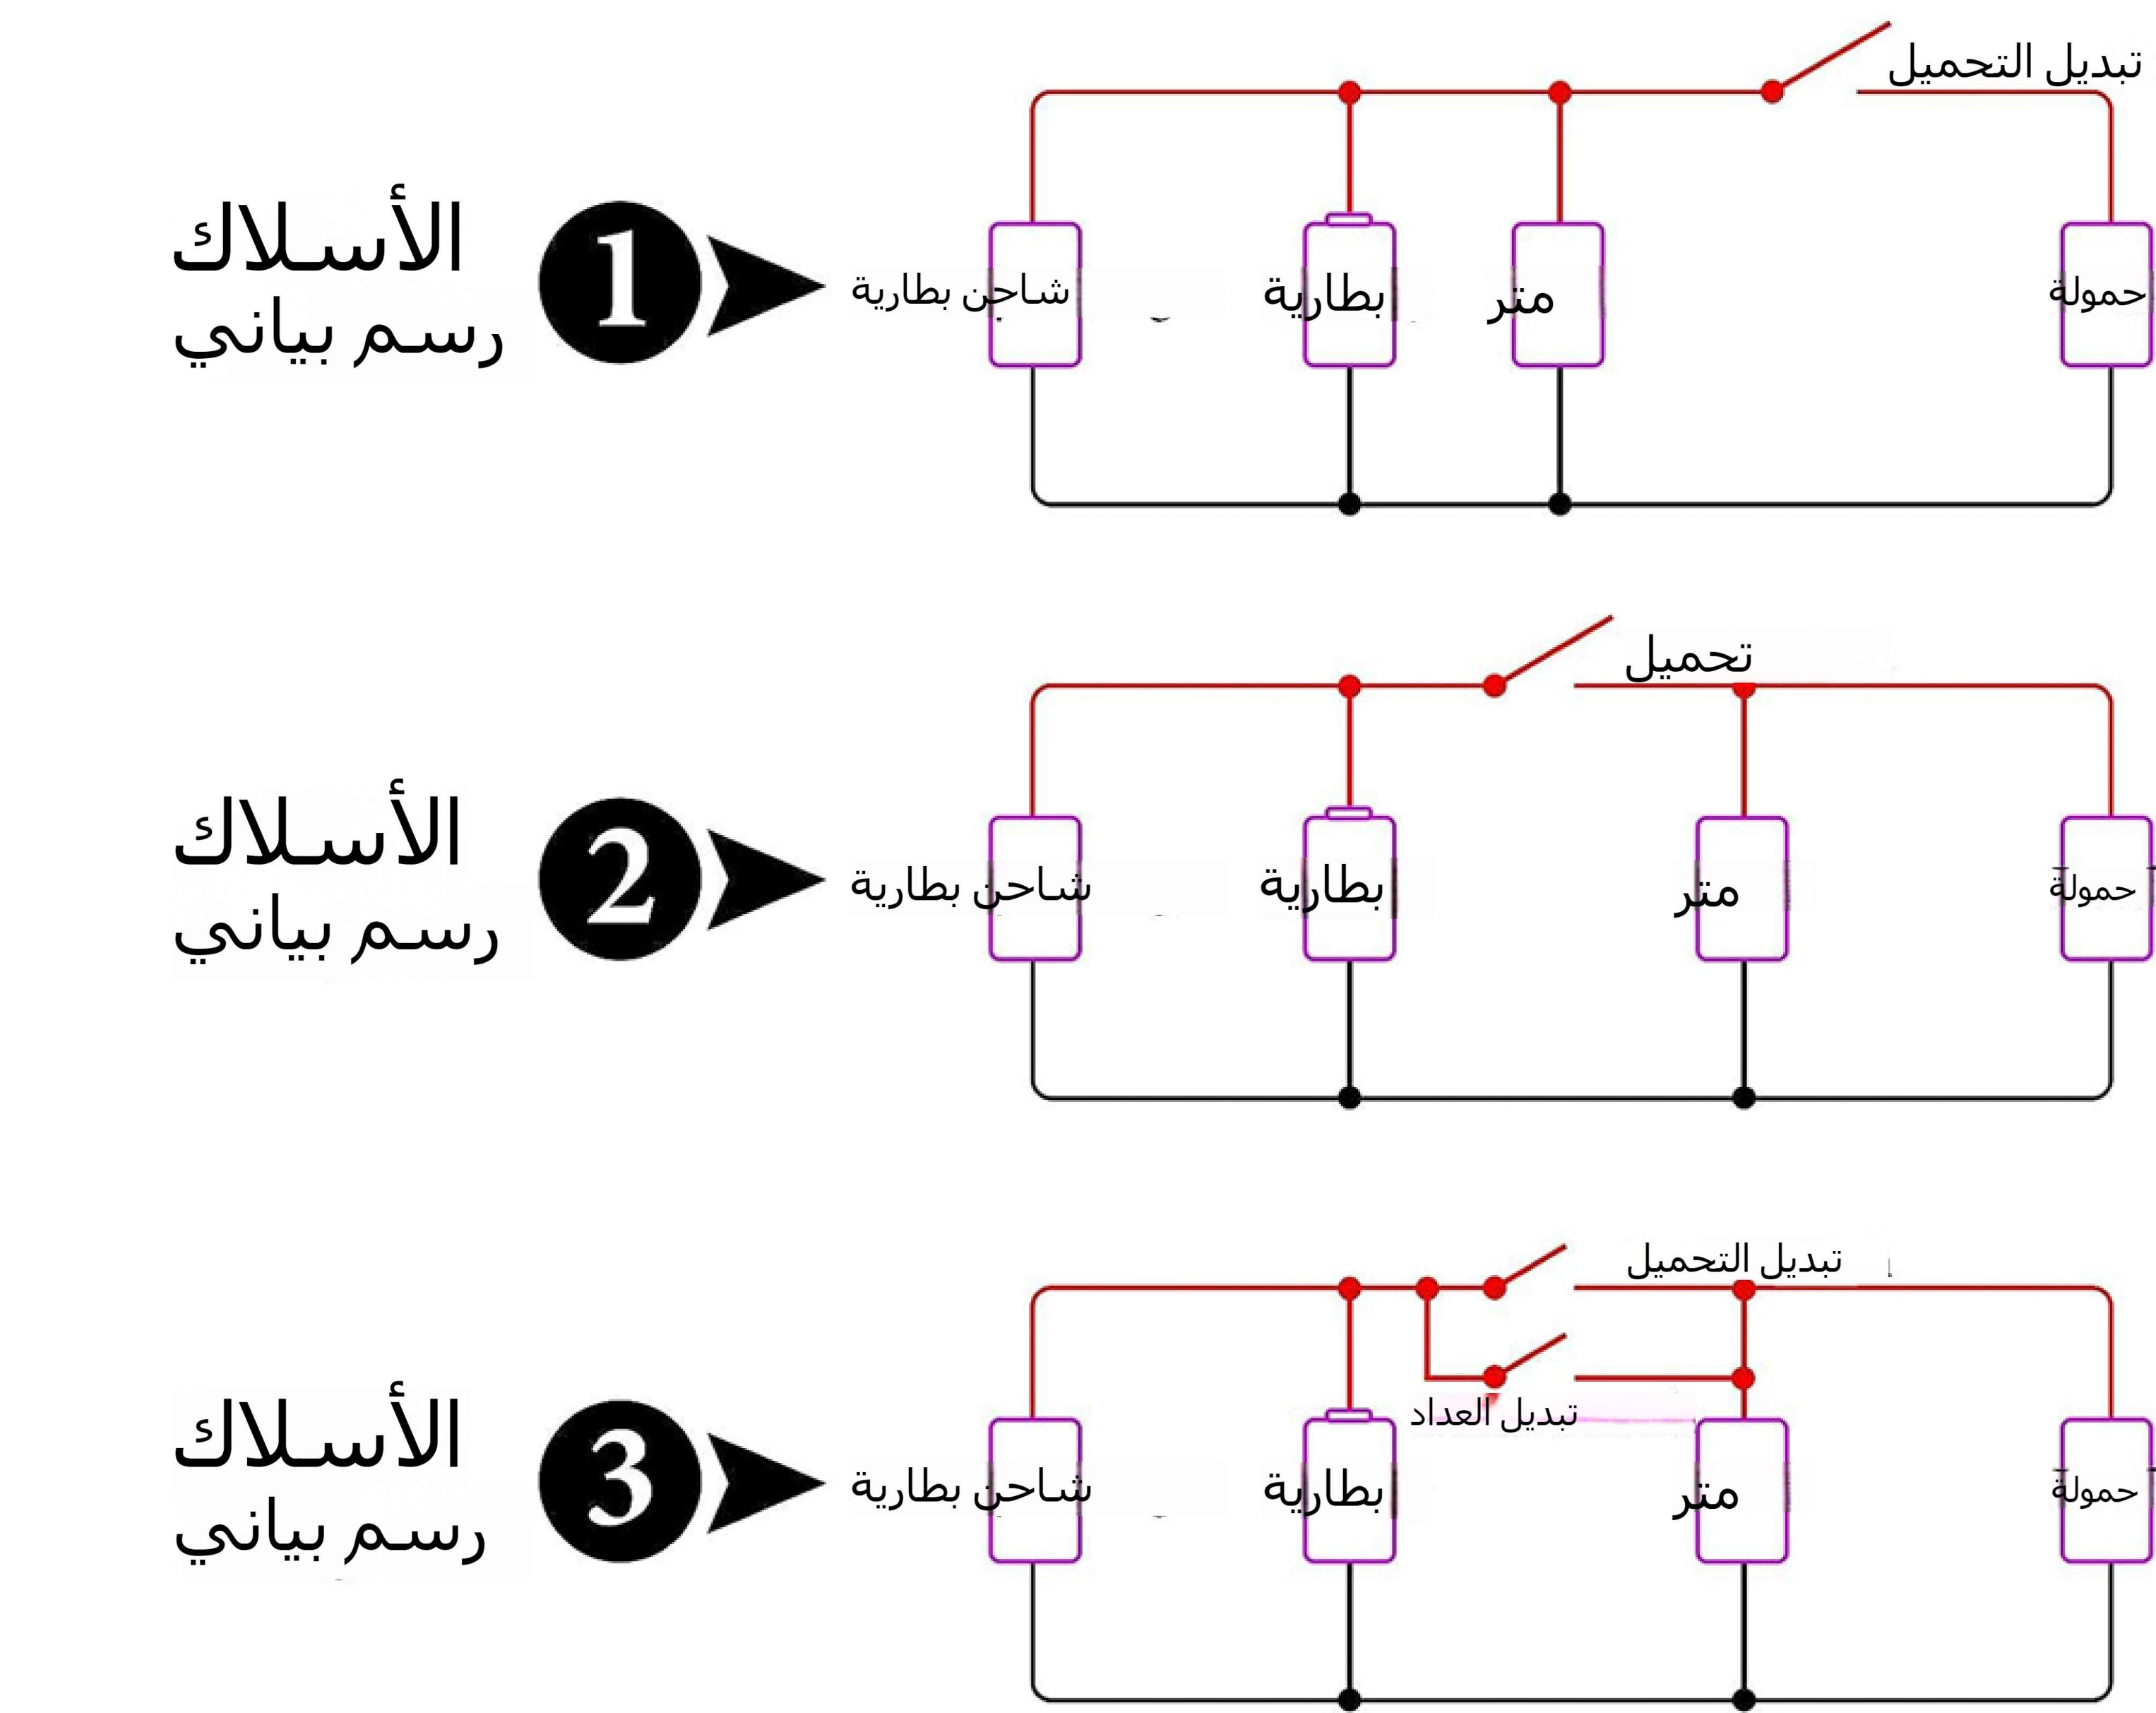

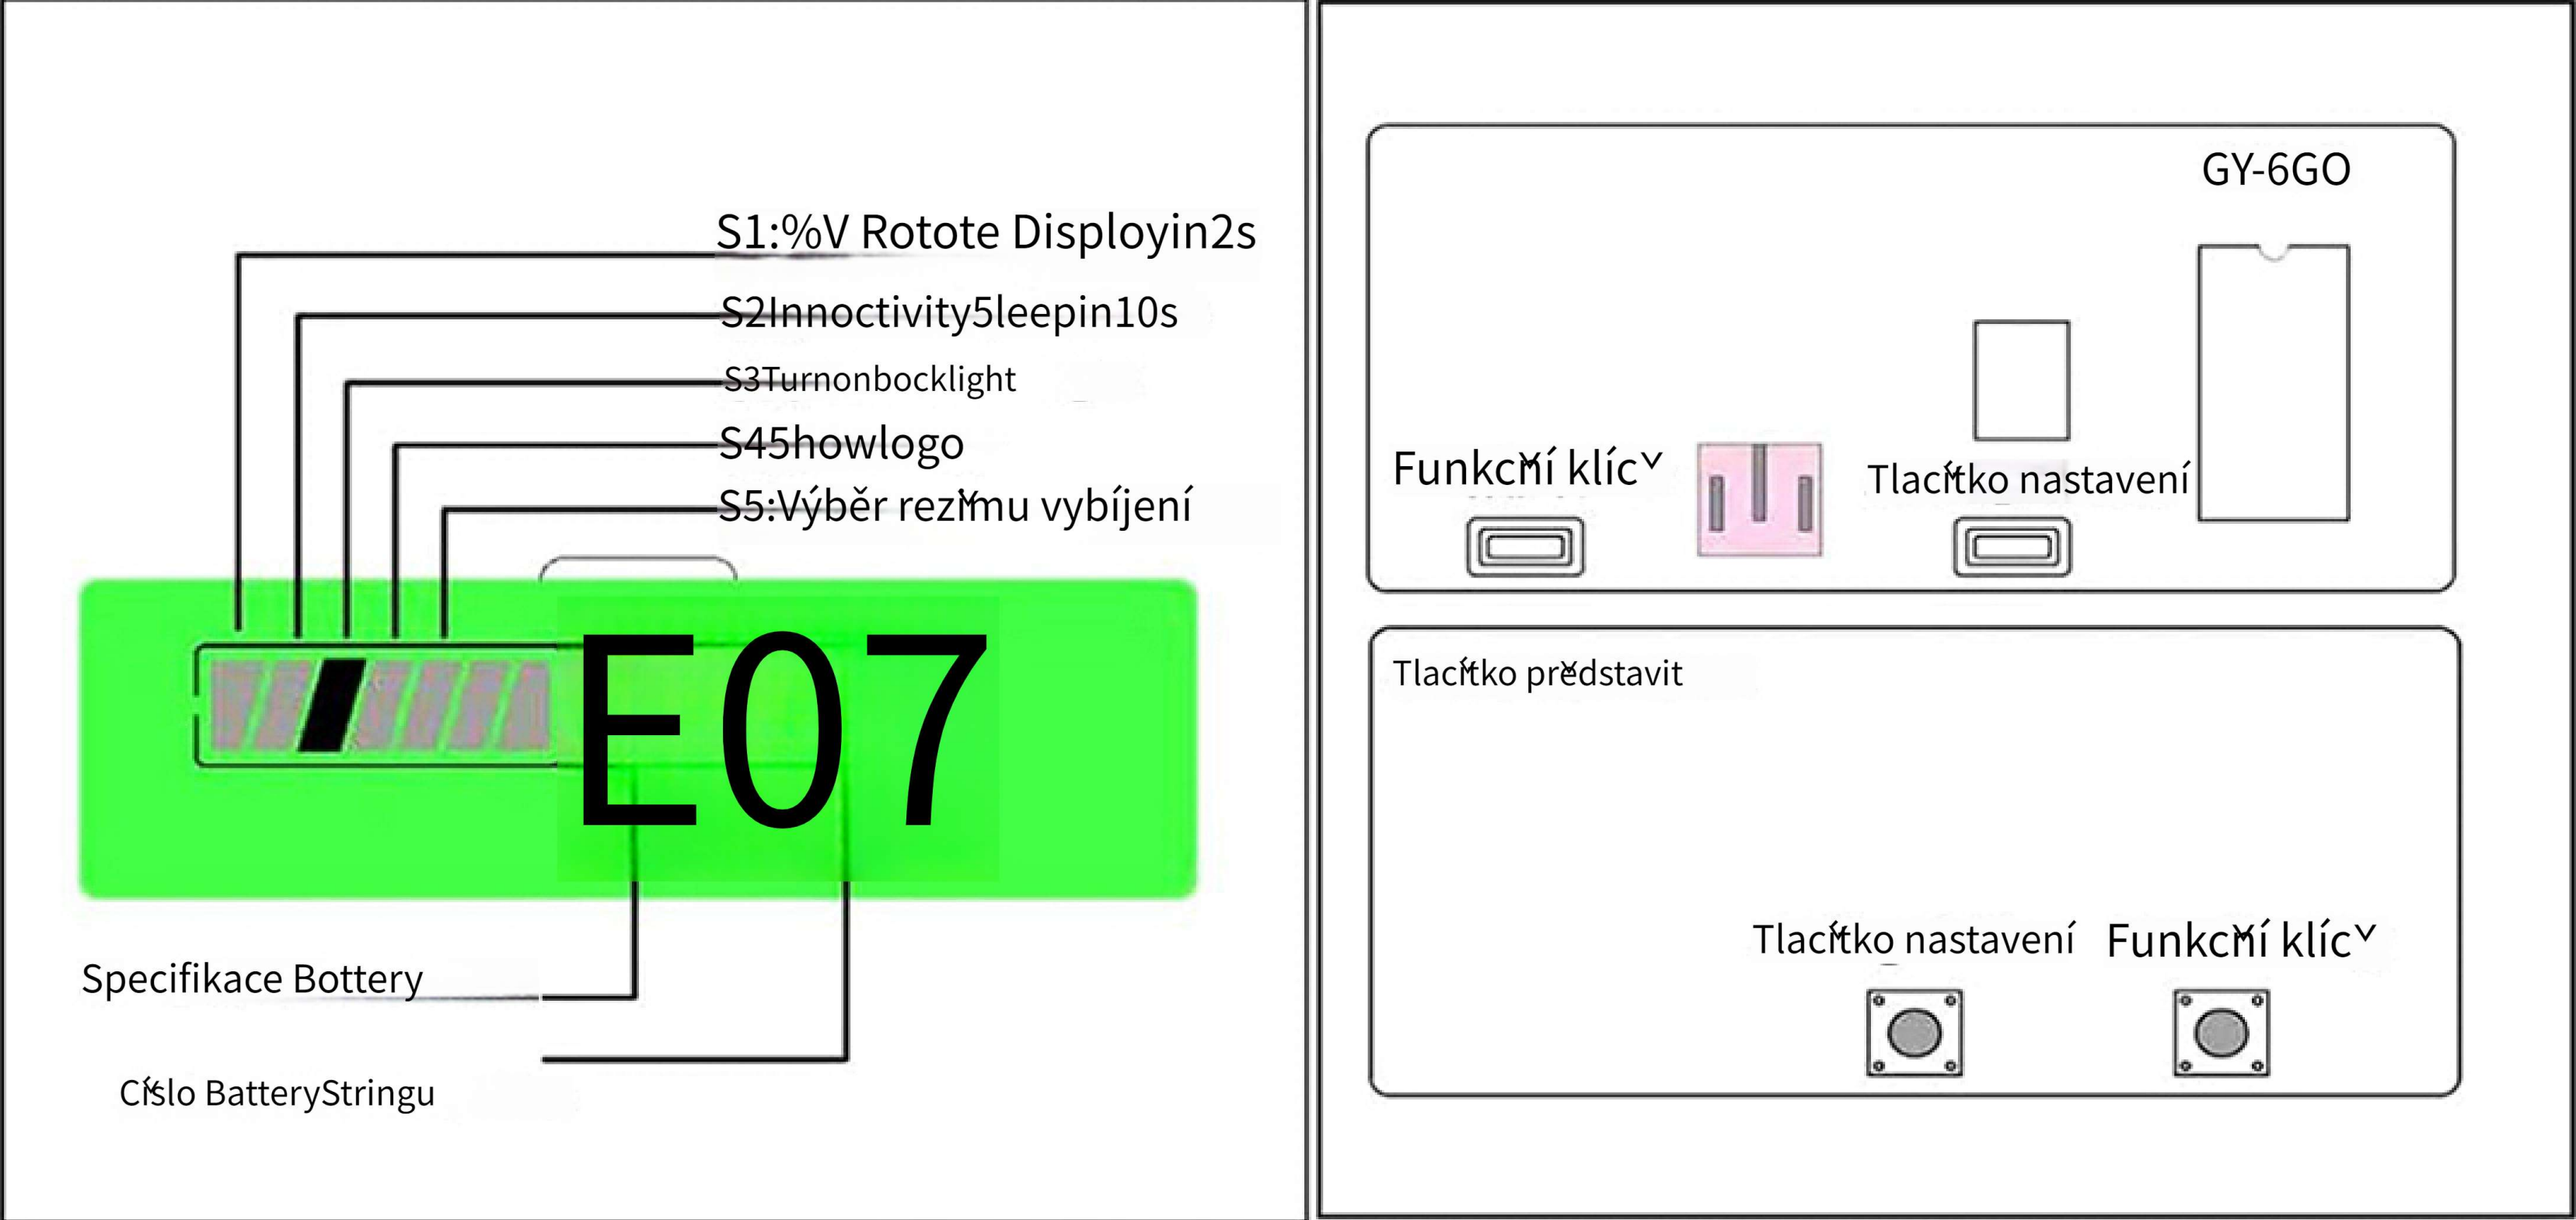

S1: %/V Otocení displeje za 2 s

Procento výkonu a napětí se zobrazují opakovaně a automaticky;

S2: Necĭnný spánek za 10s

Automaticky usnout po zobrazení kapacity baterie po dobu 10 s, sĕtrĭt energii, stisknĕte funkcmí tlačítko pro probudit displej napájení na 10 sekund;

S3: Zapnĕte podsvícení

Displej napájení zapíná nebo vypíná podsvícení napájení;

Postup nastavení

1. Odpojte napájení modulu, stisknĕte a podrzĕte tlačítko nastavení, dokud nezapnete napájení výkonový modul.Displej zobrazuje aktuální parametry nastavení výkonu;

2. Stisknutím tlačítko nastavení vyberte P/L/FP=12V olovĕná kyselina,L=3,7V lithiová baterie,F=3,2V lithium-zĕlezo fosfátová baterie

3 stisknutím funkcmího tlačítko nastavte císlo řetĕzce baterie podle funkcmích tlačítek a posunutím tlačítko nahoru nebo dolů vyberte pocĕt baterií v sérii;



4. Dlouhým stisknutím funkcmího tlačítko vstoupíte do rozhraní pokrocĭého nastavení, k němuzpoužĭte tlačítko nastavení vyberte S1-S5, klávesu Enter vyberte nebo zrustĕ aktuální režím;

5. Po nastavení znovu zapnĕte napájení. Napájení automaticky uložířdata nastavení


Napr:10 lithiové baterie, zapnĕte procento výkonu a zobrazení automatického otáčĕní napĕtí (režím S1)

Provoz: Odpojte napájení modulu displeje, stisknĕte a podrzĕte tlačítko nastavení, zapnĕte napájení napájecí modul, krátkým stisknutím tlačítko nastavení vyberte L, stisknutím funkcmího tlačítko vyberte l0, dlouhým stisknutím funkcmího tlačítko vyberte S1 a znovu zapnĕte napájení



Elektrické napájení Diagram

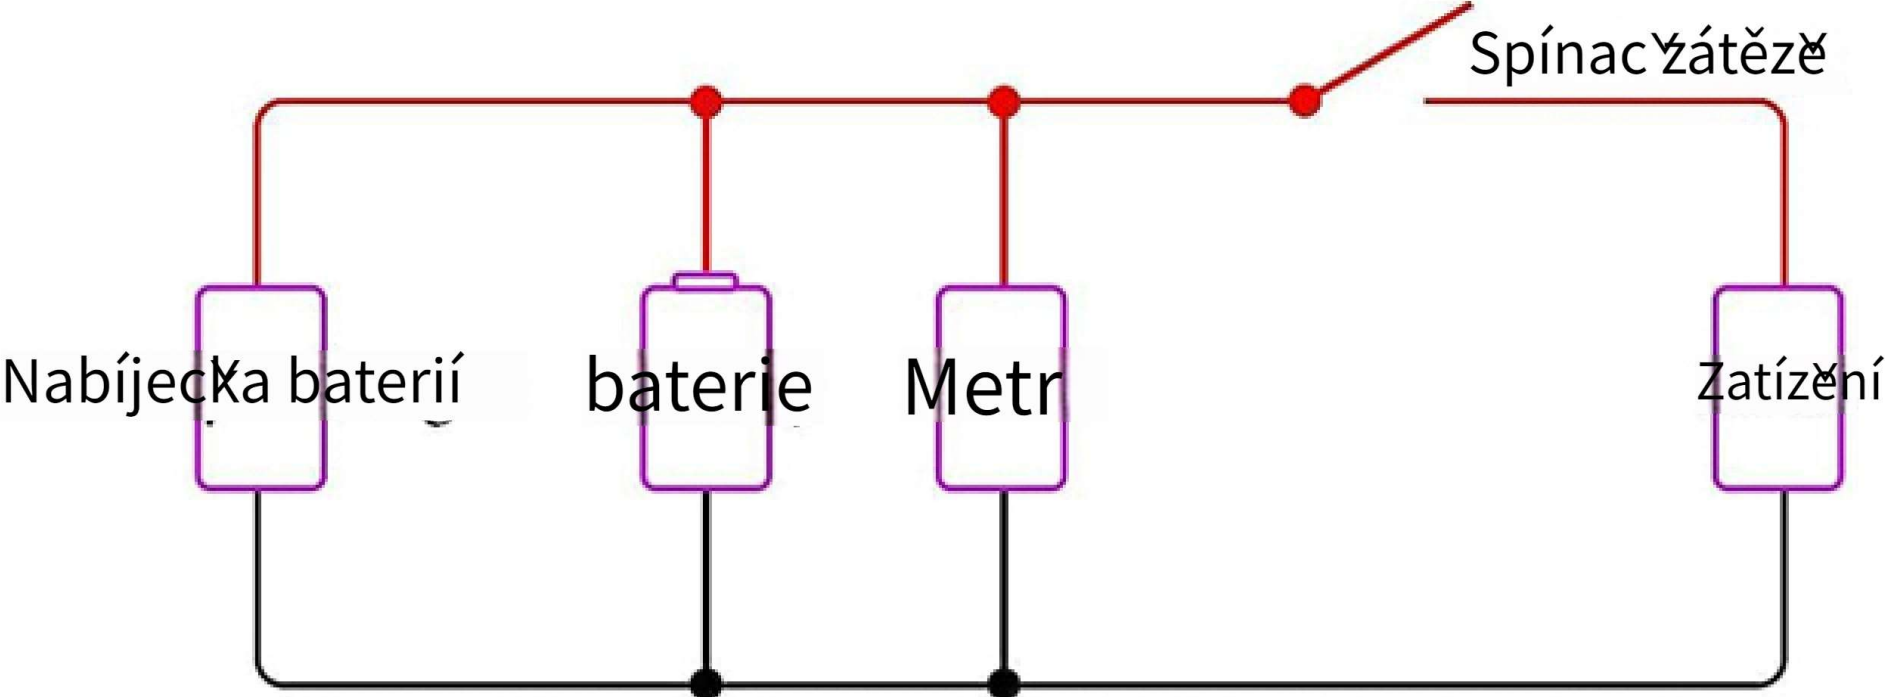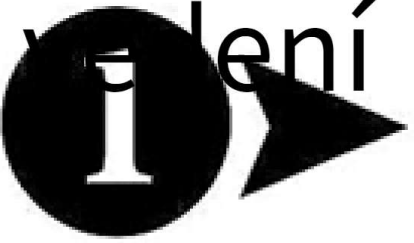


Elektrické napájení Diagram

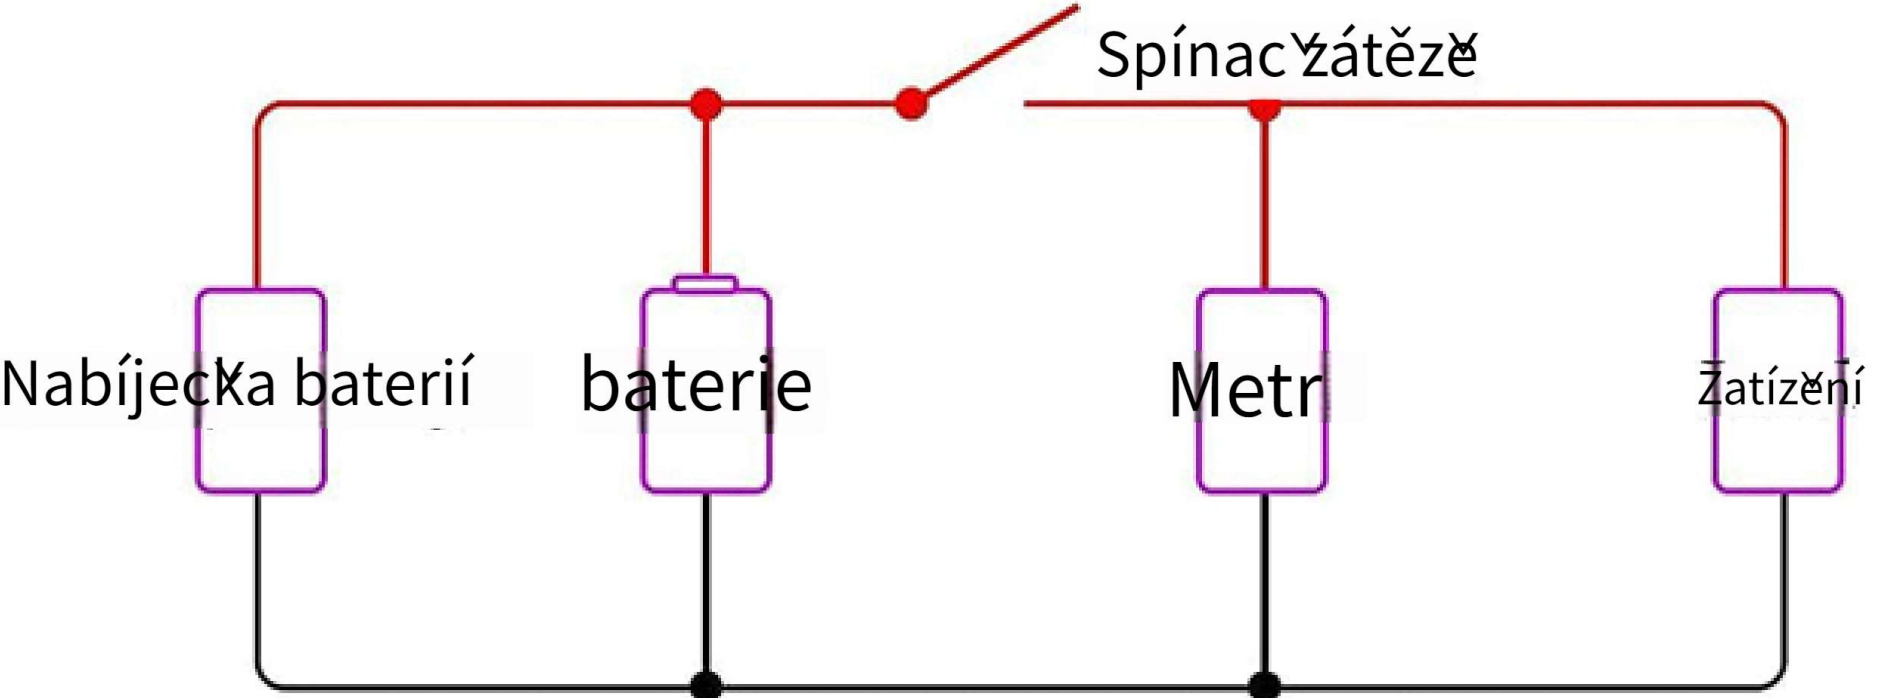

Elektrické napájení Diagram

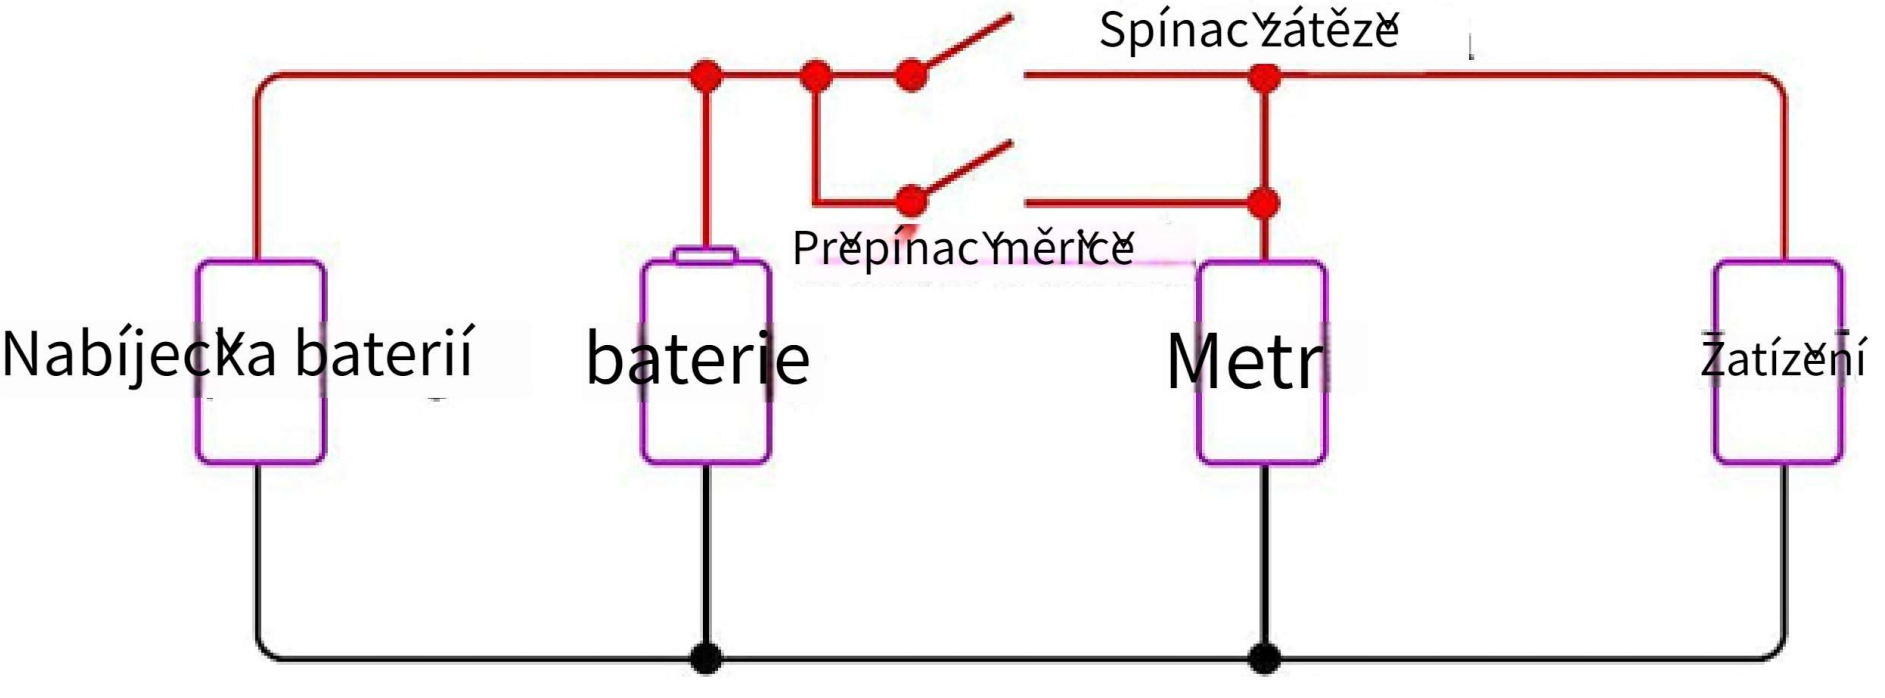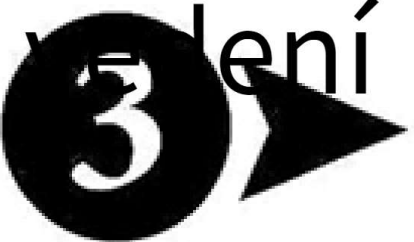

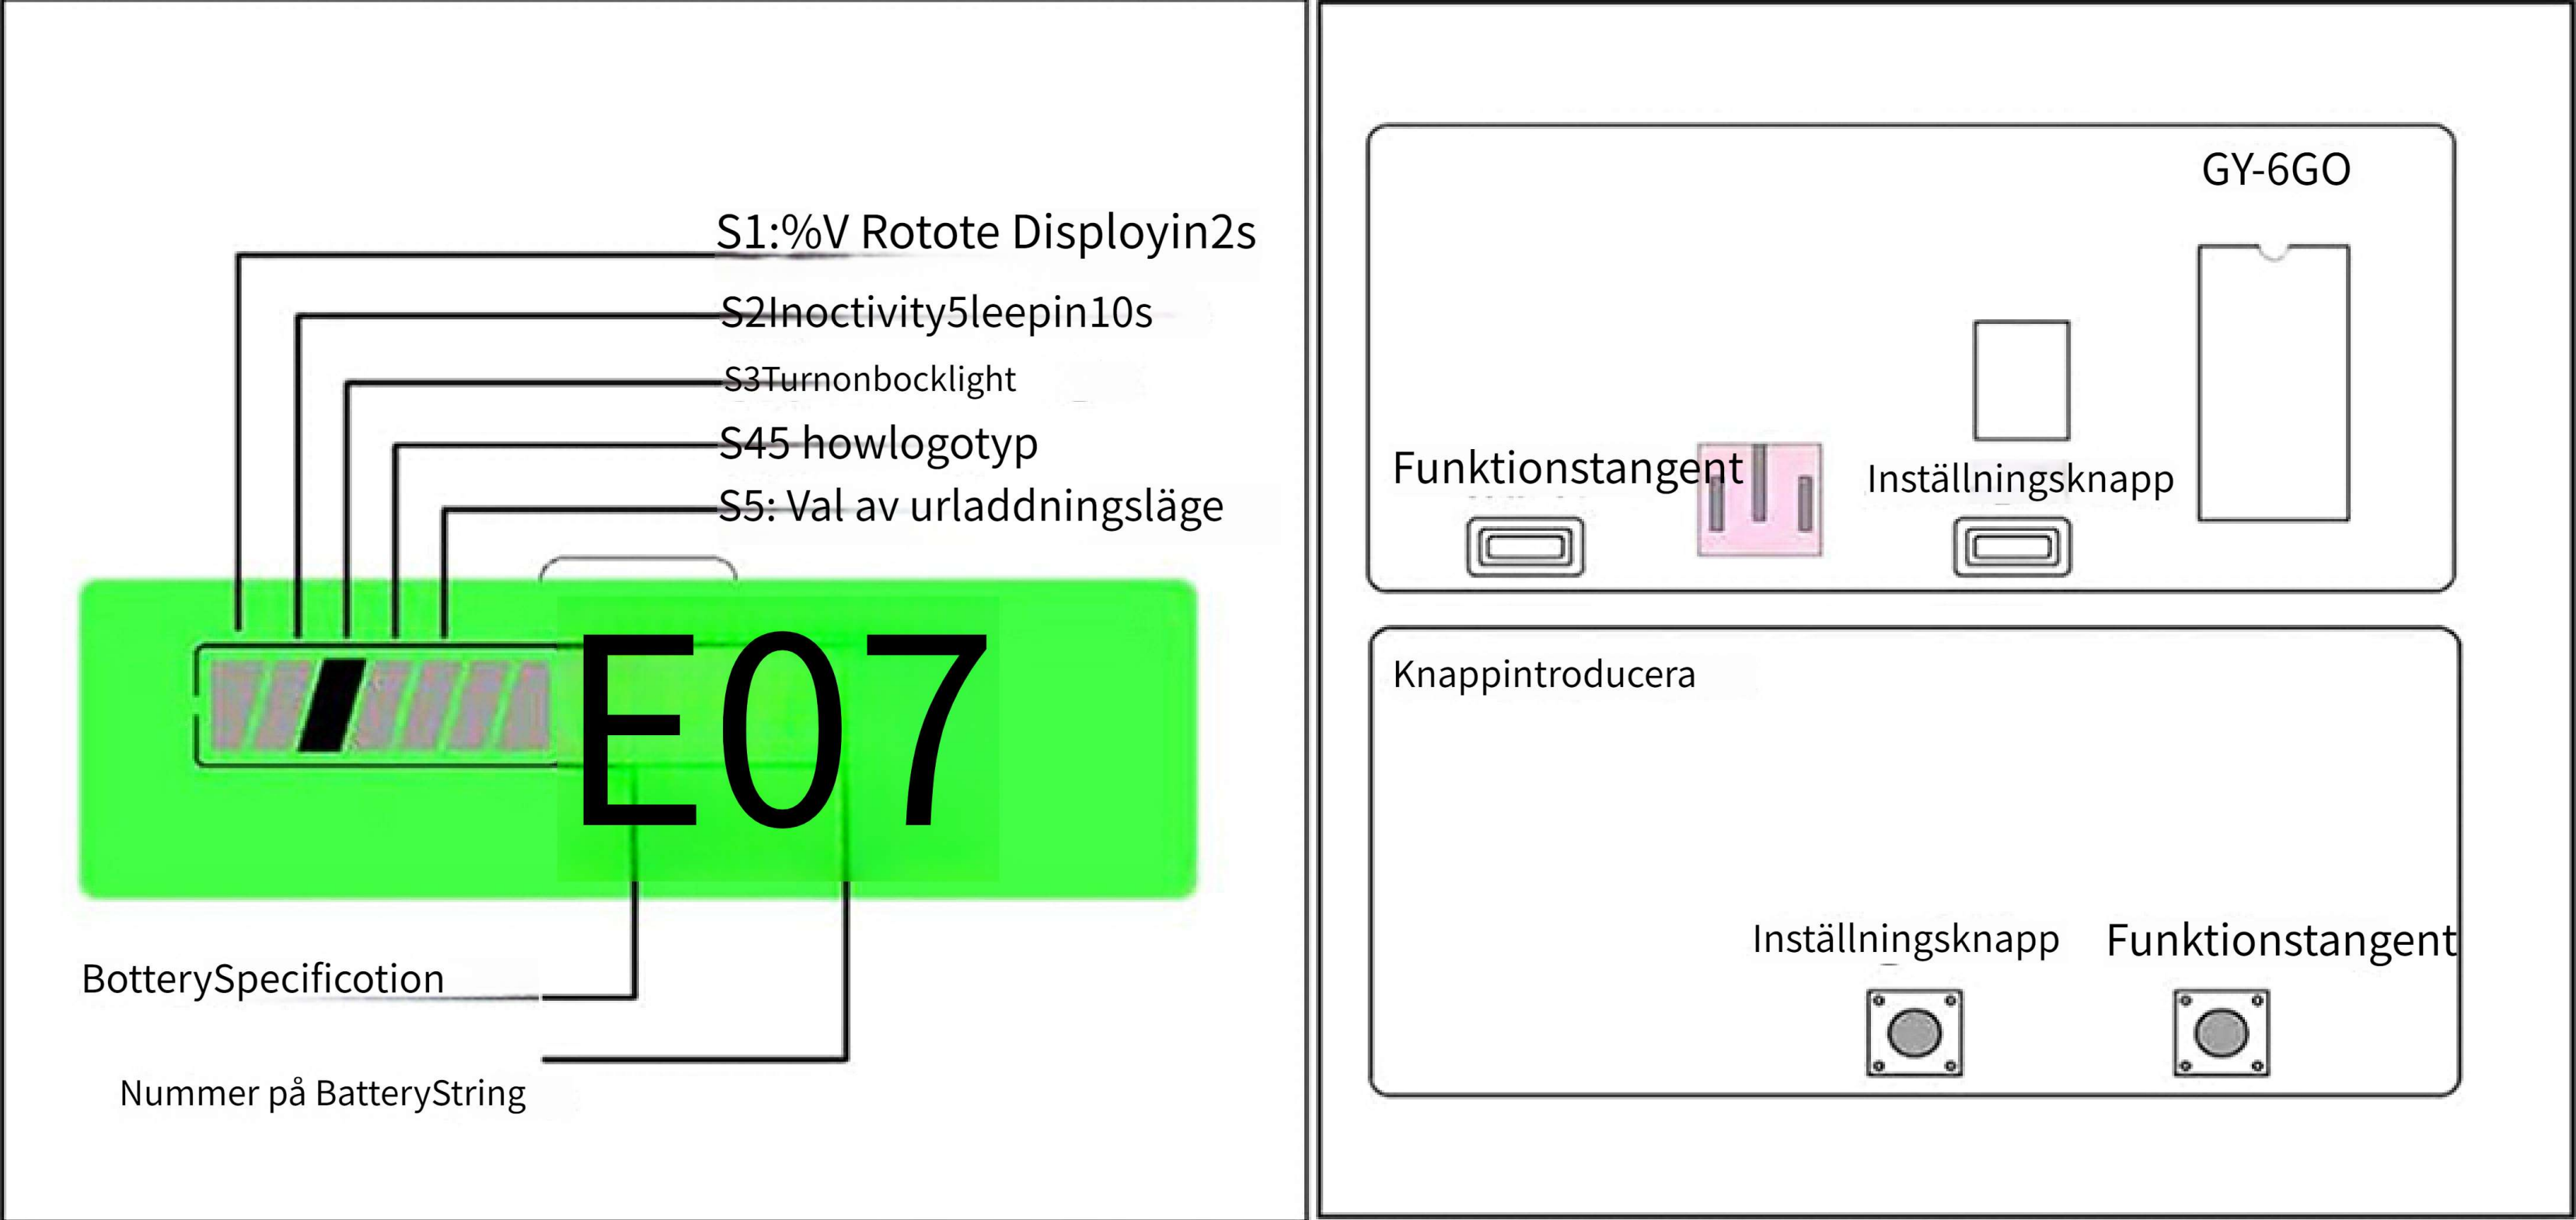

S1: %/V Roterar displayen på 2s

Effektprocent och spänning visas i tur och ordning återkommande och automatiskt;

S2: Inaktivitetssömn på 10s

Sov automatiskt efter batterikapacitetsvisning i 10 s, spara ström, tryck på funktionstangenten för att väckning i 10 sekunder;

S3: Slå på bakgrundsbelysningen

Power display sätter på eller stänger av bakgrundsbelysningen;


Inställningsprocedur

1. Koppla bort modulens strömförsörjning, tryck och håll in inställningsknappen tills du slår på strömmodul. Displayen visar aktuella ströminställningsparametrar;
- 2.Tryck på inställningsknappen för att välja P/L/FP=12V blysyra,L=3,7V litiumbatteri,F=3,2V litiumjärnfosfatbatteri
- 3 tryck på funktionstangenten för att ställa in numret på batteristrängen, enligt funktionstangenterna och ställ knappen upp eller ner för att välja antalet batterier i serie;
4. Tryck länge på funktionstangenten för att gå in i gränssnittet för avancerade inställningar, använd inställningsknappen för att välj S1-S5, enter-tangenten för att välja eller avbryta det aktuella läget;
5. Återaktivera strömmen efter inställning. Strömmen sparar automatiskt inställningsdata


T.ex. I0 litiumbatteri, slå på effektprocent och spänning automatisk rotationsvisning (S1-läge)

Användning: Koppla bort strömmen till displaymodulen, tryck och håll in inställningsknappen, slå på strömmen strömmodul, tryck på inställningsknappen en kort stund för att välja L, tryck på funktionstangenten för att välja I0, tryck länge på funktionstangenten för att välja S1 och slå på strömmen igen


Kabeldragning
Diagram

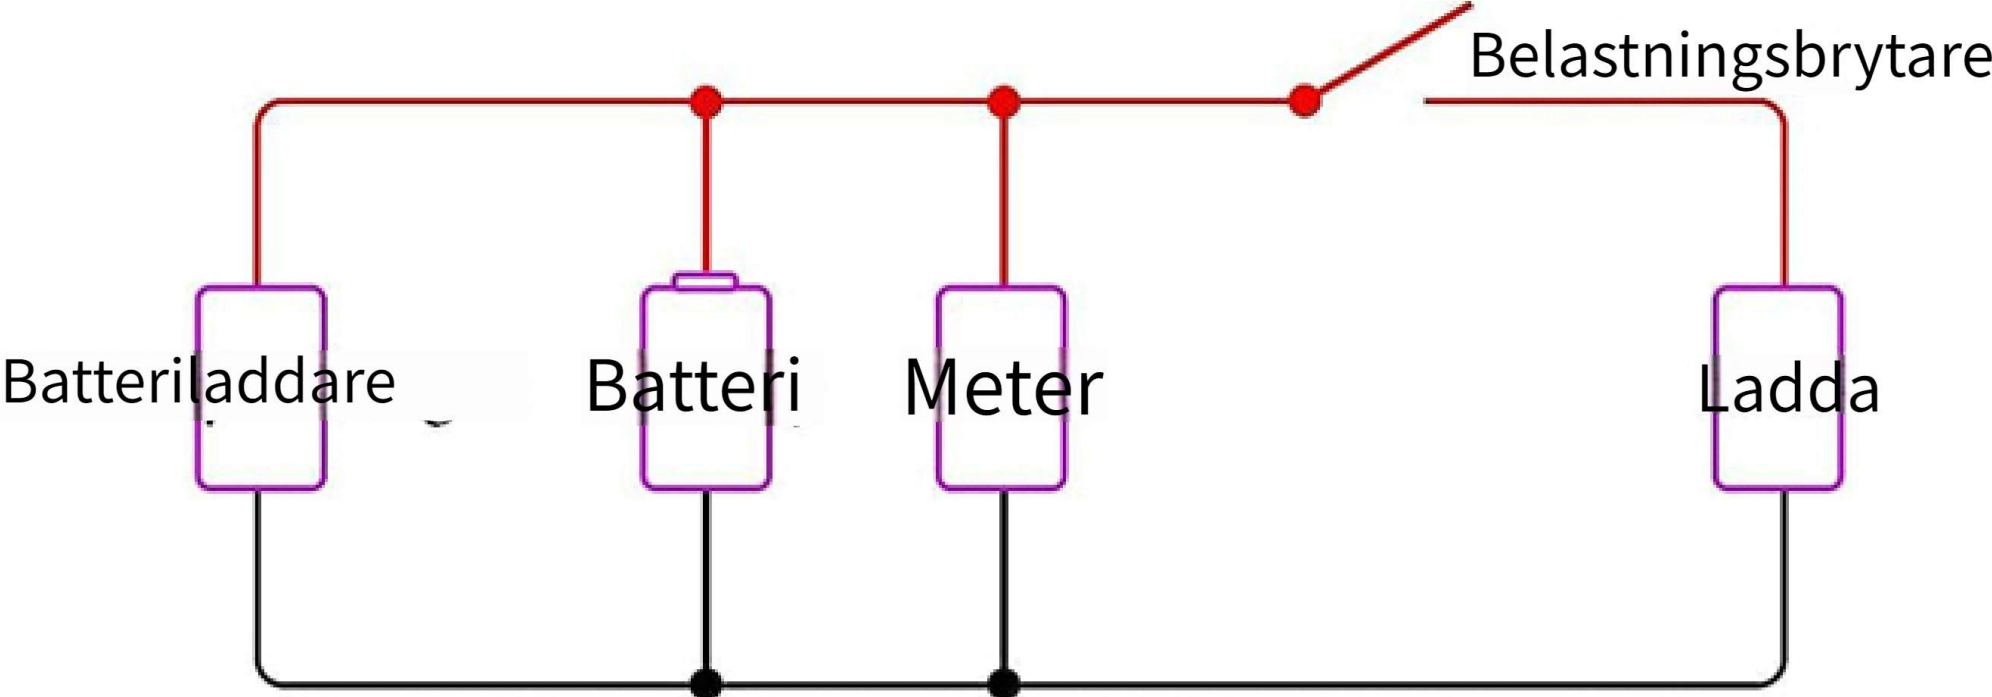


Kabeldragning
Diagram

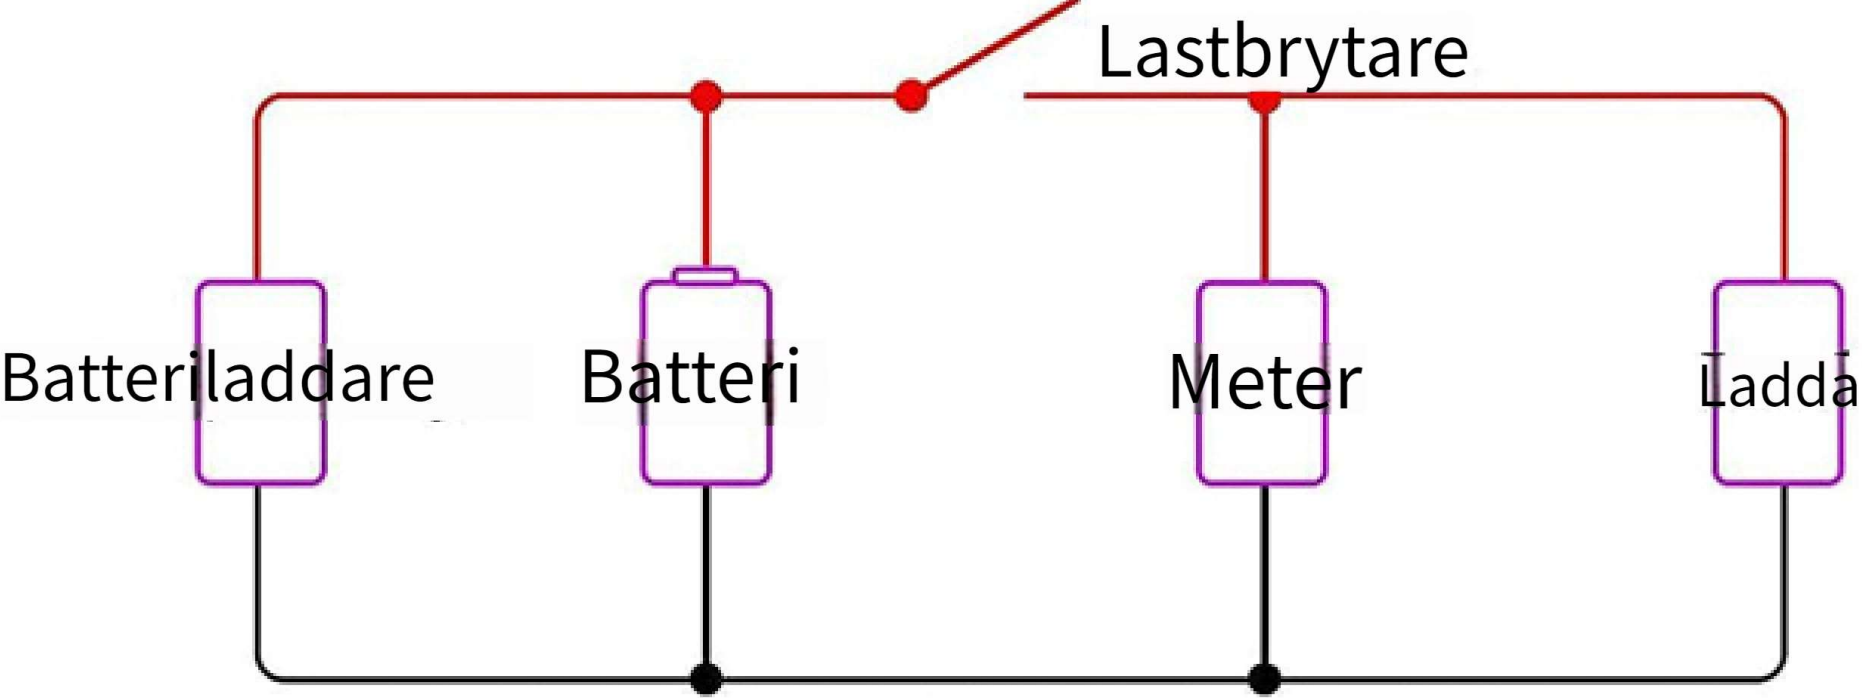

Kabeldragning
Diagram

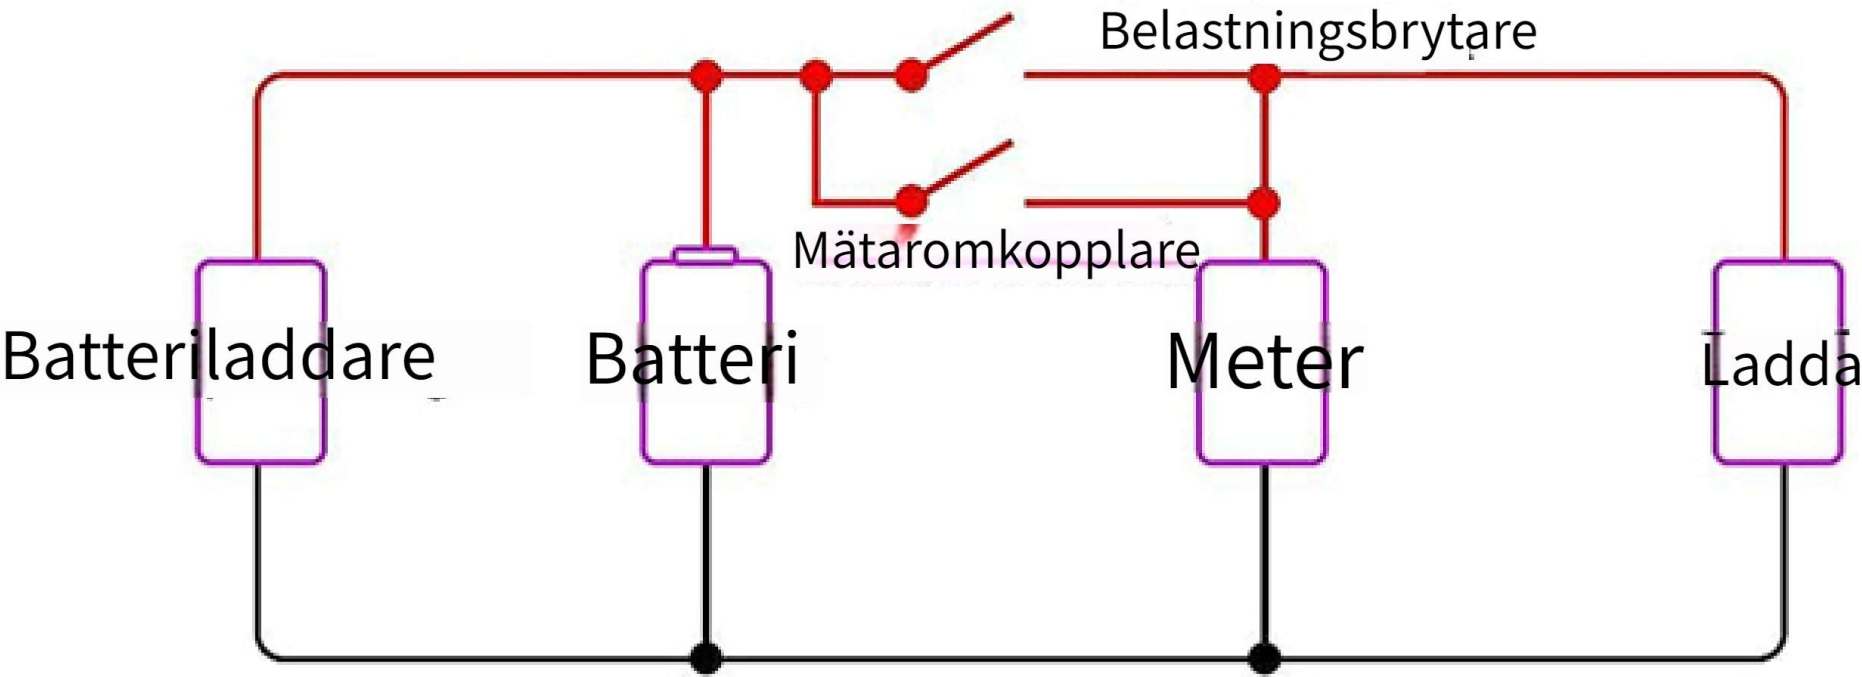

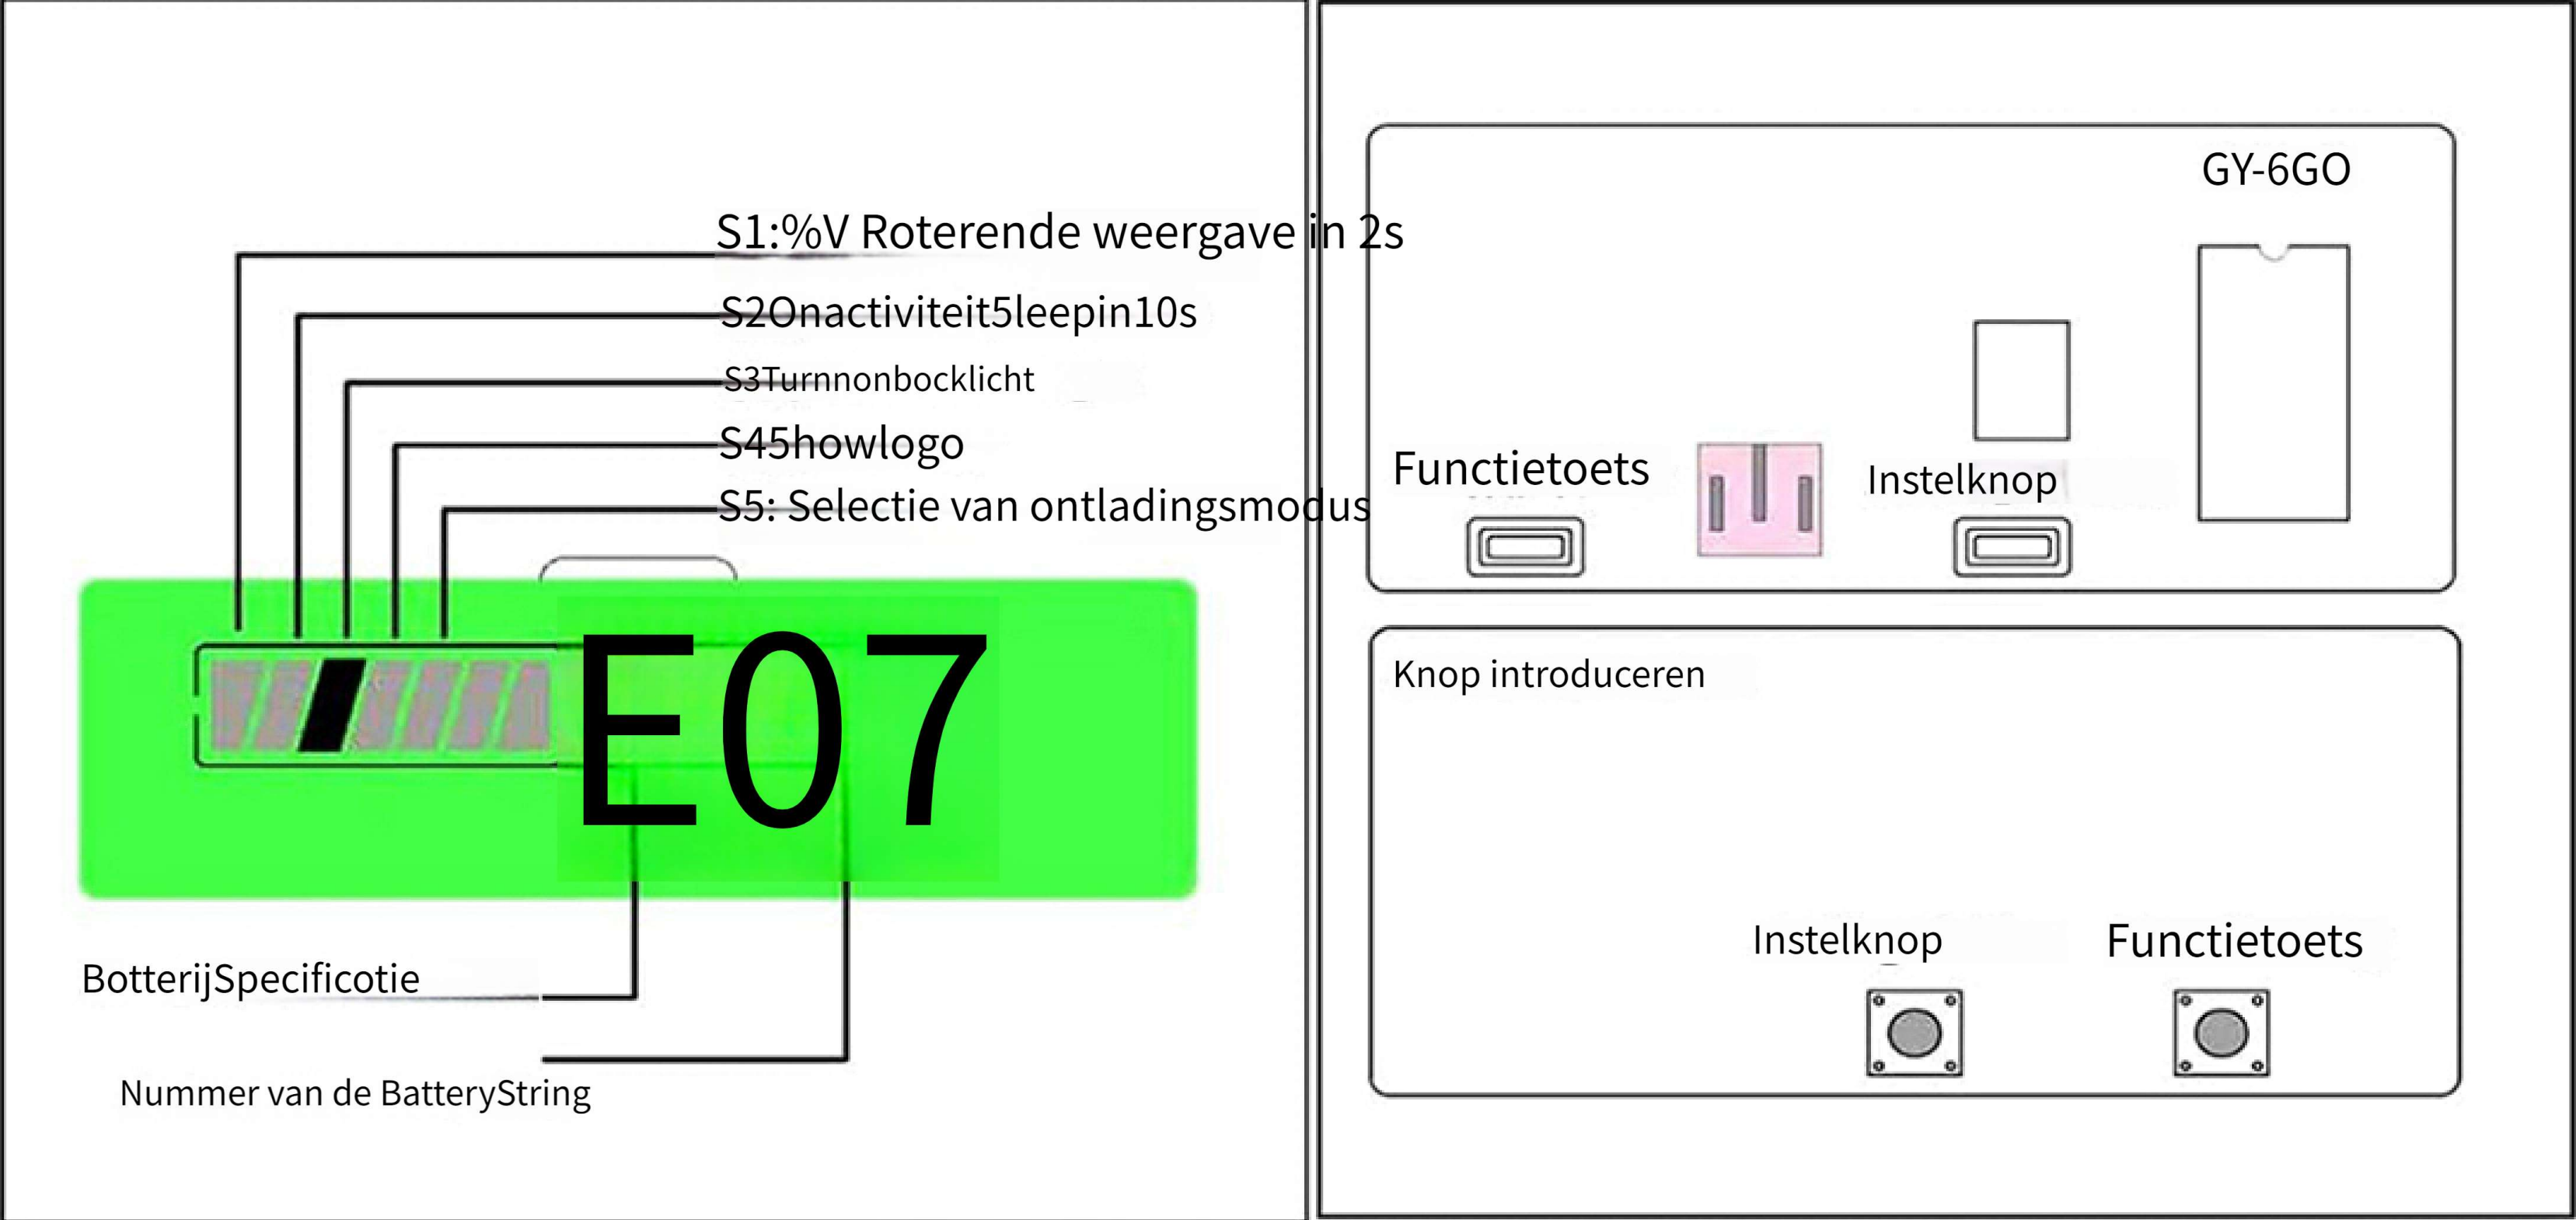

S1: %/V Display roteren in 2s

Vermogenspercentage en spanning worden beurtelings en automatisch weergegeven;

S2: Inactiviteitsslaap in 10s

Automatisch slapen na weergave van de batterijcapaciteit gedurende l0 s, energie besparen, druk op de functietoets om wekstroomweergave gedurende 10 seconden;

S3: Achtergrondverlichting inschakelen

Aan/uit-display schakelt de achtergrondverlichting van de voeding in of uit;



Instelprocedure

- I. Koppel de voeding van de module los, houd de instelknop ingedrukt totdat de voeding wordt ingeschakeld voedingsmodule. Display toont de huidige instellingen voor het vermogen;
2. Druk op de instelknop om P/L/FP=12V loodzuur, L=3,7V lithiumbatterij, F= te selecteren 3,2V lithium-ijzerfosfaatbatterij
- 3 druk op de functietoets om het nummer van de batterijreeks in te stellen, volgens de functietoetsen en zet de sleutel omhoog of omlaag om het aantal batterijen in serie te kiezen;
4. Druk lang op de functietoets om de geavanceerde instellingeninterface te openen, gebruik de instellingstoets om selecteer S1-S5, voer de toets in om de huidige modus te selecteren of te annuleren;
5. Zet de stroom weer aan na het instellen. De stroom slaat automatisch de instellingsgegevens op


Bv. l0 lithiumbatterij, schakel het stroompercentage in en de automatische rotatieweergave van de spanning (S1-modus)

Bediening: Koppel de voeding van de displaymodule los, houd de instelknop ingedrukt, schakel de voeding in voedingsmodule, druk kort op de instelknop om L te selecteren, druk op de functietoets om te selecteren l0, druk lang op de functietoets om Sl te selecteren en opnieuw in te schakelen

bedradin
Diagram

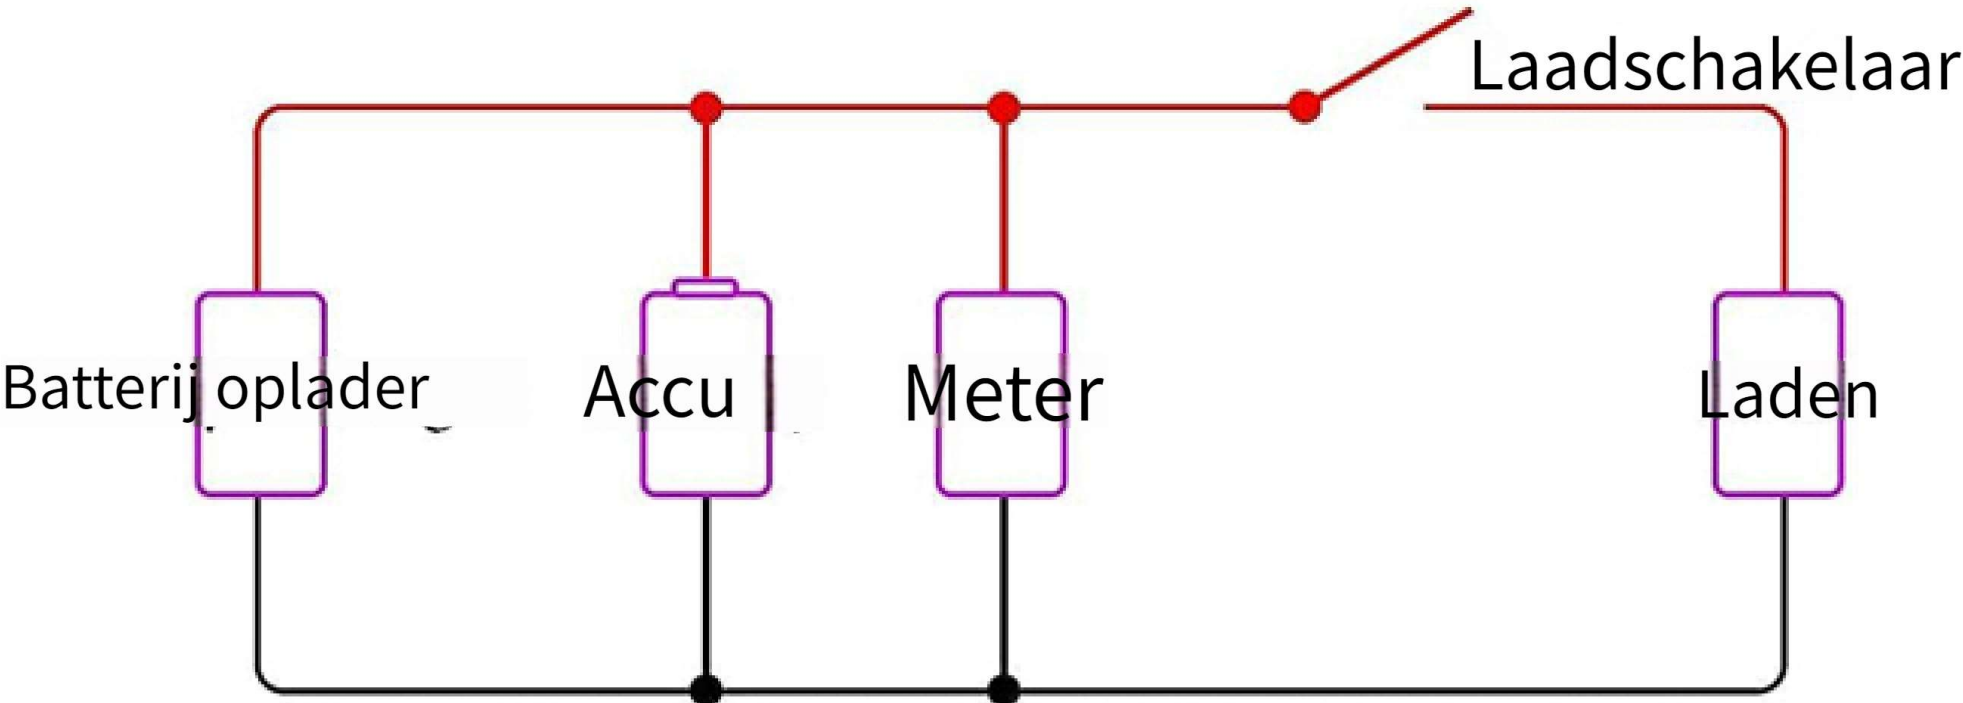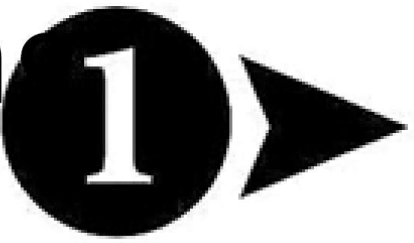

bedradin
Diagram

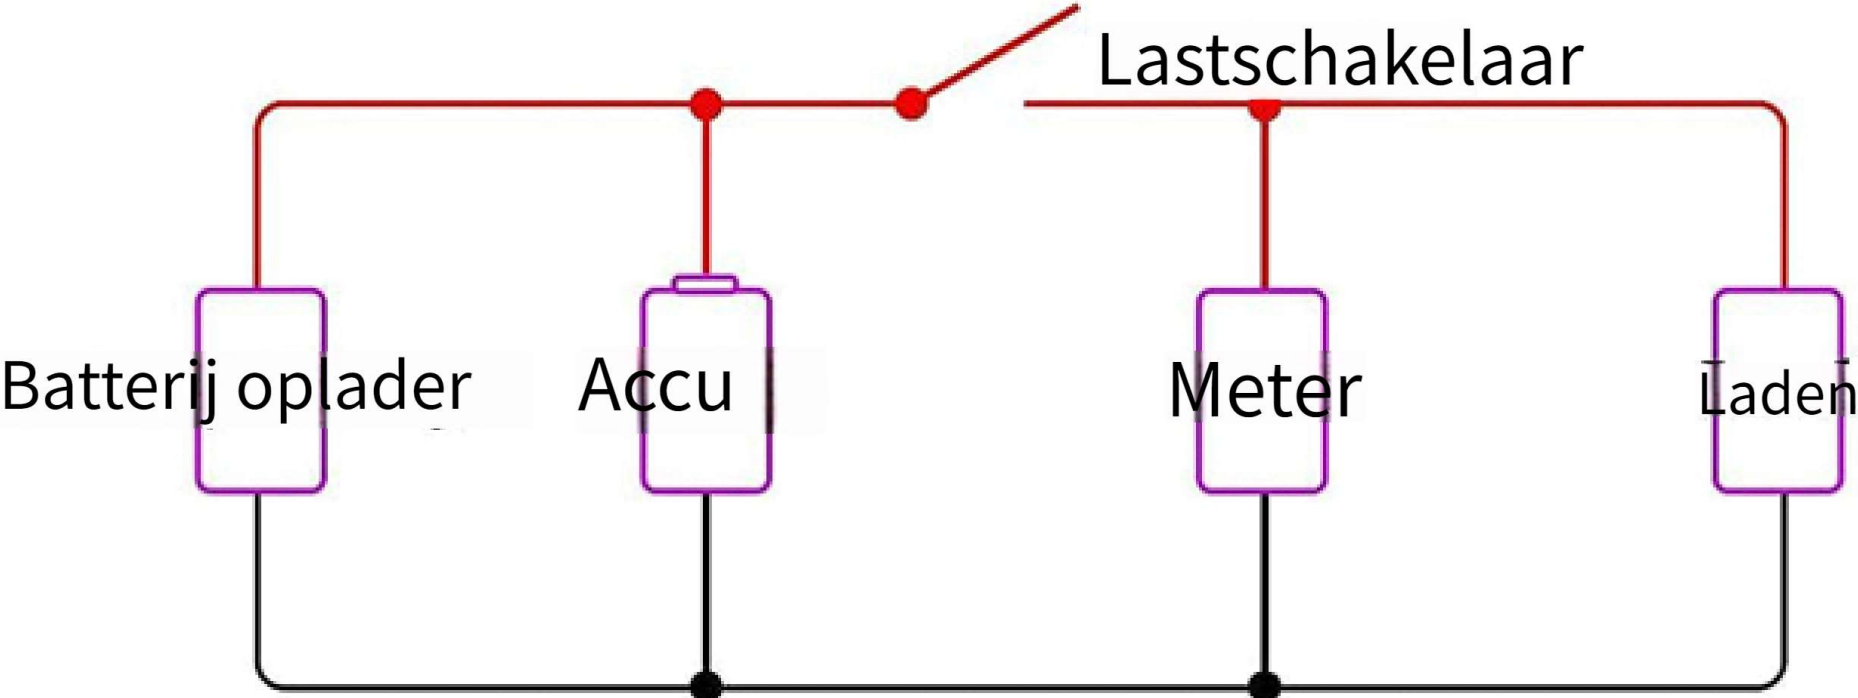

bedradin
Diagram

